

Gipsskruer, gips til stål magasinert


Monteringsanvisning

Kan brukes til de fleste maskiner med magasin.

1. Still inn riktig skruelengde på magasinet.
2. Grip med pekefingeren høyt oppe på maskinen og plasser ringfinger og lillefinger på avtrekkeren. Dette gjør at kraften fra armen kommer rett inn i veggen.
3. Kjør maskinen på fullt turtall ved å låse hastigheten, og trykk godt til ved innskruing.
4. Ved gipsskruing bør ikke skruen dras lengre inn enn at den flukter med pappen.

Egenskaper:

Skruen er utstyrt med spiss for stål opp til 1mm med doble gjenger til toppen av spissen. Gjengene tar raskt tak i stålet og penetrerer det. Skruen har en konformet del under hodet, som gjør at pappen på gipsen ikke skades ved innskruing.

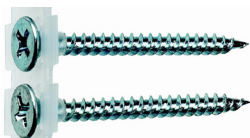

Materiale

Settherdet kullstål C1022, elforsinket min 5µm for innvendig bruk


Reaction to fire:	A1
Flexural strength:	Pass
Overflatehardhet:	HRC55



Elforsinket



EN 14566 - 2008
2013

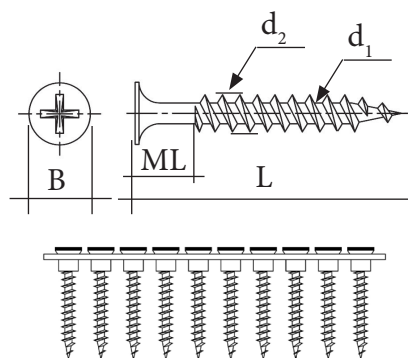

Navn	Art. nr.	Diameter (d_2/d_1) (mm)	Lengde ML/L (mm)	Hodediameter (B, mm)	Festekapasitet
Gipsskrue mag stål 25mm	12003525	3,5/2,3	25/5	8mm	1 lag gips
Gipsskrue mag stål 28mm	12003528	3,5/2,3	28/5	8mm	1 lag gips
Gipsskrue mag stål 32mm	12003532	3,5/2,3	32/5	8mm	1 lag gips
Gipsskrue mag stål 41mm	12003551	3,5/2,3	41/5	8mm	2 lag gips
Gipsskrue mag stål 51mm	12003551	3,5/2,3	55/5	8mm	3 lag gips