

Gipsskruer, gips til stål

Monteringsanvisning

1. Still inn riktig skruelengde på dybdeanslaget .
2. Grip med pekefingeren høyt oppe på maskinen og plasser ringfinger og lillefinger på avtrekkeren. Dette gjør at kraften fra armen kommer rett inn i veggen.
3. Kjør maskinen på fullt turtall ved å låse hastigheten, og trykk godt til ved innskruing.
4. Ved gipsskruing bør ikke skruen dras lengre inn enn at den flukter med pappen.

Egenskaper:


Skruen er utstyrt med spiss for stål opp til 1mm med doble gjenger til toppen av spissen. Gjengene tar raskt tak i stålet og penetrerer det. Skruen har en konformet del under hodet, som gjør at pappen på gipsen ikke skades ved innskruing.



Materiale

Settherdet kullstål C1022, elforsinket min 5µm for innvendig bruk


Reaction to fire:	A1
Flexural strength:	Pass
Overflatehardhet:	HRC55

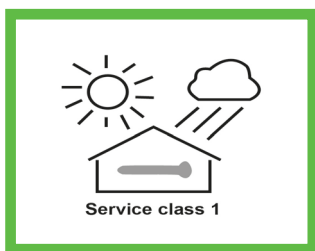

Elforsinket



EN 14566 - 2008
2013

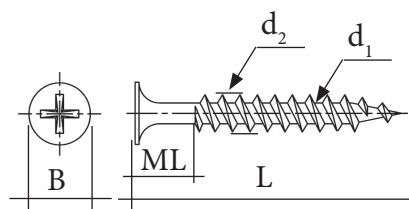

Navn	Art. nr.	Diameter (d_2/d_1) (mm)	Lengde ML/L (mm)	Hodediameter (B, mm)	Festekapasitet
Gipsskrue stål 3,5x25	12113525	3,5/2,33	25/5	8mm	1 lag gips
Gipsskrue stål 3,5x28	12113528	3,5/2,33	28/5	8mm	1 lag gips
Gipsskrue stål 3,5x35	12113535	3,5/2,33	35/5	8mm	1 lag gips
Gipsskrue stål 3,5x38	12113538	3,5/2,33	38/5	8mm	2 lag gips
Gipsskrue stål 3,5x41	12113541	3,5/2,33	41/5	8mm	2 lag gips
Gipsskrue stål 3,5x51	12113551	3,5/2,33	51/5	8mm	3 lag gips
Gipsskrue stål 4,2x70	12114270	4,2/2,9	70/19	8mm	4 lag gips
Gipsskrue stål 25 bøtte 5000	70025	3,5/2,33	25/5	8mm	1 lag gips
Gipsskrue stål 28 bøtte 5000	70028	3,5/2,33	28/5	8mm	1 lag gips
Gipsskrue stål 35 bøtte 3000	70035	3,5/2,33	35/5	8mm	2 lag gips
Gipsskrue stål 38 bøtte 3000	70038	3,5/2,33	38/5	8mm	2 lag gips