


Gipsskruer, robust til stål

Monteringsanvisning

1. Still inn riktig skruelengde på dybdeanslaget.
2. Grip med pekefingeren høyt oppe på maskinen og plasser ringfinger og lillefinger på avtrekkeren. Dette gjør at kraften fra armen kommer rett inn i vegg.
3. Kjør maskinen på fullt turtall ved å låse hastigheten, og trykk godt til ved inn skruing.
4. Ved gipsskruing bør ikke skruen dras lengre inn enn at den flukter med pappen.

Egenskaper:


Skruen er utstyrt med spiss for stål opp til 1mm. Skruen har omvendte gjenger under hodet, som fjerner overflødig gips. Den har også en skarp kant på undersiden av hodet, som skjærer pappen. Dette gjør at man slipper «roser» i gipsen rundt hodet.



Materiale

Settherdet kullstål C1022, elforsinket min 5µm for innvendig bruk


Reaction to fire:	A1
Flexural strength:	Pass
Overflatehardhet:	HRC55

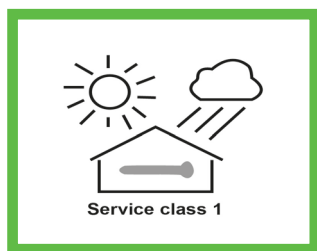

Elforsinket



EN 14566 - 2008
2013

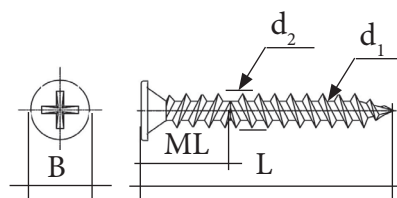

Navn	Art. nr.	Diameter (d2/d1, mm)	Gjenget del (ML, mm)	Lengde (L, mm)	Hodestørrelse (B, mm)	Festekapasitet
Gipsskrue robust stål 28	122339028	3,9/2,6	9,5	28	7,7	1 lag gips
Gipsskrue robust stål 41	122339041	3,9/2,6	9,5	41	7,7	2 lag gips