

Gipsskruer, gips til treverk

Monteringsanvisning

1. Still inn riktig skruelengde på dybdeanslaget.
2. Grip med pekefingeren høyt oppe på maskinen og plasser ringfinger og lillefinger på avtrekkeren. Dette gjør at kraften fra armen kommer rett inn i vegg.
3. Kjør maskinen på fullt turtall ved å låse hastigheten, og trykk godt til ved innskruing.
4. Ved gippskruing bør ikke skruen dras lengre inn enn at den flukter med pappen.

Egenskaper:

Skarp spiss og høy gjengestigning gjør at skruen penetrerer treet raskt, og med godt resultat.


Skruen har en konformet del under hodet, som gjør at pappen på gipsen ikke skades ved innskruing.



Materiale

Settherdet kullstål C1022, elforsinket min 5µm for innvendig bruk


Reaction to fire:	A1
Flexural strength:	Pass
Overflatehardhet:	HRC55

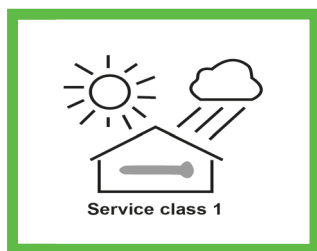

Elforsinket



EN 14566 - 2008
2013

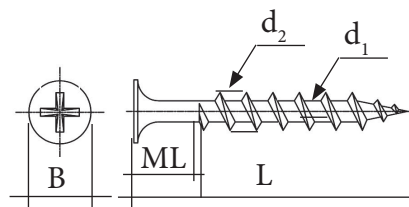

Navn	Art. nr.	Diameter (d ₂ /d ₁) (mm)	Lengde ML/L (mm)	Hodediameter (B, mm)	Festekapasitet
Gipsskrue tre 3,8x32	12103832	3,8/2,3	32/5	8,3mm	1 lag gips
Gipsskrue tre 3,8x41	12103841	3,8/2,3	41/5	8,3mm	2 lag gips
Gipsskrue tre 4,2x57	12104257	4,2/2,6	55/5	8,3mm	3 lag gips
Gipsskrue tre 3,8x32 bøtte 5000	70132	3,8/2,3	32/5	8,3mm	1 lag gips
Gipsskrue tre 3,8x41 bøtte 3000	70141	3,8/2,3	41/5	8,3mm	2 lag gips