


# Gipsskruer, utvendig til treverk og stål

## Monteringsanvisning

1. Still inn riktig skruelengde på dybdeanslaget.
2. Grip med pekefingeren høyt oppe på maskinen og plasser ringfinger og lillefinger på avtrekkeren. Dette gjør at kraften fra armen kommer rett inn i veggen.
3. Kjør maskinen på fullt turtall ved å låse hastigheten, og trykk godt til ved innskruing.
4. Ved gipsskruing bør ikke skruen dras lengre inn enn at den flukter med pappen.

## Egenskaper:


Kombigjenger for bruk i både tre og tynt stål opptil 1mm eller borspiss for stål maks 2mm. Skruen har et stort flatt hode, som gjør at skruen legger seg mot gipsen og gir en bra presseffekt. Skruen har et C4 klasset belegg som er tilpasset normalt utendørsmiljø.



### Materiale

Settherdet kullstål C1022, C4 belegg


Reaction to fire:	A1
Flexural strength:	Pass
Overflatehardhet:	HRC55

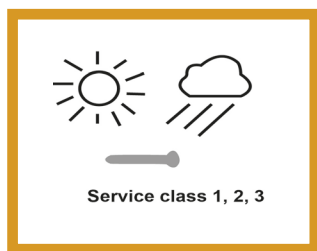

C4 belegg



EN 14566 - 2008  
2013

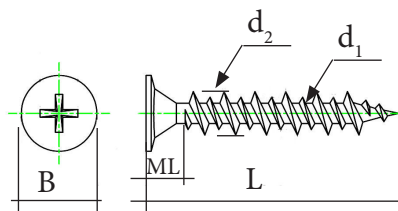

Navn	Art. nr.	Diameter (d2/d1, mm)	Hode høyde (ML, mm)	Lengde (L, mm)	Hodestørrelse (B, mm)	Festekapasitet
Gipsskrue ute løs kombi 25	12174225	4,35/3,05	3,55	25	9,25	1 lag gips til tre (9mm)
Gipsskrue ute løs kombi 35	12174235	4,35/3,05	3,55	35	9,25	1 lag gips til tre (15mm)
Gipsskrue ute løs m/borspiss 25	12164225	4,15/2,7	3,55	25	9,25	1 lag gips til 2mm stål