


# haubold®

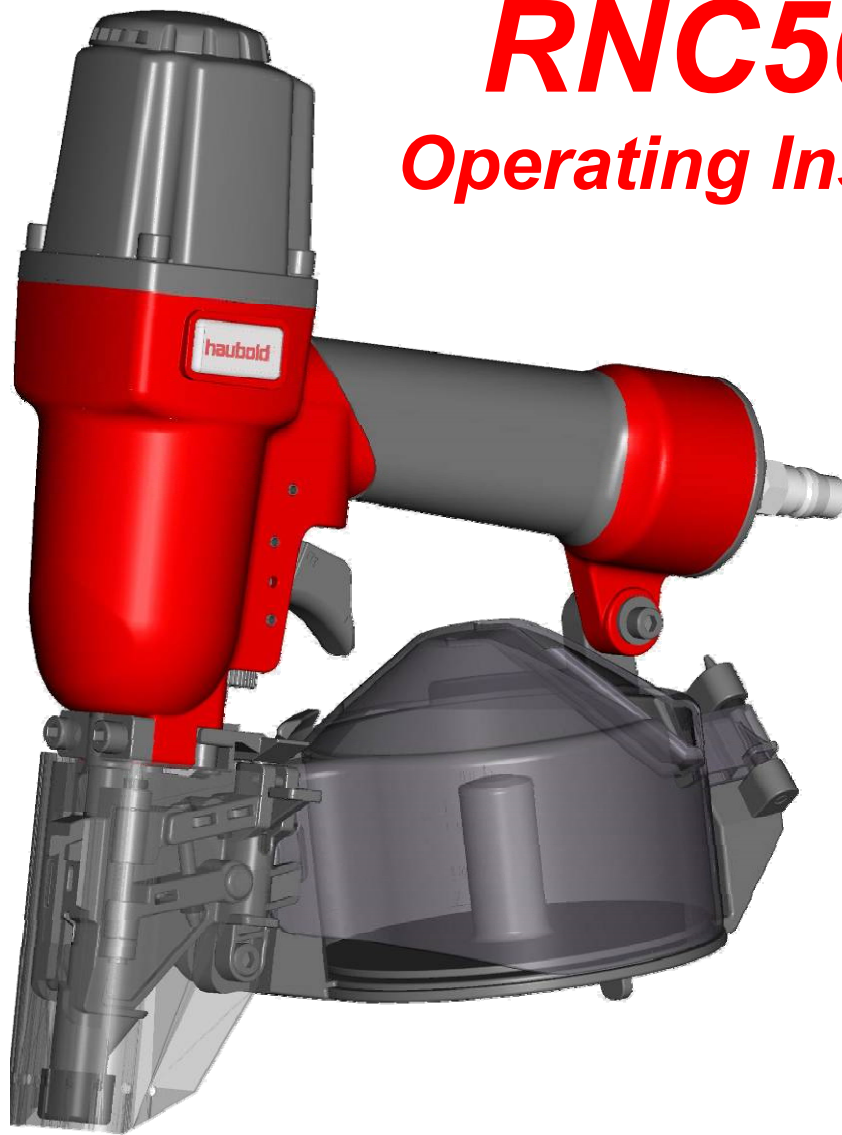

## ***RNC50M.1*** ***Operating Instructions***

D: Bedienungsanleitung  
NL: Gebruiksaanwijzing  
F: Manuel d'utilisation  
E: Instrucciones de uso  
P: Manual de Instruções  
I: Istruzioni d'uso  
DK: Brugsanvisning  
S: Bruksanvisning

N: Bruksanvisning  
FIN: Käyttöohjeet  
EE: Kasutusjuhend  
PL: Instrukcja obsługi  
CZ: Návod k obsluze  
H: Használati utasítás  
SLO: Navodila za uporabo  
HR: Upute za rukovanje

**GB:** For use only with timber to timber fixing or materials of similar or lesser density.

**D:** Das Gerät darf nur zum Zusammenfügen von Holz oder Materialien mit entsprechender oder geringerer Härte benutzt werden.

**NL:** Uitsluitend voor gebruik met hout op hout bevestiging of materialen met een soortgelijke of geringere dichtheid.

**F:** A utiliser exclusivement pour l'assemblage bois-bois ou l'assemblage de matériaux de densité comparable ou inférieure.

**E:** Para uso exclusivo de fijación entre maderos o materiales de densidad igual o inferior.

**P:** Para utilizar somente nas fixações de Madeira a Madeira ou materiais de densidade semelhante ou inferior.

**I:** Uso previsto esclusivamente per il fissaggio di legno su legno o di materiali dalla densità simile o inferiore.

**DK:** Sømpistolen må kun benyttes til samling af træ eller materialer med tilsvarende hårdhed.

**S:** Spikningsverktygen får endast användas för hopfogning av trä eller material med motsvarande hårdhet.

**N:** Stiftepistolen må bare benyttes til sammenføring av tre eller materialer med tilsvarende hardhet.

**FIN:** Työkaluja saa käyttää vain puukappaleiden tai tiheydeltään vastaavien tai alhaisempien materiaalien kiinnittämiseen.

**EE:** Kasutamiseks ainult puit-puiduga kinnitamiseks või puidule sarnase või väiksema tihedusega materjalide kinnitamiseks.

**PL:** Wyłącznie do użytku z drewnem lub materiałami o mniejszej gęstości

**CZ:** Použití pouze pro upevnění dřeva s dřevem, nebo pro materiály s podobnou nebo nižší hustotou.

**H:** Kérjük, mindig tartsa szem előtt, hogy a készüléket biztonságosan, csak a rendeltetésének megfelelő anyagokhoz szabad használni.

**SLO:** uporabljati samo za pritrdjevanje lesa na les oz. materialov z manjšo gostoto

**HR:** Koristite samo za pričvršćivanje drva s drvom ili materijala slične gustoće.



No. 395742



No. 505932

**GB** - The general safety operating manual and the tool specific operating instructions constitutes the Operating Instructions. Please read both documents carefully before operating the tool and observe the safety rules

**D** - Die Bedienungsanleitung setzt sich aus dem „general safety manual“ und der Gerätespezifischen Bedienungsanleitung zusammen. Lesen Sie unbedingt beide Dokumente sorgfältig bevor Sie das Gerät betreiben, und beachten Sie einschlägige Sicherheitsvorschriften.

**NL** - De algemene veiligheidshandleiding en de apparatuur specifieke gebruiksaanwijzing vormen de bedieningsinstructies. Lees beide documenten zorgvuldig voordat u de apparatuur gaat gebruiken en neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

**F** - Le manuel de consignes de sécurité et le manuel d'utilisation de l'outil constituent la notice d'utilisation. Merci de lire ces deux documents avec attention avant d'utiliser l'outil et de respecter les règles de sécurité.

**E** - Las instrucciones de seguridad, así como las normas concretas de utilización de una máquina constituyen las "Instrucciones de Utilización" de la misma. Por favor, lea detenidamente ambos documentos antes de usar la máquina y cumpla las normas de seguridad.

**P** - O manual geral de operações de segurança e as instruções específicas do uso da máquina fazem parte das Instruções de Utilização. Por favor leia cuidadosamente todos os documentos antes de iniciar a trabalhar com a máquina e observe as regras de segurança

**I** - Il Manuale delle norme generali di sicurezza e le Istruzioni d'Uso specifiche per ciascuna macchina formano le Istruzioni d'Uso. Per favore leggete entrambi i documenti con attenzione prima di utilizzare la macchina ed osservate le regole di sicurezza.

**DK** - Den generelle sikkerhedsmanual og værktøjs instruktionen udgør den samlede brugervejledning. Læs venligst begge dokumenter omhyggeligt før værktøjet tages i brug og overhold sikkerhedsreglementet

**S** - Bruksanvisningen innehåller *Säkerhetsföreskrifter* och en *Verktogsmanual*. Det är viktigt att Du läser båda innan Du börjar använda verktyget. Tänk på att följa säkerhetsföreskrifterna.

**N** - Sikkerhetsveiledningen og Tekniske Data utgjør Brukerhåndboken. Vær vennlig å lese begge dokumentene nøye før verktøyet tas i bruk og følg sikkerhetsinformasjonen.

**FIN** - Yleiset turvallisuusohjeet sekä työkalun erillinen käyttöohje muodostavat käyttöohjekokonaisuuden. Lukekaa molemmat dokumentit huolellisesti ennen työkalun käyttöä, sekä noudattakaa turvamääräyksiä.

**EE** - Kastusjuhend koosneb üldisest ohutus- ja tööriista kasutusjuhendist. Palun lugege mõlemad dokumendid hoolikalt läbi.

**PL** - Podstawowa instrukcja zasad bezpieczeństwa and szczegółowa instrukcja obsługi stanowią Instrukcję obsługi. Proszę przeczytać uważnie oba dokumenty i przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

**CZ** - Všeobecné bezpečnostní podmínky a specifický návod přístroje spolu tvoří Návod k obsluze. Čtěte prosím pozorně oba dokumenty před manipulací s přístrojem a dodržujte bezpečnostní pravidla.

**H** - Ez a használati utasítás együtt tartalmazza az általános biztonsági előírásokat, és típusspecifikusan az ön által vásárolt készülék használati előírásait. Kérjük használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen, és ügyeljen a biztonsági előírásokra.



**SLO** - Splošna varnostna navodila in tehnična specifikacija aparata sta del splošnih navodil. Prosimo, da pred uporabo aparata pazljivo prebereta oba dokumenta in se dosledno držite varnostnih navodil

**HR** - Opći sigurnosni priručnik te upute za rukovanje specifičnim alatima sadrže upute za rukovanje. Molimo da prije rukovanja pažljivo pročitate i priručnik u upute.



					
				<p><b>Model: RNC50M.1</b> <b>No. 505696</b></p> <p>SEQUENTIAL TRIGGER ACTUATION</p> 	
				<p><b>Model: RNC50M.1</b> <b>No. 505697</b></p> <p>CONTACT TRIGGER ACTUATION</p> 	
					
No. 395742	No. 505932	No. 613801	No. 035110		
<p><b>Accessories/Zubehör/Accessoires/Accessoires/Accesorios/Acessórios/Accessori/Tilbehør/Tillbehør/Tilbehør/Tarvikkeet/Lisatarvikud/Akcesoria/Přislusenství/Tartozékok/Dodatki/Pribor</b></p>					
					
<p><b>No. 504979</b> <b>0,5 l oil</b></p>					

YY/123456

YY= Year of manufacture/ Baujahr/ Bouwjaar/  
Année de construction/ Año de construcción/  
Data de fabrico/ Anno di produzione/  
Produktions år/ Tillverkningsår/  
Produksjonsår/ Valmistusvuosi/ Tootmisaasta/  
Rok produkcji/ Rok výroby/ Gyártási év/leto  
proizvodnje/ Godina proizvodnje

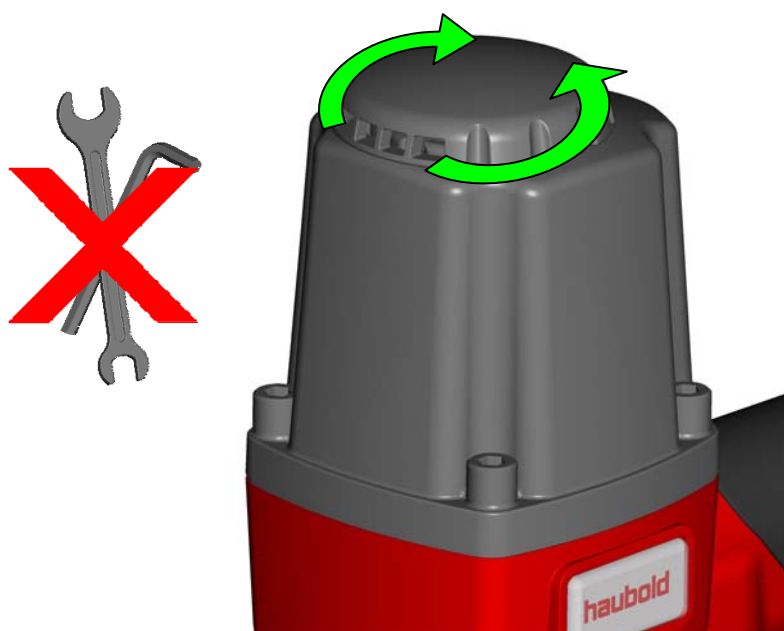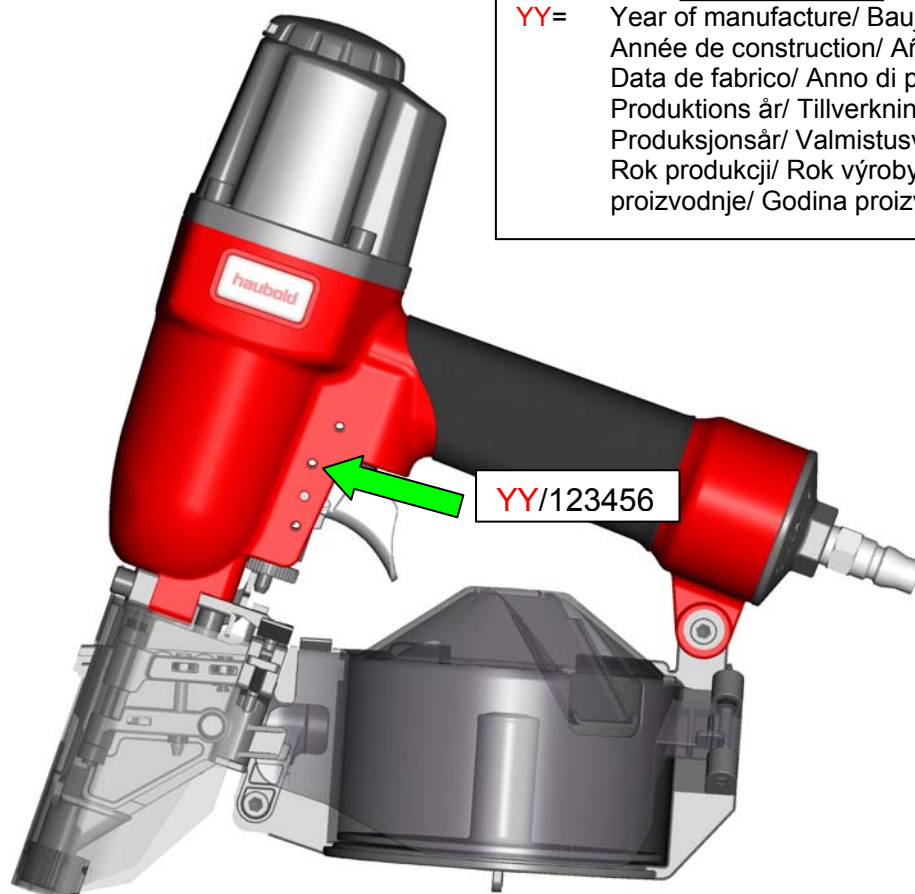

### Prepare for use

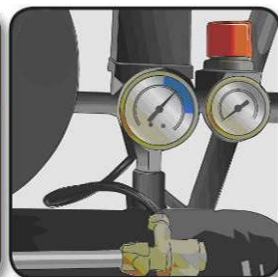
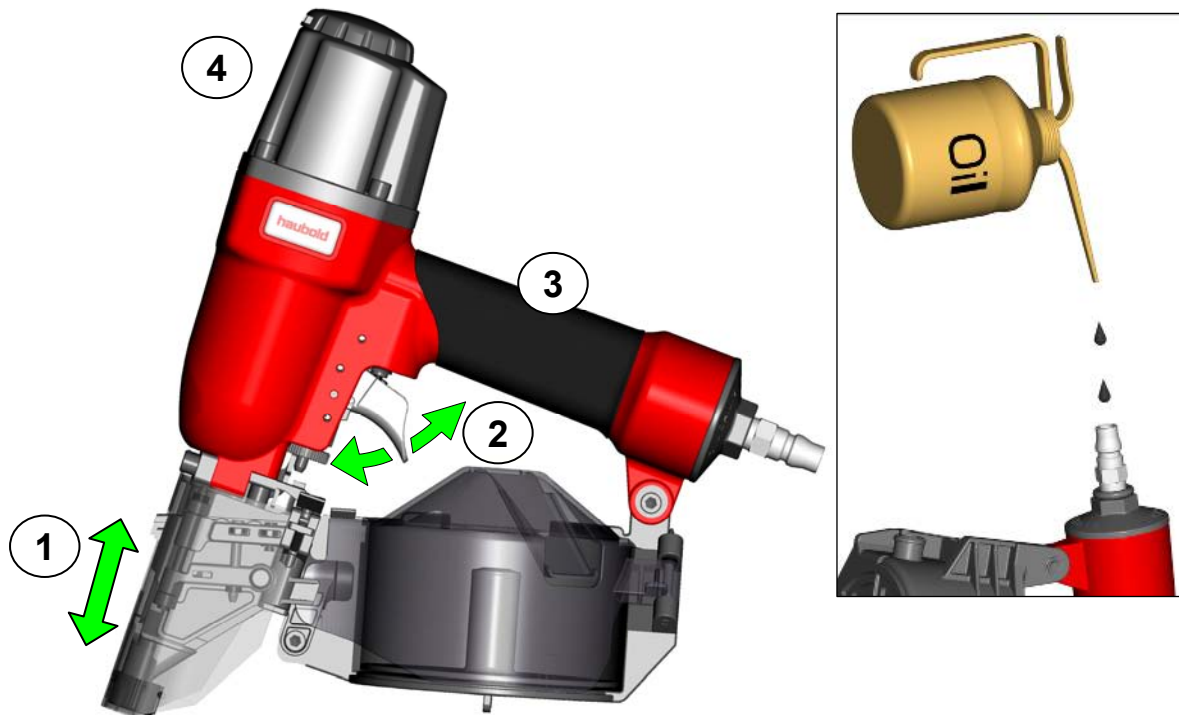


Max. = 8,3bar



Min. = 5bar

### Depth adjustment

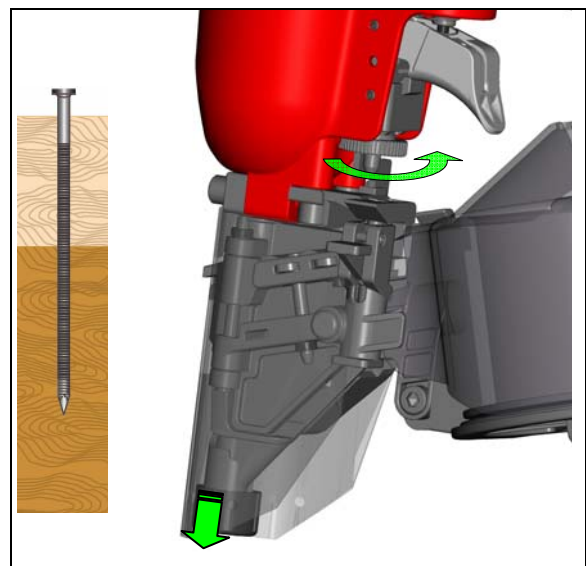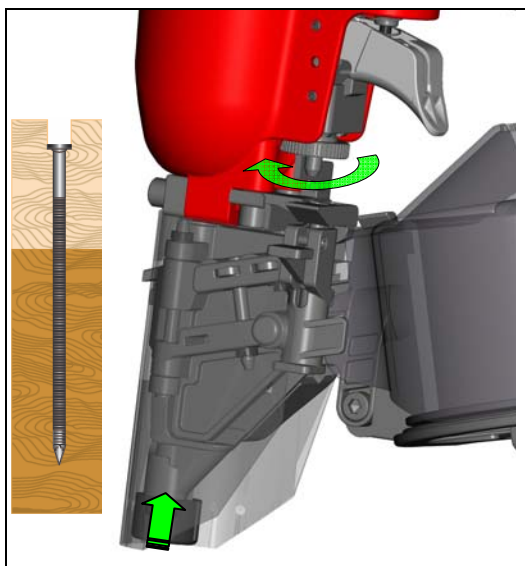

### GB - Prepare for use

1. Smooth Safety Yoke movement
2. Smooth trigger movement
3. Excessively worn or cracked handle
4. All screws and bolts are tight

#### User settings

Correct air supply  
Depth adjustment

### N - Daglig vedlikehold

1. Sikkerhetsbøylens bevegelse
2. Avtrekkerbevegelse
3. Ekstrem slitasje eller sprekker i pistolhuset
4. Sitter alle skruer og bolter fast ?

#### Klargjør for bruk

Riktig lufttrykk  
Innskytingsdybde

### D - Bitte überprüfen Sie täglich

1. Leichtgängige Sicherheitsnase (WCE)
2. Leichtgängige Schalterbewegung
3. Übermäßig abgenutzter oder gebrochener Handgriff
4. Alle Schrauben und Bolzen müssen fest sein

#### Vor dem Gebrauch

Korrekte Druckluftversorgung  
Tiefeneinstellung

### FIN - Käytön valmistelu

1. Nokkavarmistimen esteetön liikkuminen
2. Liipaisimen esteetön liikkuminen
3. Liiallisesti kulunut tai rikkoutunut kahva
4. Kaikki ruuvit ja pultit ovat kireällä

#### Käyttäjäasetukset

Riittävä ilman tuotto  
Syvyyden säätö

### NL - Dagelijks onderhoud

1. Soepele werking van de veiligheidsbeugel
2. Trekker mechaniek
3. Uitzonderlijk versleten of gescheurd handvat
4. Alle schroeven en moeren zitten vast

#### Voorbereiding ingebruikname

Juiste luchttoevoer  
Diepteregeling

### EE - Ettevalmistamine kasutamiseks

1. Kaitseriivi sujuv liikumine
2. Päästiku sujuv liikumine
3. Väga kulunud või rikutud käepide
4. Kõik poldid ja kruvid on korralikult kinnitatud

#### Kasutajapoolne reguleerimine

Õhu reguleerimine  
Sügavuse reguleerimine

### F - maintenance quotidienne

1. S'assurer que le palpeur de sécurité coulisse librement
2. vérifier que la gâchette soit libre
3. vérifier que la poignée de l'appareil ne présente pas de fissures ou d'usure importante
4. vérifier que toutes les vis de l'appareil sont bien serrées

#### mise en service

Alimentation en air suffisante  
réglage de profondeur

### PL - Przed użyciem

1. Płynny ruch podajnik
2. Płynny ruch spustu
3. Nadmiernie zużyty lub popękany uchwyt
4. Wszystkie śruby i sworznie mocno dokręcone

#### Ustawienia

Dostarczanie sprężonego powietrza  
Ustawianie mocy

### E - Mantenimiento Diario

1. Desplazamiento del Seguro
2. Colocacion del Gatillo
3. Empunadura excesivamente desgastada o agrietada
4. Ajuste de todos los tornillos y tuercas

#### Preparacion para el uso

Suministro correcto de aire  
Control de profundidad del clavado

### CZ - Příprava před použitím

1. Plynulý pohyb pojistky
2. Plynulý pohyb spouště
3. Příliš poškozená nebo prasklá rukojeť
4. Všechny šrouby a matice jsou utažené

#### Nastavení uživatele

Správné zásobování vzduchem  
Nastavení zpuštění

### P - Manutenção

1. Movimento do sistema de segurança
2. Movimento do gatilho
3. Punho partido ou excessivamente gasto
4. Todos os parafusos e porcas estão apertados

#### Preparar para utilizar

Fornecimento de ar correcto  
Controlar a profundidade

### H - Első használat előtt

1. Könnyen kioldható biztonságok
2. Könnyen járó elsütőbillentyű
3. Elkopott vagy eltört markolat
4. Minden csavarnak és csapszegnek rögzítettnek kell lennie

#### Alapbeállítás

Működtetőlevegő beállítása  
Mélységállítás

### I – Manuntenzione quotidiana

1. Scorrimento agevole del meccanismo
2. Corretto movimento del grilletto
3. Buono stato dell'impugnatura (non troppo usurata o rotta)
4. Serraggio corretto di tutte le viti

### Preparazione all'uso

Corretta alimentazione d'aria

Controllo di profondità

---

### DK - Daglig vedligehold:

1. Check sikring går let og ubesværet
2. Check aftrækker kan bevæges ubesværet
3. Check for slidtage eller revner i materialet
4. Alle skruer og bolte sidder fastspændt

### Gør klar til brug:

Korrekt lufttilførsel

Dybde regulering

---

### S - Dagligt underhåll:

1. Säkerhetsbygeln ska fungera mjukt vid manöver.
2. Kontrollera avtryckaren.
3. Handtaget får inte vara överdrivet nedslitet eller ha sprickor.
4. Kontrollera att alla skruvar och bultar är ordentligt fastskruvade

### Före användning:

Korrekt lufttillförsel

Kontrollera djupinställningen.

### SLO - Pripravljeno za uporabo

1. Tekoče gibanje varnostnega varovala
2. Gladko gibanje sprožila
3. Prekomerna obraba ali poškodba ročaja
4. Vsi vijaki in matice so priviti

### Urabniška navodila

Pravilna dobava z zrakom

Nastavitev globine

---

### HR - Priprema za korištenje

1. Lagano pomicanje sigurnosne poluge
2. Lagano pomicanje hvataljke
3. Prekomjerno trošenje ili napukla ručica
4. Svi vijci i klinovi čvrsto su stegnuti



### Korisničke postavke

Pravilan dovod zraka


Reguliranje dubine



Tool loading/ Gerät beladen/ Laden van magazijn/ Chargement de l'outil/ Carga de la máquina/ Capacidade da máquina/ Caricamento della macchina/ Ladning af fasteners/ Laddning av verktyget/ Lade kapasitet/ Naulaimen lataaminen/ Tööriista laadimine/ Ładowanie narzędzia/ Nábíjení přístroje/ Terhelhetőség/ Polnjenje aparata/ Punjenje alata


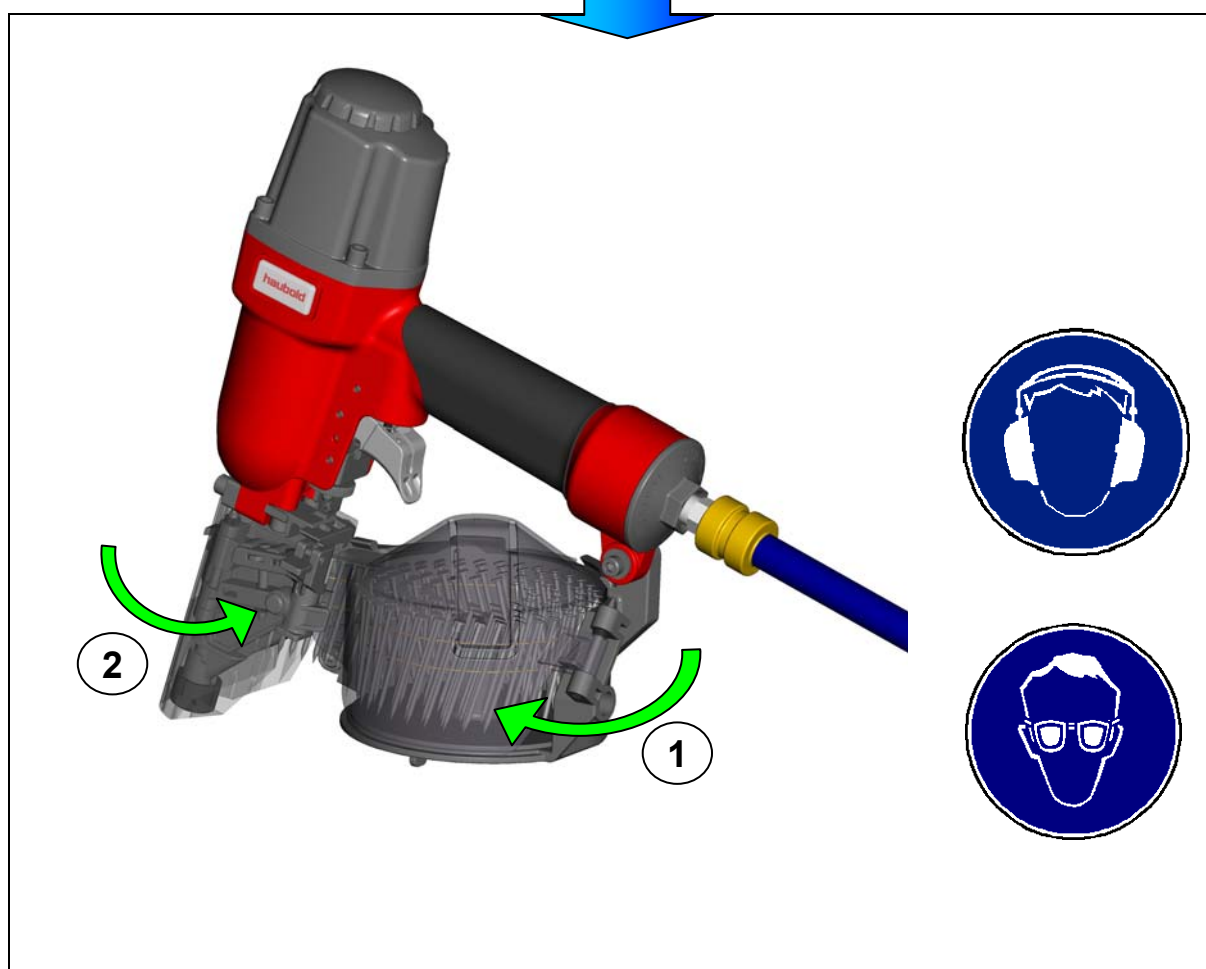
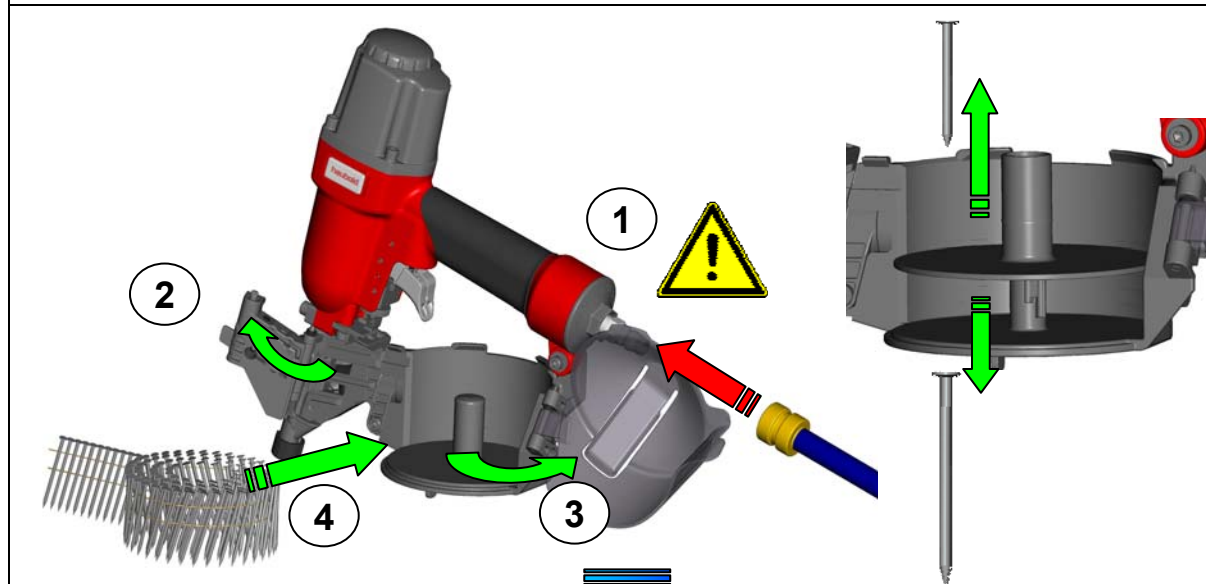


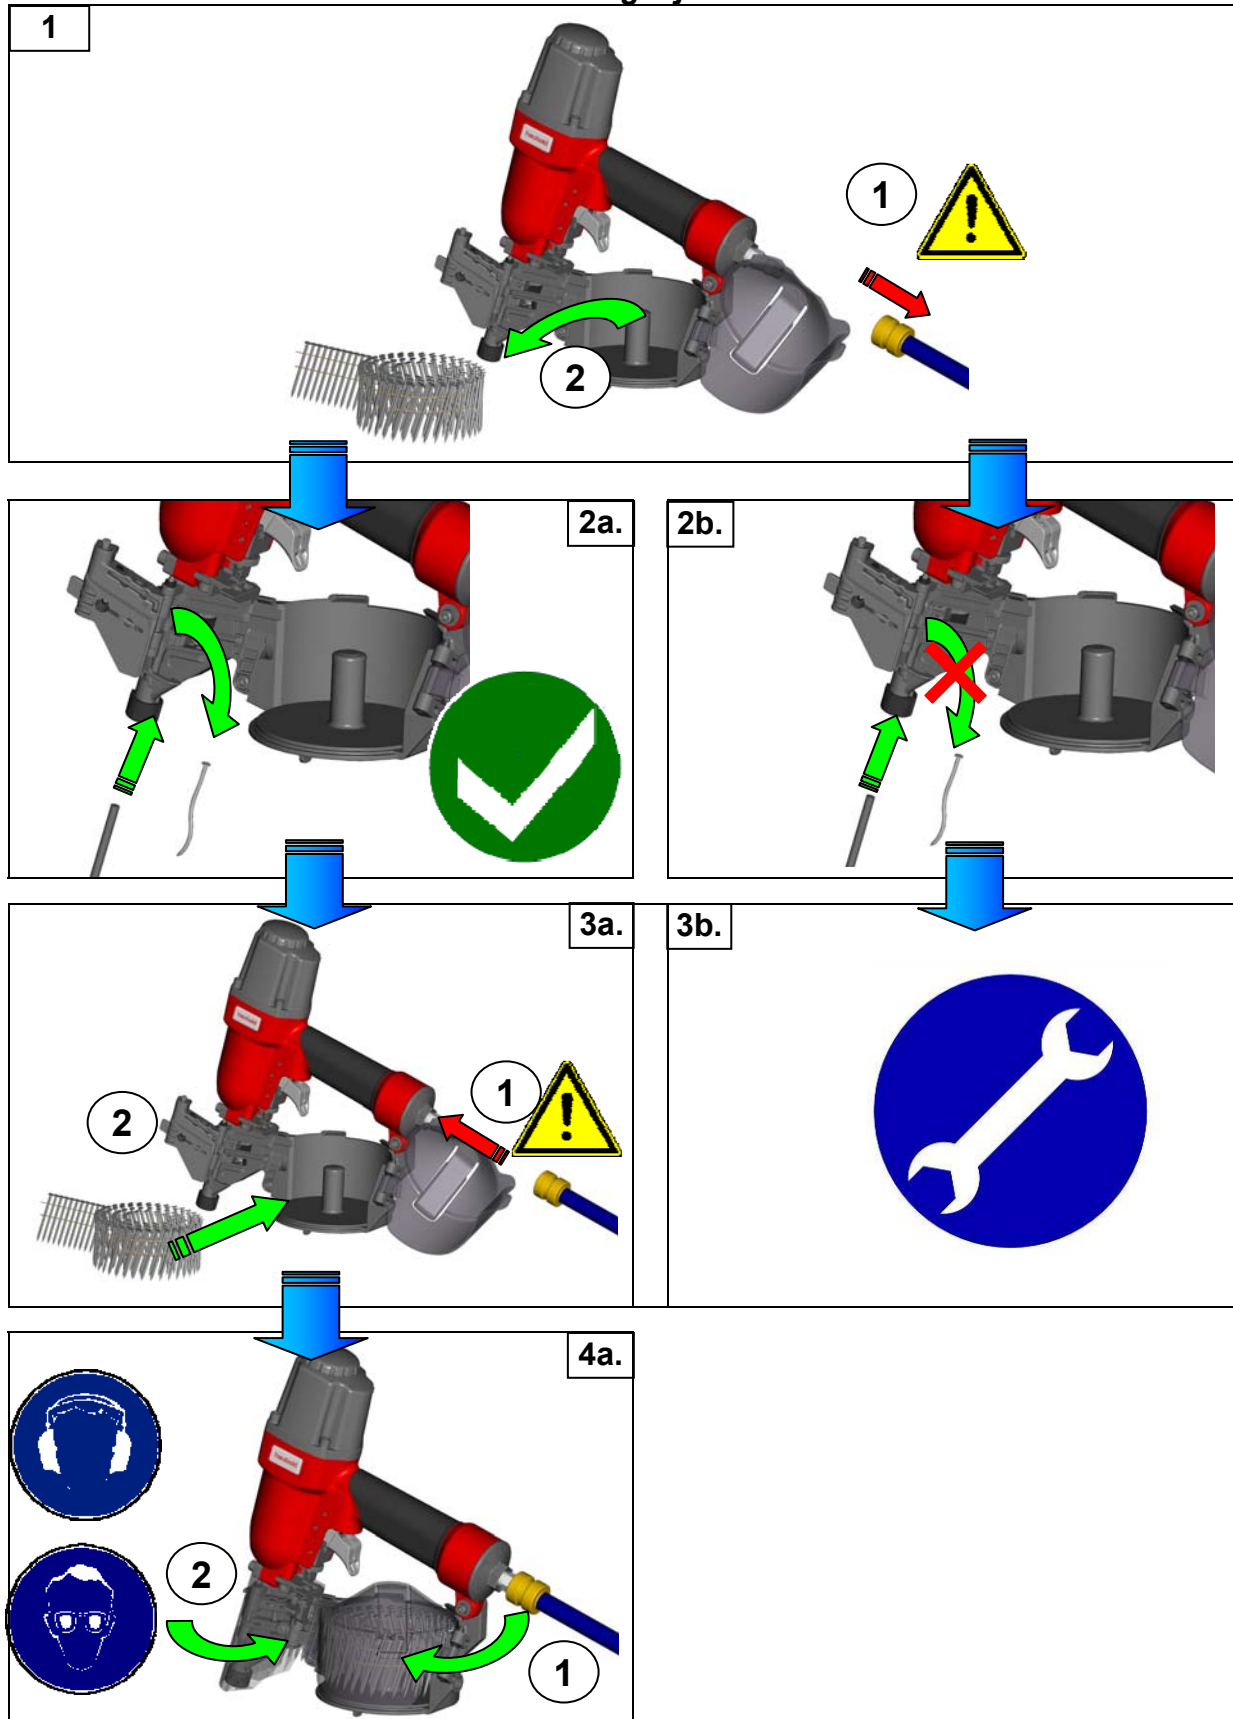

### Clearing a jam



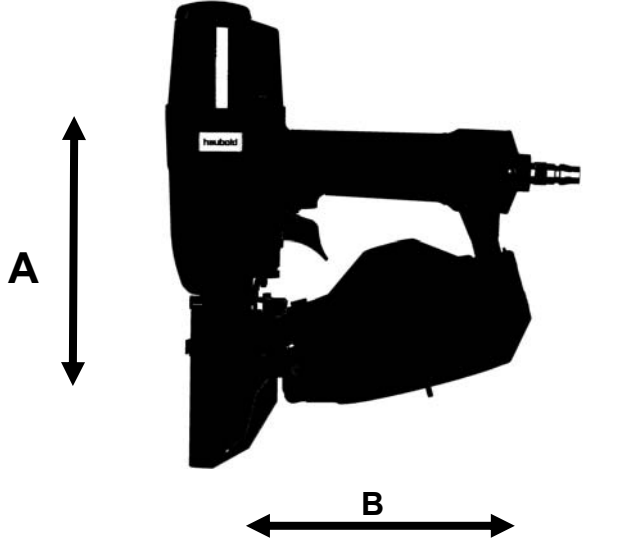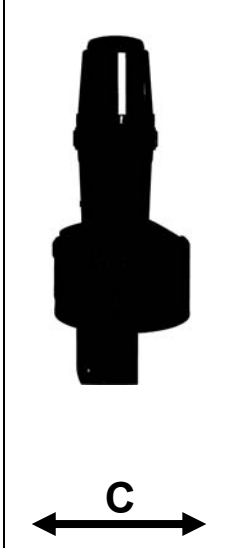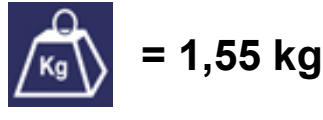



	<b>GB - Clearing a jam</b> Always disconnect from compressed air supply before servicing, adjusting the tool or clearing a jam.		Take tool out of service immediately and have it serviced by an authorised service engineer
	<b>D - Lösen eines verklemmten Befestigungselementes</b> Druckluftversorgung des Gerätes vor Einstellung bzw. Reparatur des Gerätes stets unterbrechen.		Gerät sofort aus dem Verkehr ziehen und nur von autorisiertem Fachpersonal überprüfen lassen.
	<b>NL - Een storing oplossen</b> Koppel altijd de aanvoer van perslucht los voordat u onderhoud gaat plegen, het apparaat afstelt of een storing wegneemt.		Koppel altijd de aanvoer van perslucht los voordat u onderhoud gaat plegen, het apparaat afstelt of een storing wegneemt
	<b>F - recherche des pannes</b> Débrancher l'outil de son alimentation en air comprimé avant toute opération de maintenance, de réglage ou de déblocage.		Débrancher l'outil de son alimentation en air comprimé avant toute opération de maintenance, de réglage ou de déblocage
	<b>E - Desatascar la maquina</b> Desconecte siempre la herramienta del suministro de aire comprimido, antes de llevar a cabo operaciones de mantenimiento o ajuste, o de despejar un atasco.		Deje de utilizar la maquina inmediatamente y llevala a un servicio tecnico autorizado.
	<b>P – Desempenar a máquina</b> Desligue sempre a a máquina do compressor de ar antes de fazer a manutenção, ajustar a máquina ou desencravar um prego.		Retire a máquina de serviço imediatamente e ponha-a ao dispor de um engenheiro autorizado
	<b>I - Eliminazione di un inceppamento</b> Prima di intervenire su di un attrezzo, ripararlo o eliminare un inceppamento, scollegare sempre la fonte di aria compressa		Interrompere tamente l'utilizzo dell'attrezzo e farlo riparare presso un centro autorizzato.
	<b>DK - Hvordan fjerner man evt. Fastklemte befæstelselementer</b> Afbrød altid trykluffen før justering eller reparation af sømpistolen.		Tag værktøjet ud af brug omgående og hav det serviceret af et autoriseret værksted.
	<b>S - Rensa vid fastkörning</b> Avbryt alltid trycklufttillförseln innan du justerar eller utför reparationsarbete på spikningsverktygen.		Stäng av verktyget omedelbart och låt en auktoriserad serviceman åtgärda felet.
	<b>N - Reparere en forkiling</b> Steng alltid av trykkluften før justering eller reparasjon av stiftepistolen.		Steng alltid av trykkluften før justering eller reparasjon av stiftepistolen.
	<b>FIN - Tukoksen poisto</b> Irrota aina naulain paineilmaletkusta ennen huoltotoimenpiteitä, muutaessasi syvyydensäätöä tai poistaessasi tukosta		Toimita viallinen naulain välittömästi valtuutettuun huoltopisteeseen.
	<b>EE - Tõrgete kõrvaldamine</b> Eemalda alati õhuvoolik enne, kui hakkad tööriista reguleerima ja/või tõrkeid eemaldama.		Eemalda veeline tööriist koheselt kasutuselt ja lase hooldada/ remontida volitatud esindaja juures.
	<b>PL - Usuwanie usterek</b> Zawsze odłącz od kompresora przez usuwaniem usterek, ustawianiem mocy lub czyszczeniem		W razie awarii prosze natychmiast wyłączyć urządzenie i oddać do autoryzowanego serwisu
	<b>CZ - Odstranění zaseknutých hřebíků</b> Vždy před údržbou, nastavováním nebo dstraňováním problému odpojte přístroj od kompresoru.		Okamžitě odpojte přístroj a pošlejte jej do autorizovaného servisu.
	<b>H - Hibaelhárítás, tisztítás kenés</b> Javítás, karbantartás előtt mindig kapcsoljuk le a készüléket a levegőtömlőről		A készüléket azonnal állítsuk le és vizsgáltsuk át szakemberrel
	<b>SLO - Odprava zastoja</b> Pred vzdrževanjem, nastavitvijo ali odpravo napake aparat obvezno ločiti od cevi za dobavo stisnjenega zraka		Vzeti aparat iz uporabe in ga poslati na pregled pooblaščenemu serviserju
	<b>HR – Defektaža</b> Alat uvijek otpojite od dovoda zraka prije servisiranja, podešavanja ili čišćenja alata		Odmah prekinite korištenje alata, servis prepustite ovlaštenom serviseru.


Technical Specifications/ Technische Daten/ Technische specificaties/  
 Caractéristiques techniques/ Especificaciones técnicas/ Especificações técnicas/ Specifiche  
 tecniche/ Teknisk specifikation/ Tekniska specifikation/ Tekniske spesifikasjoner/ Tekniset  
 tuotetiedot/ Tehniline spetsifikatsioon/ Opis techniczny/ Technická specifikace/ Műszaki  
 adatok/ Tehnična specifikacija/ Tehnička specifikacija

		<p><b>A = 302mm</b>  <b>B = 260mm</b>  <b>C = 108mm</b></p>
		 <p><b>= 1,55 kg</b></p>

 <p>Max. = 8,3bar          Min. = 5bar</p>
<p>0,73 L @ 7 bar / </p>
<p><b>Ps MAX = 8,3 bar</b></p>

	<p>L WA.1s = <b>94,6 dBA</b></p>
	<p>L pA.1s = <b>---</b> dBA</p>
	<p>L pA.1s1m = <b>83,1 dBA</b></p>
	<p><b>Vibration = 3,81 m/s<sup>2</sup></b></p>

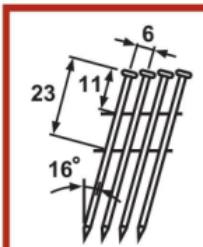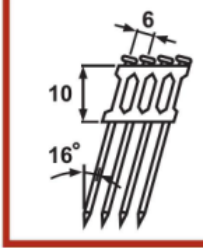	d	L	D
	2.1	27-50	4.9 max
	1.5-2.0	25-50	5.0 max



---

<b>GB</b>	ITW RESEVE THE RIGHT TO REVISE SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE. TOOLS WITHOUT WARNING LABELS SHOULD NOT BE USED. Warning labels are available from ITW (see enclosed spare parts list for reference)
<b>D</b>	ITW BEHÄLT SICH DAS RECHT AUF TECHNISCHE ÄNDERUNGEN OHNE MITTEILUNG VOR. GERÄTE OHNE WARNHINWEISE DÜRFEN NICHT BETRIEBEN WERDEN. Warnhinweise über ITW beziehbar (siehe Ersatzteilliste)
<b>NL</b>	ITW BEHOUDT ZICH HET RECHT OM SPECIFICATIES EENZIJDIG TE WIJZIGEN. APPARATUUR ZONDER WAARSCHUWINGSLABELS NIET GEBRUIKEN! Waarschuwinglabels zijn via ITW verkrijgbaar. (zie ook de bijgesloten onderdelenlijst voor artikelnummer)
<b>F</b>	ITW SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTERISTIQUES SANS PREAVIS. LES OUTILS SANS ETIQUETTE DE MISE EN GARDE NE DEVRAIENT PAS ETRE UTILISES. Les étiquettes de mise en garde sont disponibles auprès d'ITW. (Pour information, se reporter à la liste des pièces détachées ci-jointe)
<b>E</b>	ITW SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR LAS ESPECIFICACIONES SIN COMUNICACION PREVIA. NO SE DEBEN UTILIZAR MAQUINAS DESPROVISTAS DE ETIQUETAS IDENTIFICATIVAS. Estas etiquetas están disponibles en ITW (Ver listado adjunto a modo de referencia)
<b>P</b>	ITW reserva o direito de rever as especificações sem aviso prévio. MÁQUINAS SEM AUTOCOLANTES DE AVISO NÃO DEVEM SER UTILIZADAS .Os autocolantes de aviso estão disponiveis desde ITW (ver lista de peças para referência)
<b>I</b>	ITW si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. LE MACCHINE PRIVEDELLE ETICHETTE DI AVVERTIMENTO NON DOVREBBERO ESSERE UTILIZZATE. Le etichette si possono richiedere alla ITW (vedere lo schema ricambi come riferimento).
<b>DK</b>	ITW forbeholder sig ret til ændre specifikationer - uden forudgående avis. VÆRKTØJER UDEN ADVARSELS ETIKETTER BØR IKKE ANVENDES. Advarsels etiketter er tilgængelige fra ITW (se vedhæftede reservedels oversigt)
<b>S</b>	ITW förbehåller sig rätten att ändra anvisningar och specifikationer utan förvarning. VERKTYG UTAN VARNINGSMÄRKE BÖR INTE ANVÄNDAS. Varningsmärken kan beställas från ITW (se bif reservedelsförteckning).
<b>N</b>	ITW FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å ENDRE SPESIFIKASJONENE UTEN Å INFORMERE OM DETTE. VERKTØY UTEN VARSELSETIKETTER SKAL IKKE BRUKES. NYE ETIKETTER KAN BESTILLES FRA ITW(Se vedlagte delectegning for bestillingsnummer).
<b>FIN</b>	ITW VARAA OIKEUDEN MUUTTA MÄÄRITELMIÄ ILMAN ERI VARAUSTA. TYÖKALUJA, JOISTA VAROITUSMERKINNÄT PUUTTUVAT, EI PIDÄ KÄYTTÄÄ. Varoitusmerkintätarroja saa ITW:ltä (katso liitteenä oleva varaosaluettelo).
<b>EE</b>	ITW jätab endale õiguse teha spetsifikatsioonides muudatusi etteteatamata. MITTE KASUTATADA TÕÕRIISTU, MILLEL PUUDUB HOIATUSMÄRGIS. Hoiatusmärgised saadavad ITW-st ( vt ka lisatud varuosade joonist)
<b>PL</b>	ITW ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY SPECYFIKACJI BEZ UPZEDZENIA. NARZĘDZIE BEZ NALEPKI OSTRZEGAWCZEJ NIE POWINNO BYĆ UŻYWANE. Naklejki są dostępne u producenta ITW (sprawdź załączoną listę części zamiennych).
<b>CZ</b>	ITW SI PONECHÁVÁ PRÁVO ZMĚN SPECIFIKACÍ BEZ OZNÁMENÍ. PŘÍSTROJE BEZ BEZPEČNOSTNÍHO ŠTÍTKU SE NESMÍ POUŽÍVAT. Bezpečnostní štítky můžete objednat u ITW (viz příložené nákresy)
<b>H</b>	AZ ITW FENNTARTJA A MŰSZAKI VÁLTOZTATÁSOK JOGÁT ELŐZETES KÖZZÉTÉTEL HIÁNYÁBAN IS. NE ÜZEMELTESSE A KÉSZÜLÉKET, AMÍG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT EL NEM OLVASTA. (Az útmutatót a tartozékok mellett találja)
<b>SLO</b>	ITW ima pravico do spremembe specifikacije brez vnaprejšnje napovedi. Aparati brez varnostne nalepke se ne smejo uporabljati. Varnostne nalepke so dobavljive s starni ITW ( glej prilogo nadomestni deli in specifikacija aparata)
<b>HR</b>	ITW ZADRŽAVA PRAVA PROMJENE SPECIFIKACIJA BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI. ALATI BEZ NALJEPNICA S OZNAKAMA UPOZORENJA NE SMIJU SE KORISTITI. Naljepnice su isporučive od strane ITW-a (vidi priloženu listu dijelova)

---

<b>GB</b>	USE ITW PASLODE; HAUBOLD OR DUO-FAST FASTENERS AND SPARE PARTS ONLY.
<b>D</b>	VERWENDEN SIE NUR VON ITW PASLODE, HAUBOLD ODER DUO-FAST ANGEGEBENE BEFESTIGUNGSMITTEL UND ERSATZTEILE.
<b>NL</b>	GEBRUIK ALLEEN PASLODE, HAUBOLD OF DUO-FAST VERBRUIKSMATERIALEN EN ONDERDELEN.
<b>F</b>	UTILISER UNIQUEMENT DES PIECES DETACHEES ITW PASLODE, HAUBOLD OU DUO-FAST.
<b>E</b>	UTILICE SOLO FASTENERS Y REPUESTOS PASLODE, HAUBOLD O DUO-FAST
<b>P</b>	USE APENAS PEÇAS E CONSUMIVEIS ITW PASLODE; HAUBOLD OU DUO-FAST
<b>I</b>	USATE SOLTANTO MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI ORIGINALI ITW PASLODE, HAUBOLD E DUOFAST.
<b>DK</b>	BRUG KUN ITW PASLODE, HAUBOLD eller DUO-FAST FASTENERS (søm mv) og RESERVEDELE
<b>S</b>	ANVÄND ENDAST INFÄSTNINGAR OCH RESERVDELAR FRÅN ITW PASLODE, HAUBOLD ELLER DUO-FAST.
<b>N</b>	BRUK KUN ITW PASLODE, HAUBOLD ELLER DUO-FAST ORGINALE RESERVEDELER
<b>FIN</b>	KÄYTÄ VAIN ITW PASLODE; HAUBOLD TAI DUO-FAST KIINNITTIMIÄ JA VARAOSIA.
<b>EE</b>	KASUTA AINULT ITW PASLODE; HAUBOLD VÕI DUO-FAST KINNITUSTARVIKUID JA VARUOSI.
<b>PL</b>	UŻYWAĆ TYLKO MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH MAREK ITW PASLODE, HAUBOLD LUB DUO-FAST
<b>CZ</b>	POUŽÍVEJTE JEN SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A NÁHRADNÍ DÍLY ITW PASLODE, HAUBOLD NEBO DUO-FAST.
<b>H</b>	CSAK EREDETI PASLODE, HAUBOLD VAGY DUO-FAST TARTOZÉKOKAT ÉS ALKATRÉSZEKET HASZNÁLJON FEL
<b>SLO</b>	UPORABA ISKLJUČNO ITW PASLODE, HAUBOLD ALI DUO-FAST PRITRDIL IN NADOMESTNIH DELOV
<b>HR</b>	KORISTITE SAMO ITW PASLODE; HAUBOLD I DUO-FAST POTROŠNI MATERIJAL TE REZERVNE DIJELOVE.



