


Innreguleringsdata for JBV boligventil

Rektangulær tilluftventil

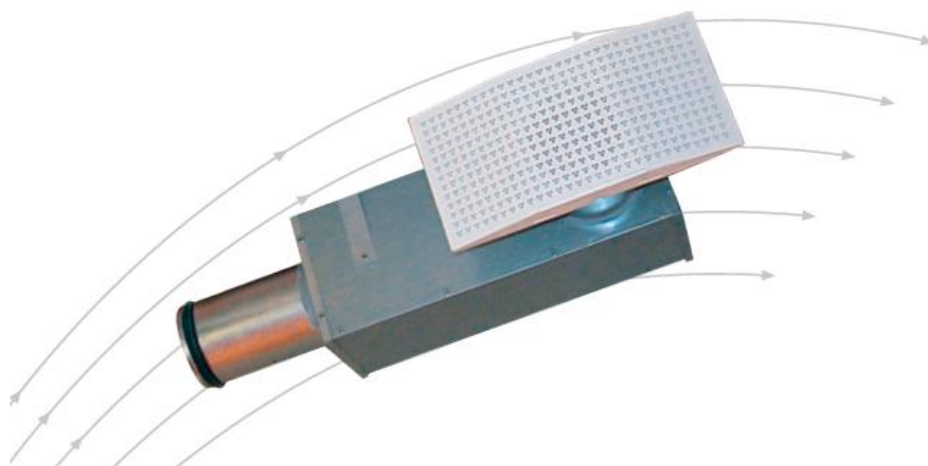

JBV boligventil Dim.	k-faktor	
	BVK R	BVK V
100	4,6	4,4
125	5,6	5,4
160	8,0	7,6

 K-FAKTORER FOR INNREGULERING AV LUFTMENGDE, MÅLING PÅ KAMMERETS MÅLEUTTAK.

Luftmengden beregnes etter følgende formel: $[l/s] = k \times \sqrt{\Delta Pi [Pa]}$

Måletrykk for ønsket luftmengde: $\Delta Pi [Pa] = \left(\frac{q(l/s)}{k}\right)^2$