



BOSCH


Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**




Refrigerator

KUR..


[da]	Betjeningsvejledning	5
[no]	Bruksanvisning	21
[sv]	Bruksanvisning	37
[fi]	Käyttöohje	53

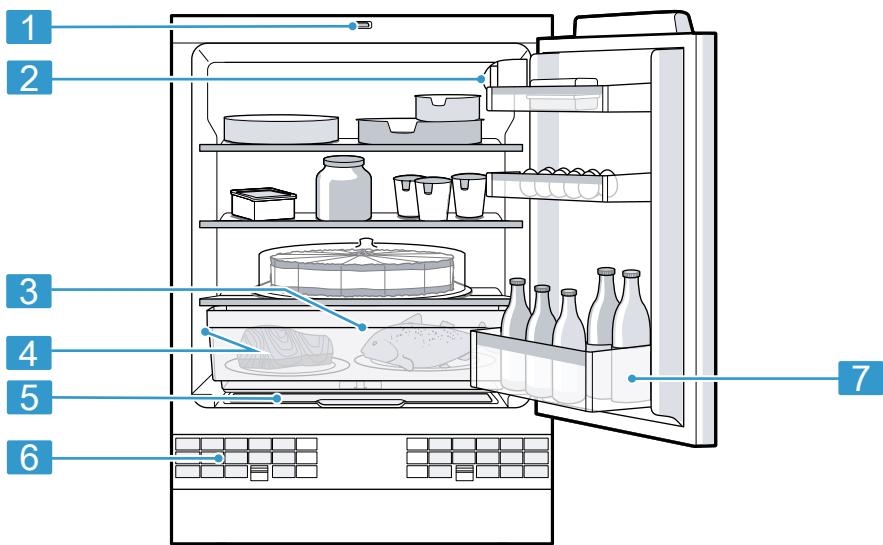


1

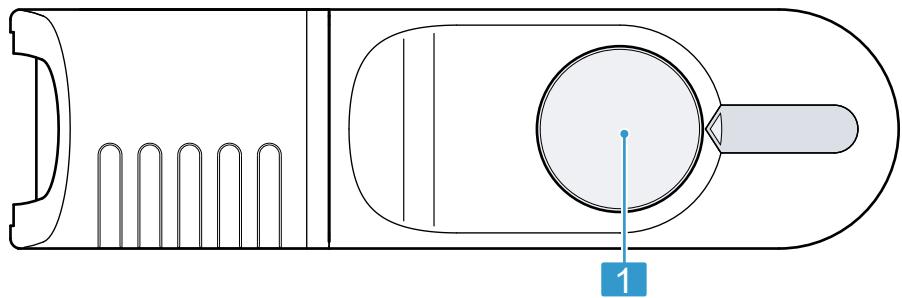


2

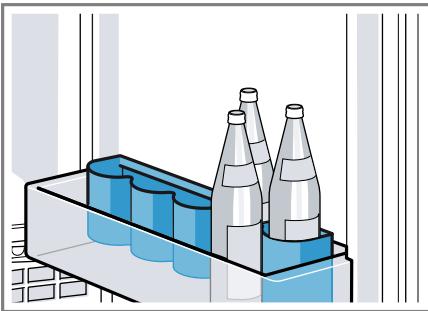


3

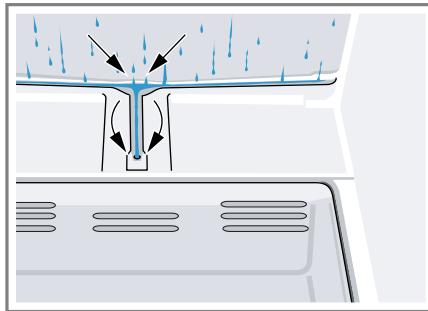


4

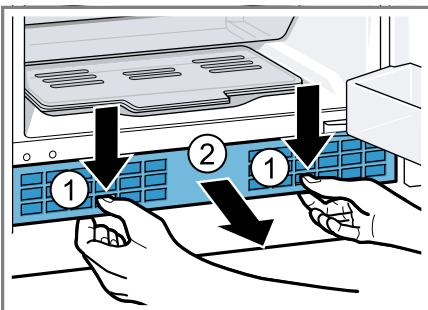


5

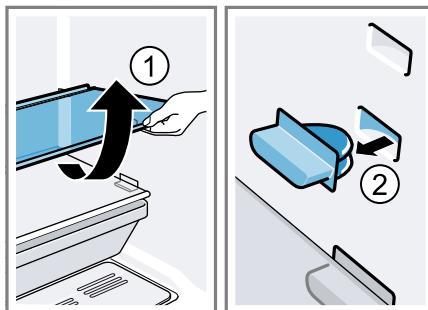


6

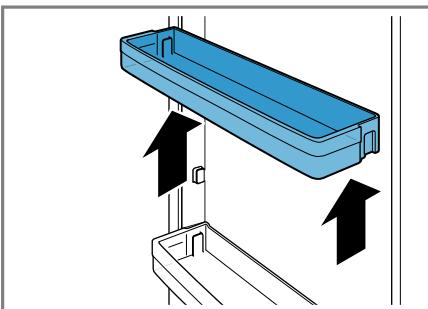


7

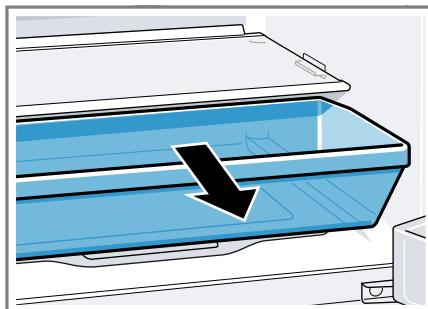


8

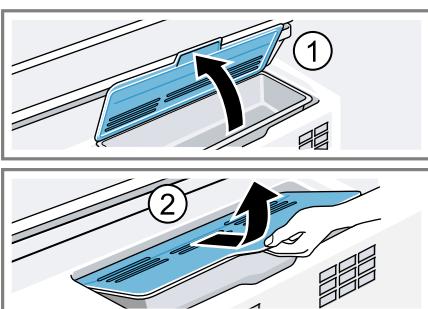

9

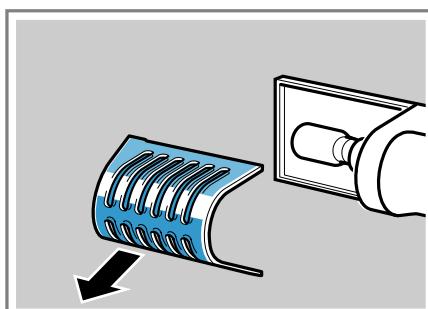

10

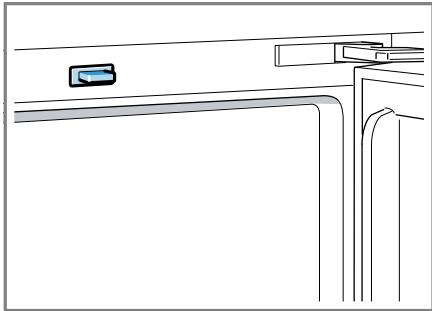

11

Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed	6	8 Kølerum	14
1.1 Generelle henvisninger	6	8.1 Tips om opbevaring af madvarer i kølerummet	14
1.2 Bestemmelsesmæssig brug	6	8.2 Kuldezoner i kølerummet	15
1.3 Begrænsning af brugerkreds	6	8.3 Kølekapacitet.....	15
1.4 Sikker transport	6	8.4 Mærkaten OK	15
1.5 Sikker installation	7		
1.6 Sikker brug	8		
1.7 Beskadiget apparat	10		
2 Undgå materielle skader	11	9 Afrimning	15
3 Miljøbeskyttelse og besparelse	11	9.1 Afrimning af kølerum	15
3.1 Bortskaffelse af emballage.....	11		
3.2 Energibesparelse	11		
4 Opstilling og tilslutning	11	10 Rengøring og pleje.....	15
4.1 Leveringsomfang	11	10.1 Plejeanvisninger for overflader af rust frit stål	15
4.2 Betingelser for opstillingssted.....	12	10.2 Forberede apparat til rengøring	16
4.3 Montage af apparat	12	10.3 Rengøre apparatet	16
4.4 Forberede apparatet til den første ibrugtagning	12	10.4 Rengøre kondensvandrende og afløbshul	16
4.5 Elektrisk tilslutning	12	10.5 Rengøre ventilationsgitter.....	16
5 Lær apparatet at kende	13	10.6 Tage udstyrssdele ud.....	17
5.1 Apparat	13		
5.2 Betjeningsfelt	13		
6 Udstyr	13	11 Afhjælpning af fejl	18
6.1 Hylde	13		
6.2 Udtræksbeholder	13		
6.3 Frugt- og grøntsagsbeholder med låg	13	12 Opbevaring og bortskaffelse... ..	19
6.4 Dørhylde	14	12.1 Tage apparatet ud af drift	19
6.5 Tilbehør	14	12.2 Bortskaffelse af udstjent apparat	19
7 Generel betjening	14		
7.1 Tænde apparatet	14	13 Kundeservice	20
7.2 Tips om brugen	14	13.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)	20
7.3 Slukke apparat	14		
7.4 Indstille temperatur	14		

1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.2 Bestemmelsesmæssig brug

Anvend kun apparatet:

- Til køling af madvarer.
- i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

1.3 Begrænsning af brugerkreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de overvåges.

Børn mellem 3 og 8 år må ikke ilægge / udtagte varer fra køle-/fryseskabet.

1.4 Sikker transport

ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Apparatets høje vægt kan medføre skader ved løft.

- Løft ikke apparatet alene.

1.5 Sikker installation

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte installationer er farlige.

- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstalltion, skal være installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktanordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netsтик være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en alpolet afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.
- ▶ Sørg under opstilling af apparatet for, at nettilslutningsledningen ikke kommer i klemme eller bliver beskadiget.

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder.

⚠ ADVARSEL – Eksplotionsfare!

Hvis apparatets ventilationsåbninger er lukket, kan der i tilfælde af en lækage i kølekredsløbet opstå en brændbar gas-/luftblanding.

- ▶ Luk ikke ventilationsåbningerne i apparatets kabinet eller i indbygningskabinetter.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Anvendelse af en forlænget nettilslutningsledning og ikke godkendte adapttere er farligt.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdåser.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, så kontakt kundeservice.
- ▶ Brug kun adapttere godkendt af producenten.


Flytbare multistikdåser eller netdele kan blive overophedet og medføre brand.

- Flytbare multistikdåser eller netdele må ikke placeres på bagsiden af apparaterne.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Brug af apparatet uden jording er farligt.

- I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med

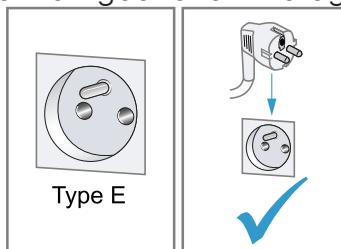

en stikkontakt type E.

1.6 Sikker brug

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- Anvend kun apparatet i lukkede rum.
- Udsæt aldrig apparatet for ekstrem varme og fugt.
- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.

- Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med smådele.

⚠ ADVARSEL – Eksplotionsfare!

Mekaniske anordninger og andre midler kan beskadige køle-kredsløbet, så der løber kølemiddel ud, som kan eksplodere.

- Der må ikke andre mekaniske hjælpemidler eller andre midler til fremskyndelse af afrimningen end det, der er anbefalet af producenten.

Produkter med brandbare drivgasser og eksplasive stoffer kan eksplodere, f.eks. spraydåser.

- Produkter med brandbare drivgasser samt eksplasive stoffer må ikke opbevares i apparatet.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Elektriske apparater inde i apparatet kan medføre brand, f.eks. varmeapparater eller elektriske ismaskiner.

- Der må ikke anvendes elektriske apparater inde i apparatet. Dampe fra brændbare væsker kan antændes på de varme overflader i ovnrummet (forpufning).
- Spiritus med høj alkoholprocent må kun opbevares i tæt lukkede og opretstående flasker.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Øjenskader som følge af brændbare kølemidler og skadelige gasser.

- Rør i kølemiddelkredsløbet og isoleringen må ikke beskadiges.

⚠ PAS PÅ! – Fare for sundhedsskader!

Overhold følgende anvisninger for at undgå, at madvarer fordærves.

- Hvis døren står åben i længere tid, kan der ske en betydelig temperaturstigning i rummene inde i apparatet.
- Rengør regelmæssigt de overflader, som kommer i berøring med madvarer og tilgængelige afløbssystemer.
- Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så de ikke kommer i berøring med andre madvarer eller drypper på dem.

- Hvis køle-/fryseapparatet ikke bruges i længere tid, skal det slukkes, afrimes, rengøres og døren skal stå åben for at undgå skimmeldannelse.
- Dele af metal eller med metal-look i apparatet kan indeholde aluminium. Når sure madvarer kommer i kontakt med aluminium, kan der blive overført aluminium-ioner til madvarerne.
- Spis ikke forurenede madvarer.

1.7 Beskadiget apparat

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- Brug aldrig et beskadiget apparat.

- Kontakt kundeservice. → *Side 120*

Forkert udførte reparationer er farlige.

- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!



Hvis rørene beskadiges, kan der løbe brændbart kølemiddel ud og undslippe skadelige gasser, som kan antændes.

- Hold åben ild og antændelseskilder væk fra apparatet.
- Udluft rummet.
- Sluk for apparatet. → *Side 114*
- Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- Kontakt kundeservice. → *Side 120*

2 Undgå materielle skader

BEMÆRK!

Hvis sokkel, udtræk eller apparatets døre bruges til at sidde eller stå på, kan apparatet blive beskadiget.

- ▶ Stå ikke på sokkel, udtræk eller døre, og brug dem ikke til støtte. Tilmudsning med olie eller fedt kan gøre kunststofdele og dørtætninger porøse.
- ▶ Kunststofdele og dørtætninger skal holdes fri for olie og fedt. Apparatets af metal eller med metal-lisk udseende kan indeholde aluminium. Aluminium reagerer ved kontakt med sure madvarer.
- ▶ Opbevar ikke utildækkede madvarer i apparatet.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Overholder disse henvisninger, forbruger dit apparat mindre strøm.

Valg af opstillingssted

- Beskyt apparatet mod direkte sollys.
- Apparatet skal opstilles med så stor afstand som muligt fra radiatører, komfurer og andre varmekilder:

- Hold en afstand på 30 mm til el- eller gaskomfurer.
- Hold en afstand på 300 mm til olie- eller kulfyrede komfurer.
- De udvendige ventilationsgitre må aldrig afdækkes eller blokeres.

Energibesparelse under driften

Bemærk: Placeringen af udstyrssdele-ne har ingen indflydelse på appara-tets energiforbrug.

- Åbn kun apparatet kortvarigt.
- De indvendige ventilationsåbninger og de udvendige ventilationsgitre må aldrig afdækkes eller blokeres.
- Transporter indkøbte madvarer i en køletaske, og læg dem hurtigt ind i apparatet.
- Lad varme levnedsmidler og drik-kevarer køle af, inden de sættes ind.
- Læg frostvarer til optørring i køle-rummet for at udnytte kulden fra frostvarerne.
- Der skal altid være lidt plads mellem madvarerne og bagvæggen.
- Pak madvarer lufttæt ind.

4 Opstilling og tilslutning

4.1 Leveringsomfang

Kontroller efter udpakningen alle dele for transportskader, og om leverin-gen er fuldstændig.

Kontakt forhandlere eller kundeservi-ce → Side 120 i tilfælde af reklama-tioner.

Leveringen består af:

- Indbygningsapparat

da Opstilling og tilslutning

- Udstyr og tilbehør¹
- Montagemateriale
- Montagevejledning
- Betjeningsvejledning
- Kundeserviceliste
- Garanti-dokumenter²
- Energimærkning
- Oplysninger om energiforbrug og støj

4.2 Betingelser for opstillingssted

⚠ ADVARSEL

Eksplosionsfare!

Hvis apparatet er opstillet i et for lille rum, kan der opstå en brændbar gas-/luftblanding i tilfælde af en lækkage i kølekredsløbet.

- ▶ Apparatet må kun opstilles i et rum, som har et volumen på minimum 1 m³ pr. 8 g kølemiddel. Kølemiddelmængden står på typeskiltet. → Fig. 1/4

Apparatets vægt fra fabrikken kan være op til 35 kg afhængigt af modellen.

For at kunne bære apparatets vægt skal underlaget være tilstrækkelig stabilt.

Tilladt rumtemperatur

Den tilladte rumtemperatur afhænger af apparatets klimaklasse.

Klimaklassen står på typeskiltet.

→ Fig. 1/4

Klimaklas- Tilladt rumtemperatur se

SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

² Ikke i alle lande

Klimaklas- Tilladt rumtemperatur se

T	16 °C...43 °C
---	---------------

Apparatet er fuldt funktionsdygtigt indenfor den tilladte rumtemperatur. Hvis et apparat fra klimaklasse SN er i drift ved lavere rumtemperaturer, kan beskadigelse af apparatet udelukkes ved en rumtemperatur på 5 °C.

Indbygning

Ved visse bordplader af f.eks. sten, glas eller rustfrit stål er det ofte ikke muligt at fastgøre noget under bordpladen. Hos Kundeservice kan der bestilles tilbehør til montage på sidevæggene.

→ "Kundeservice", Side 120

4.3 Montage af apparat

- ▶ Monter apparatet iht. den medfølgende montagevejledning.

4.4 Forberede apparatet til den første ibrugtagning

1. Tag oplysningsmaterialet ud.
2. Fjern beskyttelsesfolier og transportsikringer, som f.eks. klæbestrimler og karton.
3. Den første rengøring af apparatet.
→ Side 16

4.5 Elektrisk tilslutning

1. Sæt nettilslutningsledningens netstik til apparatet i en stikdåse i nærheden af apparatet.

Apparatets tilslutningsdata står på typeskiltet. → Fig. 1/4

2. Kontroller, om netstikket sidder ordentligt fast.
- ✓ Nu er apparatet klar til brug.

5 Lær apparatet at kende

5.1 Apparat

Her kan du finde en oversigt over apparatets bestanddele.

→ Fig. 1

1	Lysafbryder
2	Betjeningsfelt
3	Udtræksbeholder → Side 13
4	Typeskilt
5	Frugt- og grøntsagsbeholder
6	Udvendigt ventilationsgitter
7	Dørhylde til store flasker

Bemærk: Der kan forekomme afvigelser mellem apparatet og afbildningerne hvad angår udstyr og størrelser.

5.2 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden.

→ Fig. 2

1	Temperaturregulatoren indstiller kølerummets temperatur.
----------	--

6 Udstyr

Apparatets udstyr afhænger af modellen.

6.1 Hylde

Om ønsket kan hylden tages ud.

→ "Tage hylder ud", Side 17

Flyt propperne på begge sider, og sæt hylden ind igen.

6.2 Udtræksbeholder

Udtræksbeholderen egner sig til opbevaring af animalske madvarer. Udtræksbeholderen kan tages ud ved ilægning eller udtagning af frostvarer.

→ Side 17

6.3 Frugt- og grøntsagsbeholder med låg

Opbevar frisk frugt og grøntsager i frugt- og grøntsagsbeholderen.

Frugt- og grøntsagsbeholderen kan tages ud til ilægning/udtagning.

→ Side 17

Der kan danne sig kondensvand i frugt- og grøntsagsbeholderen afhængigt af arten og mængden af, hvad der opbevares.

Fjern kondensvandet med en tør klud.

For at bevare kvalitet og aroma skal kuldefølsom frugt og grøntsager opbevares udenfor apparatet ved temperaturer fra ca. 8 °C til 12 °C. Dette gælder f.eks. for ananas, bananer, citrusfrugter, agurker, squash, peberfrugter, tomater og kartofler.

6.4 Dørhylde

Om ønsket kan dørhylden tages ud og flyttes til en anden placering.
→ "Tage dørhylde ud", Side 17

6.5 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.
Apparatets tilbehør afhænger af modellen.

AEGgehylde

Opbevar æg sikkert i æggehylden.

Flaskeholder

Flaskeholderen forhindrer, at flasker vælter, når apparatets dør åbnes og lukkes.

→ Fig. 3

- Når døren lukkes, kan der opstå et undertryk. Døren er i så fald vanskelig at åbne. Vent et øjeblik, til undertrykket er udlignet.

7.3 Slukke apparat

- ▶ Drej temperaturregulatoren til position 0.

7.4 Indstille temperatur

Indstille kølerumstemperatur

- ▶ Drej temperaturregulatoren hen på den ønskede indstilling.
Den anbefalede temperatur i kølerummets er 4 °C.
→ "Mærkaten OK", Side 15

8 Kølerum

Der kan opbevares kød, pålæg, fisk, mælkeprodukter, æg, tilberedte retter og bagværk i kølerummets.

Temperaturen kan indstilles fra trin 1 til trin 5.

Den anbefalede temperatur i kølerummets er 4 °C.

→ "Mærkaten OK", Side 15
Kølingen gør det muligt at opbevare letfordærvelige fødevarer i korte og mellem-lange tidsrum. Jo lavere den valgte temperatur er, desto længere holdes madvarerne friske.

7 Generel betjening

7.1 Tændende apparatet

1. Drej temperaturregulatoren væk fra position 0.
- ✓ Apparatet begynder at køle.
2. Indstil den ønskede temperatur.
→ Side 14

7.2 Tips om brugen

- Når der er blevet tændt for apparatet, varer det flere timer, inden den indstillede temperatur opnås.
Læg ikke madvarer ind, før temperaturen er nået.
- Hvis døren til kølerummets åbnes hyppigt, hvis der lægges store mængder madvarer ind, eller rumtemperaturen er høj, bliver kølerumstemperaturen højere.

8.1 Tips om opbevaring af madvarer i kølerummets

- Opbevar kun friske og fejlfri madvarer.
- Overhold producentens angivelser om mindste holdbarhedsdato eller forbrugsdato.
- Opbevar madvarerne godt embaljeret eller tildækket.
- Lad først varme retter og drikke køle af.

8.2 Kuldezoner i kølerummet

Air-cirkulationen i kølerummet danner forskellige kuldezoner.

Koldeste zone

Den koldeste zone er i udtræksbeholderen.

Tip Opbevar letfordærvelige madvarer som f.eks. fisk, pålæg og kød i den koldeste zone.

Varmeste zone

Den varmeste zone er helt foroven ved døren.

Tip Opbevar robuste madvarer, som f.eks. hård ost og smør, i den varmeste zone. På den måde kan ost udvikle sin aroma, og smørret kan smøres uden problemer.

8.3 Kølekapacitet

Temperaturen i kølerummet kan forbipående stige, hvis der lægges større mængder madvarer eller drikkevarer ind.

Tip Sæt temperaturregulatoren på en højere indstilling i ca. 7 timer.
→ "Indstille kølerumstemperatur", Side 14

8.4 Mærkaten OK

Med mærkaten OK kan det kontrolleres, om den anbefalede temperatur i kølerummet for sikker opbevaring af madvarer på +4 °C eller derunder er opnået.

Mærkaten OK følger ikke med ved alle modeller.

Hvis mærkaten ikke viser OK, skal temperaturen reduceres trinvist.
→ "Indstille kølerumstemperatur", Side 14

Når apparatet er taget i brug, kan det vare op til 12 timer, før den indstillede temperatur er nået.



Korrekt indstilling

9 Afrimning

9.1 Afrimning af kølerum

Som følge af apparatets konstruktion dannes der under driften vanddråber eller rim på kølerummets bagvæg. Bagvæggen i kølerummet afrimes automatisk.

Kondensvandet løber via afløbsrøden ud gennem afløbshullet ned i fordamplingsskålen og skal derfor ikke tørres bort.

Vær opmærksom på følgende, for at kondensvandet skal kunne løbe af, og der ikke dannes ubehagelig lugt:
→ "Rengøre kondensvandrende og afløbshul", Side 16.

10 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

Rengøring af utilgængelige steder skal udføres af kundeservice. Rengøring udført af kundeservice kan medføre udgifter.

10.1 Plejeanvisninger for overflader af rust frit stål

Til pleje og rengøring af overflader af rustfrit stål må der kun bruges rengøringsmidler og rengøringsklude, som er egnede til rustfrit stål.

Tips

- Foretag rengøringsbevægelserne langs med strukturen i det rustfri stål for at undgå synlige ridser.

da Rengøring og pleje

- Der kan fås egnede rengøringsmidler og rengøringsklude hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores hjemmeside.

10.2 Forberede apparat til rengøring

- Sluk for apparatet. → *Side 114*
- Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.
Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- Tag alle madvarer ud, og opbevar dem et køligt sted.
Læg eventuelt fryseelementer på madvarerne.
- Tag alle udstyrsdeler ud af apparatet. → *Side 117*

10.3 Rengøre apparatet

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet. Det kan være farligt, hvis der trænger væske ind i belysningen eller betjeningselementer.
- Vand fra rengøringen må ikke trænge ind i belysningen eller betjeningselementerne.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler kan beskadige apparatets overflader.

- Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringssvampe.
- Der må ikke anvendes stærke eller skurende rengøringsmidler.
- Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.

Hvis der kommer væske i afløbshullet, kan fordampningsskålen løbe over.

- Skyllevandet må ikke løbe ned i afløbshullet.
Udstyr og tilbehør, der rengøres i opvaskemaskinen, kan blive deformeret eller misfarvet.
 - Rengør aldrig udstyr og tilbehør i opvaskemaskinen.
- Forbered apparat til rengøring. → *Side 116*
 - Rengør apparatet, udstyrsdelen og dørtætningerne med en opvaskeklud, lunkent vand og lidt pH-neutralt opvaskemiddel.
 - Tør grundigt efter med en blød, tør klud.
 - Sæt udstyrsdelen ind igen.
 - Elektrisk tilslutning af apparatet.
 - Læg madvarerne ind.

10.4 Rengøre kondensvandrende og afløbshul

Afløbsrenden og afløbsrøret skal rengøres med regelmæssige mellemrum, så kondensvandet kan løbe ud.

- Tag udtræksbeholderen ud. → *Side 117*
- Rengør forsigtigt kondensvandrenden og afløbshullet, f.eks. med en vatpind.
→ Fig. 4

10.5 Rengøre ventilationsgitter

- Tag det udvendige ventilationsgitter af til rengøring.
 - Tryk klemmerne i ventilationsåbningerne ned, og træk samtidig det udvendige ventilationsgitter af fremad.
→ Fig. 5

2. Rengør det udvendige ventilationsgitter med en opvaskeklud og varmt opvaskevand.
3. Lad det udvendige ventilationsgitter tørre fuldstændigt, og sæt det på plads igen.

10.6 Tagе udstyrсsdele ud

Tag udstyrсsdelene ud af apparatet, når de skal rengøres grundigt.

Tagе hylder ud

- ▶ Løft hylden lidt, træk den fremad, drej den ud til siden ①, og tag proppen ud ②.
→ Fig. 6

Tagе dørhylde ud

- ▶ Løft dørhylden lidt opad, og tag den ud.
→ Fig. 7

Tagе udtræksbeholder ud

- ▶ Løft udtræksbeholderen, og tag den ud.
→ Fig. 8

Tagе frugt- og grøntsagsbeholder med låg ud

- ▶ Vip frugt- og grøntsagsbeholderens låg op ①, og tag frugt- og grøntsagsbeholderen ud sammen med låget ②.
→ Fig. 9

11 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlafhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

Forkert udførte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
LED-belysningen fungerer ikke.	Pære er defekt. <ul style="list-style-type: none">1. Sluk for apparatet. → <i>Side 14</i>2. Afbryd strømforsyningen til apparatet. Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.3. Fjern lampeafdækningen mod venstre. → Fig. 104. Udskift pæren. Reservepære: 220–240 V vekselstrøm, sokkel E14, watt: se på den defekte pære.
Bunden af kølerummets er våd.	Lysafbryderen klemmer. ▶ Kontroller, om lysafbryderen kan bevæges. → Fig. 11
Apparatet brummer, bobler, summer, gurger eller klikker.	Kondensvandrenden eller afløbshullet er tilstoppede. ▶ Rengør kondensvandrenden og afløbshullet. → <i>Side 16</i>
Apparatet støjer.	Ingen fejl. En motor er i gang, f.eks. køleaggregat, ventilator. Den løber kølemiddel gennem rørene. Motor, kontakter eller magnetventiler tænder/slukker. Ingen handling nødvendig.
	Udstyrsdeler vipper eller klemmer. ▶ Kontroller de udtagelige udstyrsdeler, og isæt dem eventuelt rigtigt ind.
	Flasker eller beholdere rører ved hinanden. ▶ Flyt flasker eller beholder væk fra hinanden.

11.1 Strømsvigt

Under et strømsvigt stiger temperaturen i apparatet, derved reduceres opbevaringstiden, og frostvarernes kvalitet forringes.

De opbevarede frostvarer er nedkølet sikkert frem til det tidspunkt for temperaturstigning, som er angivet på typeskiltet. → Fig. 1/4

Bemærkninger

- Åbn apparatet så lidt som muligt under strømsvigtet, og læg ikke yderligere madvarer ind.
- Kontroller madvarernes kvalitet umiddelbart efter strømsvigtet.
 - Kasser dybfrostvarer, som er varmere end 5 °C.
 - Kog eller steg let optøede dybfrostvarer, og spis dem med det samme, eller frys dem ned igen.

12 Opbevaring og bortskaffelse

Læs her, hvordan apparatet forberedes til opbevaring. Læs også, hvordan udjente apparater bortskaffes.

12.1 Tage apparatet ud af drift

1. Sluk for apparatet. → Side 14
2. Afbryd apparatets forbindelse til strømnettet.
- Træk nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
3. Tag alle madvarer ud.
4. Rengør apparatet. → Side 16
5. Lad apparatet stå åbent for at sikre tilstrækkelig ventilation inde i det.

12.2 Bortskaffelse af udjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

ADVARSEL

Fare for sundhedsskader!

Børn kan lukke sig inde i apparatet og komme i livsfare.

- ▶ For at gøre det besværligt for børn at klætre ind må hylder og beholderne ikke tages ud af apparatet.
- ▶ Sørg for at holde børn væk fra et udjent apparat.

ADVARSEL

Brandfare!

Hvis rørene beskadiges, kan der løbe brændbart kølemiddel ud og undslippe skadelige gasser, som kan antændes.

- ▶ Rør i kølemiddelkredsløbet og isoleringen må ikke beskadiges.
- ▶ Bortskaf apparatet miljørigtigt. Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhandleren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

13 Kundeservice

Kontakt vores kundeservice, hvis du har spørgsmål, ikke selv kan afhjælpe en fejl, eller apparatet skal repareres.

Funktionsrelevante originale reserve dele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Bemærk: Anvendelse af kundeservice er gratis inden for rammerne af producentens lokalt gældende garantibetingelser. Minimumsvarigheden af garantien (producentens garanti for privatforbrugere) er 2 år i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde iht. til de gældende lokale garantibetingelser. Garantibetingelserne har ingen indvirkninger på andre rettigheder eller krav, der gør sig gældende for dig iht. lokal ret.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside.

Hav apparatets produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.) parat, hvis du kontakter kundeservice.

Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

13.1 Produktnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD-Nr.)

Produktnumeret (E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD-Nr.) findes på apparatets typeskilt.

→ Fig. 1 / 4

Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice.

14 Tekniske data

Kølemiddel, nytteindhold og yderlige tekniske angivelser findes på typeskiltet.

→ Fig. 1 / 4

Yderligere oplysninger om din model findes på internatadressen <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Denne webadresse linkes til den officielle EU-produktdatabase EPREL, hvis webadresse endnu ikke var offentlig gjort på tidspunktet for trykningen af denne brugsanvisning. Følg da anvisningerne til modelsøgningen. Modelidentifikationen fremgår af tegnene før skråstregen i produktnummeret (E-nr.) på typeskiltet. Alternativt findes modelidentifikationen også på første linje i EU-energimærkningen.

¹ Gælder kun for lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet.....	22	8 Kjølerom	30
1.1 Generelle merknader.....	22	8.1 Tips når du skal legge inn varer i kjølerommet	30
1.2 Korrekt bruk	22	8.2 Kuldesonene i kjølerommet	31
1.3 Begrensning av brukerkret- sen.....	22	8.3 Kjølekapasitet	31
1.4 Sikker transport	22	8.4 OK-klistremerke	31
1.5 Sikker installasjon.....	23		
1.6 Sikker bruk	24		
1.7 Apparat med skader	25		
2 Unngå materielle skader.....	27	9 Avriming	31
3 Miljøvern og innsparing.....	27	9.1 Avriming av kjølerommet	31
3.1 Avfallsbehandling av em- ballasje	27		
3.2 Energisparing	27		
4 Oppstilling og tilkobling	27	10 Rengjøring og pleie.....	31
4.1 Leveringsinnhold	27	10.1 Vedlikeholdsanvisninger for overflater av rustfritt stål	32
4.2 Kriterier for oppstillingsted	28	10.2 Klargjøre apparatet for rengjøring	32
4.3 Montering av apparatet	28	10.3 Rengjøring av apparatet.....	32
4.4 Klargjøre apparatet til å tas i bruk	28	10.4 Rengjør rennen for av- rimingsvann og avløpshul- let.....	32
4.5 Koble apparatet til strøm.....	28	10.5 Rengjøre ventilasjonsgitte- ret	33
5 Bli kjent med.....	29	10.6 Uttak av utstyrsdeler.....	33
5.1 Apparat.....	29		
5.2 Betjeningspanel.....	29		
6 Utstyr	29	11 Utbedring av feil.....	34
6.1 Hylle.....	29		
6.2 Beholder som kan trekkes ut... <td>29</td> <td>12 Oppbevaring og avfalls- behandling.....</td> <td>35</td>	29	12 Oppbevaring og avfalls- behandling.....	35
6.3 Frukt- og grønnsaksbeholder med lokk.....	29	12.1 Ta apparatet ut av bruk	35
6.4 Dørhylle	30	12.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat	35
6.5 Tilbehør.....	30		
7 Grunnleggende betjening.....	30	13 Kundeservice	36
7.1 Slå på apparatet.....	30	13.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)	36
7.2 Merknader om bruk.....	30		
7.3 Slå av apparatet	30		
7.4 Innstilling av temperatur	30	14 Tekniske data	36



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Generelle merknader

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veilederen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.
- Ikke koble til apparatet dersom det har transportskader.

1.2 Korrekt bruk

Apparatet må kun brukes:

- For å kjøle varene.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- i en høyde på 2000 m over havet

1.3 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

Barn mellom 3 og 8 år har lov til å fylle og tømme kombiskapet.

1.4 Sikker transport



ADVARSEL – Fare for personskade!

Apparatets høye vekt kan føre til personskader når det løftes.

- Ikke løft apparatet alene.

1.5 Sikker installasjon

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige installasjoner er farlig.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Maskinen skal bare kobles til et strømnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- ▶ Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
- ▶ Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- ▶ Hvis maskinen er innebygd, må støpselet på strømledningen være fritt tilgjengelig. Hvis fri tilgang ikke er mulig, må det i henhold til regelverket monteres en allpolet skillebryter i den faste elektriske installasjonen.
- ▶ Når du stiller opp apparatet, må du påse at strømkabelen ikke kommer i klem eller får skader.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

- ▶ La aldri strømkabelen være i kontakt med varmekilder.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Hvis apparatets lufteåpninger er tettet igjen, kan det oppstå en brennbar blanding av gass og luft ved lekkasje i kjølekretsløpet.

- ▶ Ikke tett lufteåpningene i apparathuset eller monteringshuset.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Det er farlig å bruke en forlenget strømkabel og ikke godkjent adapter.

- ▶ Ikke bruk forlengelseskabler eller strømskinne.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom strømkabelen er for kort.
- ▶ Bruk kun adapter som produsenten har godkjent.

Flyttbare grenuttak eller adapttere kan bli overopphetet og føre til brann.

- ▶ Ikke plasser flyttbare grenuttak eller adapttere på baksiden av apparatene.

1.6 Sikker bruk

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Apparatet skal kun brukes i lukkede rom.
- ▶ Utsett aldri apparatet for kraftig varme eller fuktighet.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.

Barn kan puste inn eller svele smådeler og bli kvalt.

- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Eksplosjonsfare!

Mekaniske innretninger eller annet utstyr kan skal kjølekretnsløpet, brennbart kjølemiddel kan lekke ut og eksplodere.

- ▶ Ikke prøv å påskynde avrimingen med andre mekaniske innretninger eller annet utstyr enn det som anbefales av produsenten.

Produkter med brennbare drivgasser og eksplasive stoffer kan eksplodere, f.eks. spraybokser.

- ▶ Ikke oppbevar produkter med brannfarlig drivgass eller eksplasive stoffer i apparatet.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Elektrisk utstyr inne i apparatet, f.eks. varmeapparater eller elektriske isbitmaskiner, kan føre til brann.

- ▶ Ikke bruk elektrisk utstyr inne i apparatet.

Damp fra brennbare væsker kan antennes (eksplodere).

- ▶ Alkohol med høy prosent må kun lagres tett lukket og stående.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Det kan oppstå øyeskader hvis det spruter ut brennbart kjølemeddel og skadelige gasser.

- Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet og isolasjonen må ikke skades.

⚠ FORSIKTIG – Fare for helseeskader!

For å unngå forurensning av matvarer må du følge følgende anvisninger.

- Hvis døren står åpen over lengre tid, kan temperaturen stige betraktelig i rommene i apparatet.
- De flatene som kommer i kontakt med matvarer og tilgjengelige avløpssystemer, må rengjøres regelmessig.
- Rått kjøtt og rå fisk bør oppbevares i egnede beholdere slik at det ikke kommer i kontakt med andre matvarer eller drypper på dem.
- Hvis kombiskapet blir stående tomt over lengre tid, må du slå det av, avrime det, rengjøre det og la døren stå åpen, slik at du unngår muggdannelse.

Apparatdeler som er av metall eller har et metallisk utseende, kan inneholde aluminium. Dersom syrlige matvarer kommer i kontakt med aluminiumet i apparatet, kan aluminiumsionene smitte over på matvarene.

- Ikke spis forurenede matvarer.

1.7 Apparat med skader

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
 - Ta kontakt med kundeservice. → *Side 36*
- Ukyndige reparasjoner er farlig.
- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
 - Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.

- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!



Ved skader på rørene kan det sprute ut brennbart kjølemiddel eller sive ut farlige gasser som kan antennes.

- Hold ild og tennkilder unna apparatet.
- Luft rommet.
- Slå av apparatet. → *Side 30*
- Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
- Ta kontakt med kundeservice. → *Side 36*

2 Unngå materielle skader

OBS!

Hvis man sitter eller trår på sokkelen, uttrekkene eller apparatdørene, kan apparatet bli skadet.

- ▶ Ikke klatre opp på eller støtt deg på sokkelen, skuffene eller dørene. Tilsmussing fra olje og fett gjøre plastdelene og dørtetningen porøse.
 - ▶ Plastdeler og dørtetninger må holdes frie for olje og fett.
- Apparatdeler som er av metall eller har et metallisk utseende, kan inneholde aluminium. Aluminium reagerer ved kontakt med syrlige matvarer.
- ▶ Ikke oppbevar upakkede matvarer i apparatet.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du tar hensyn til disse merknadene, forbruker apparatet ditt mindre strøm.

Valg av oppstillingssted

- Apparatet må beskyttes mot direkte sollys.
- Apparatet må settes opp med størst mulig avstand til varmeovner, komfyre og andre varmekilder:

- Hold 30 mm avstand til elektriske komfyre eller gasskomfyre.
- Hold 300 mm avstand til olje- eller kullkomfyre.
- De utvendige ventilasjonsgitrene må aldri tildekkes eller stenges for.

Spar strøm ved bruk

Merk: Plasseringen av utstyrssdelene har ingen innflytelse på apparatets strømforbruk.

- Åpne apparatet bare et kort øyeblikk.
- De innvendige ventilasjonsåpnin gene og de utvendige ventilasjonsgitrene må aldri tildekkes eller stenges for.
- Frakt de innkjøpte matvarene i en kjølebag og legg dem snarest mulig inn i apparatet.
- Varme mat- og drikkevarer må avkjøles før de settes inn.
- Utnytt kulden fra frysevarene ved å legge dem til tining i kjølerommet.
- La det alltid være litt plass mellom matvarene og bakveggen i skapet.
- Pakk matvarene lufttett.

4 Oppstilling og tilkobling

4.1 Leveringsinnhold

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.

Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren eller til vår kundeservice → Side 36.

no Oppstilling og tilkobling

Leveringen består av:

- Apparat for underbygging/innebygging
- Utstyr og tilbehør¹
- Monteringsmateriell
- Monteringsveileitung
- Bruksanvisning
- Kundeserviceoversikt
- Garantivedlegg²
- Energimerking
- Informasjon om strømforbruk og støy

4.2 Kriterier for oppstillingsted

ADVARSEL

Eksplosjonsfare!

Hvis apparatet står i et for lite rom, kan det oppstå en brennbar blanding av gass og luft ved lekkasje i kjølekretnøpet.

- ▶ Apparatet må kun stilles opp i et rom med volum på minst 1 m³ per 8 g kjølemiddel. Kjølemiddelempenheten står på typeskiltet.

→ Fig. 1/4

Vekten på apparatet kan være opptil 35 kg, alt etter modell.

Underlaget må være tilstrekkelig stabilt for å tåle vekten av apparatet.

Tillatt romtemperatur

Den tillatte romtemperaturen avhenger av klimaklassen til apparatet.

Klimaklassen er angitt på typeskiltet.

→ Fig. 1/4

Klimaklas- Tillatt romtemperatur se

SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C

Klimaklas-	Tillatt romtemperatur se
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Apparatet er fullt funksjonsdyktig innenfor den tillatte romtemperaturen. Dersom et apparat i klimaklasse SN brukes ved kaldere romtemperaturer, kan skader på apparatet utelukkes ved en romtemperatur på ned til 5 °C.

Underbygg

Ved noen benkeplater, f. eks. stein, glass eller rustfritt stål, er det ofte ikke mulig med faste under benkeplaten. Du kan bestille tilbehør for monteringen til sideveggene hos kundeservice.

→ "Kundeservice", Side 36

4.3 Montering av apparatet

- ▶ Monter apparatet i henhold til monteringsanvisningen.

4.4 Klargjøre apparatet til å tas i bruk

1. Ta ut informasjonsmaterialet.
2. Fjern beskyttelsesfilmen og transportsikringene, f.eks. teip og papp.
3. Rengjør apparatet for første gang.
→ Side 32

4.5 Koble apparatet til strøm

1. Koble støpselet på apparatets strømkabel til en stikkontakt i nærheten av apparatet.

¹ Avhengig av apparatets utstyr

² Ikke i alle land

Du finner tilkoblingsdata for maskinen på typeskiltet. → Fig. 1/
4

- 2 Kontroller at støpselet sitter forsvarlig i stikkontakten.
- ✓ Nå er apparatet klar til bruk.

5 Bli kjent med

5.1 Apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

→ Fig. 1

- | | |
|---|--|
| 1 | Lysbryter |
| 2 | Betjeningspanel |
| 3 | Beholder som kan trekkes ut
→ Side 29 |
| 4 | Typeskilt |
| 5 | Frukt- og grønnsaksbeholder |
| 6 | Utvendig ventilasjonsgitter |
| 7 | Dørhylle for store flasker |

Merk: Apparatet ditt kan skille seg fra bildene med hensyn til utstyr og størrelse.

5.2 Betjeningspanel

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

→ Fig. 2

- | | |
|---|---|
| 1 | Temperaturregulatoren stiller inn temperaturen. |
|---|---|

6 Utstyr

Apparatets utstyr er modellavhengig.

6.1 Hylle

For å kunne variere hyllene etter behov kan du ta ut hyllen.

→ "Ta ut hylle", Side 33

Flytt tappene på begge sider og sett hyllen inn igjen.

6.2 Beholder som kan trekkes ut

Oppbevar animalske matvarer i den uttrekkbare beholderen. Du kan ta ut den uttrekkbare beholderen for å fylle og tømme den. → Side 33

6.3 Frukt- og grønnsaks-beholder med lokk

Oppbevar fersk frukt og ferske grønnsaker i frukt- og grønnsaks-beholderen.

Ta ut frukt- og grønnsaksbeholderen når du skal fylle og tømme den.

→ Side 33

Alt etter mengden og typen varer som lagres, kan det dannes kondens i frukt- og grønnsaksbeholderen.

Fjern kondensen med en tørr klut.

For å bevare kvaliteten og aromaen bør du oppbevare kuldeømfintlig frukt og kuldeømfintlige grønnsaker utenfor apparatet ved temperaturer på ca. 8 °C bis 12 °C, f.eks. ananas, bananer, citrusfrukter, agurker, squash, paprika, tomater og poteter.

6.4 Dørhylle

For å variere dørhyllen etter behov kan du ta den ut og sette den inn et annet sted.

→ "Ta ut dørhylle", Side 33

6.5 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Apparatets tilbehør varierer, avhengig av modell.

Eggeskål

Oppbevar egg i eggeskålen.

Flaskeholder

Flaskeholderen hindrer flaskene i å velte når apparatdøren åpnes og lukkes.

→ Fig. 3

7 Grunnleggende betjening

7.1 Slå på apparatet

1. Vri temperaturregulatoren ut av stillingen 0.
- ✓ Apparatet begynner å kjøle.
2. Still inn ønsket temperatur.
→ Side 30

7.2 Merknader om bruk

- Når du har slått på apparatet, tar det opptil flere timer før den innstilte temperaturen er nådd. Ikke legg inn matvarer før temperaturen er nådd.
- Hvis du åpner døren til kjølerommet ofte, legger inn store mengder varer eller hvis romtemperaturen er for høy, blir temperaturen i kjølerommet varmere.

- Når du lukker døren, kan det oppstå et undertrykk. Da blir døren tung å åpne igjen. Vent et øyeblikk til undertrykket er utlignet.

7.3 Slå av apparatet

- Vri temperaturregulatoren til stillingen 0.

7.4 Innstilling av temperatur

Stille inn temperatur i kjølerommet

- Vri temperaturregulatoren til ønsket innstilling.
Anbefalt temperatur i kjølerommet er 4 °C.
→ "OK-klistremerke", Side 31

8 Kjølerom

I kjølerommet kan du oppbevare kjøtt, pølser, fisk, melkeprodukter, egg, tilberedte retter og bakevarer. Temperaturen er innstillbar fra trinn 1 til trinn 5.

Anbefalt temperatur i kjølerommet er 4 °C.

→ "OK-klistremerke", Side 31

I kjølerommet kan du også lagre svært bedervelige matvarer i en kort eller middels lang periode. Jo lavere temperatur som er valgt, desto lengre holder matvarene seg ferske.

8.1 Tips når du skal legge inn varer i kjølerommet

- Legg bare inn ferske matvarer av god kvalitet.
- Vær obs på holdbarhetsdatoen eller forbruksdatoen som er angitt av produsenten.
- La matvarene oppbevares godt pakket inn eller dekket til.
- Varme retter eller drikkevarer må avkjøles først.

8.2 Kuldesonene i kjølerommet

Luftsirkulasjonen i kjølerommet gjør at det oppstår forskjellige kuldesoner.

Den kaldeste sonen

Den kaldeste sonen er i beholderen som kan trekkes ut.

Tips: Oppbevar matvarer som lett blir bedervet, f. eks. fisk, pålegg og kjøtt, i den kaldeste sonen.

Den varmeste sonen

Den varmeste sonen er øverst i døren.

Tips: Oppbevar robuste matvarer i den varmeste sonen, f.eks. hard ost og smør. På denne måten kanosten få utfolde sin aroma og smøret blir værende i en tilstand slik at det kan smøres på.

8.3 Kjølekapasitet

Temperaturen i kjølerommet kan bli midlertidig varmere dersom det settes inn større mengder matvarer eller drikkevarer.

Tips: La temperaturregulatoren stå på en høyere innstilling i ca. 7 timer.
→ "Stille inn temperatur i kjølerommet", Side 30

8.4 OK-klistremerke

Med OK-klistremerket kan du kontrollere om matvarenes anbefalte temperaturområder på +4 °C eller kaldere nås i kjølerommet.

OK-klistremerket leveres ikke med alle modellene.

Når klistremerket ikke viser OK, må temperaturen senkes trinnvis.
→ "Stille inn temperatur i kjølerommet", Side 30

Etter at apparatet er tatt i bruk, kan det ta opptil 12 timer før den innstilte temperaturen er nådd.



Korrekt innstilling

9 Avriming

9.1 Avriming av kjølerommet

Når apparatet brukes, legger det seg avrimingsvann eller rim på bakvegen i kjølerommet. Bakveggen i kjølerommet avrimes automatisk. Avrimingsvannet renner ned i fordampningsskålen via vannrennen og avløpshullet. Det trenger ikke å tørkes bort.

For at avrimingsvannet skal kunne renne bort og for å unngå luktdannelse, må du følge følgende anvisninger:
→ "Rengjør rennen for avrimingsvann og avløpshullet", Side 32.

10 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

Rengjøring av utilgjengelige steder må utføres av kundeservice. Rengjøring som utføres av kundeservice kan medføre kostnader.

10.1 Vedlikeholdsanvisninger for overflater av rustfritt stål

Til vedlikehold og rengjøring av overflater av rustfritt stål må du bare bruke rengjøringsmidler og rengjøringskluter som er egnet for rustfritt stål.

Tips

- Tørk i retning av overflatestrukturen av stålet for å unngå synlige riper.
- Egnede rengjøringsmidler og rengjøringskluter fås kjøpt hos vår kundeservice, hos din forhandler eller på vårt nettsted.

10.2 Klargjøre apparatet for rengjøring

1. Slå av apparatet. → *Side 30*
2. Koble apparatet fra strømnettet.
Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
3. Ta alle matvarene ut av apparatet og oppbevar dem på et kjølig sted.
Hvis du har kjøleelementer, kan du legge dem oppå matvarene.
4. Ta alle utstyrsdeler ut av apparatet.
→ *Side 33*

10.3 Rengjøring av apparatet

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

Væske i belysningen eller på betjeningselementene kan være farlig.

- Vaskevannet må ikke få trenge inn i belysningen eller betjenings-elementene.

OBS!

Uegnede rengjøringsmidler kan skade apparatets overflater.

- Ikke bruk harde skureputer eller vaskesvamper.
- Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.

Dersom det kommer væske i avløphullet, kan fordampningsskålen renne over.

- Vaskevannet må ikke havne i avløphullet.

Hvis du vasker utstyrsdeler og tilbehør i oppvaskmaskin, kan de bli deformert eller misfarget.

- Du må aldri vaske utstyrsdeler og tilbehør i oppvaskmaskin.

1. Klargjør apparatet for rengjøring.
→ *Side 32*
2. Rengjør apparatet, utstyrsdelene og dørtetningene med en klut, lunkent vann og litt pH-nøytralt oppvaskmiddel.
3. Tørk alt sammen grundig etterpå med en myk, tørr klut.
4. Sett inn utstyrsdelene.
5. Koble apparatet til strømmen.
6. Legg inn matvarene.

10.4 Rengjør rennen for avrimingsvann og avløphullet

For at avrimingsvannet skal kunne renne bort, må du rengjøre rennen og avløphullet med jevne mellomrom.

1. Ta ut den uttrekkbare beholderen.
→ *Side 33*
2. Rengjør avrimingsvannrennen og avløphullet forsiktig, f.eks. med en vattpinne.
→ Fig. 4

10.5 Rengjøre ventilasjonsgitteret

1. Ta ut det utvendige ventilasjonsgitteret når du skal rengjøre det.
 - Trykk klemmene i ventilasjonsåpningene ned og trekk samtidig det utvendige ventilasjonsgitteret fremover og av.
→ Fig. 5
2. Rengjør det utvendige ventilasjonsgitteret med en klut og lunkent såpevann.
3. La det utvendige ventilasjonsgitteret tørke helt og sett det inn igjen.

10.6 Uttak av utstyrsdeler

Hvis du vil rengjøre utstyrsdelene grundig, tar du dem ut av apparatet.

Ta ut hylle

- Løft litt på hyllen, dra den forover, sving den ut til siden ① og ta ut proppen ②.
→ Fig. 6

Ta ut dørhylle

- Løft litt på dørhyllen og ta den ut.
→ Fig. 7

Ta ut den uttrekkbare beholderen

- Løft litt på den uttrekkbare beholderen og ta den ut.
→ Fig. 8

Ta ut frukt- og grønnsaksbeholderen med lokket

- Vipp opp lokket på frukt- og grønnsaksbeholderen ① og ta frukt- og grønnsaksbeholderen rett ut med lokket på ②.
→ Fig. 9

11 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødig kostnader.

ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

Feil	Årsak og feilsøking
LED-belysningen fungerer ikke.	Lyspærener er defekt. 1. Slå av apparatet. → Side 30 2. Koble apparatet fra strømnettet. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringskapet. 3. Ta av lyspæredekselet mot venstre. → Fig. 10 4. Bytt lyspære. Ny lyspære: 220–240 V vekselstrøm, sokkel E14, watt, se defekt lyspære.
Bunnen i kjølerommet er vått.	Lysbryteren har satt seg fast. ► Kontroller om lysbrytere lar seg bevege. → Fig. 11
Apparatet brummer, bobler, surrer, gurgler eller klikker.	Rennen for avrimingsvann eller avløpshullet er tett. ► Rengjør rennen for avrimingsvann og avløpshullet. → Side 32
Apparatet avgir støy.	Ingen feil. En motor er i gang, f.eks. kuldeaggregatet eller ventilatoren. Kjølemiddel strømmer igjennom rørene. Motoren, brytere eller magnetventiler slår seg på eller av. Ingen tiltak er nødvendig.
	Utstyrsdelene vakler eller klemmer seg fast. ► Kontroller de avtagbare tilbehørsdelene og monter dem eventuelt på nytt.
	Flasker eller kar kommer borti hverandre. ► Flytt flaskene eller karene fra hverandre.

11.1 Strømbrudd

Under strømbrudd øker temperaturen i apparatet, noe som fører til at lagringstiden forkortes og kvaliteten på frysevarene forringes.

Frysevarene holdes sikkert nedkjølt inntil den temperaturstigningstiden som er angitt på typeskiltet. → Fig. 11/4

Merknader

- Åpne apparatet minst mulig under strømbrudd, og ikke legg inn flere varer.
- Sjekk kvaliteten på matvarene rett etter strømbruddet.
 - Frysevarer som har tint og er varmere enn 5 °C, må kastes.
 - Frysevarer som bare har begynt å tine litt, skal kokes eller stekes og enten spises straks eller fryses på nytt.

12 Oppbevaring og avfallsbehandling

Her får du vite hvordan du klargjør vaskemaskinen for oppbevaring. Dessuten får du vite hvordan du kan kvitte deg med gamle vaskemaskiner.

12.1 Ta apparatet ut av bruk

1. Slå av apparatet. → Side 30
2. Koble apparatet fra strømnettet.
Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet.
3. Ta ut alle matvarene.
4. Rengjør apparatet. → Side 32
5. La apparatdøren stå åpen for å sikre at det luftes innvendig.

12.2 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

⚠ ADVARSEL Fare for helsekader!

Barn kan bli sperret inne i apparatet og havne i livsfare.

- ▶ For å forhindre at barn klatrer inn i apparatet, bør hyller og beholder ikke tas ut.
- ▶ Hold barn borte fra utrangerte apparater.

⚠ ADVARSEL Brannfare!

Ved skader på rørene kan det sprute ut brennbart kjølemiddel eller sive ut farlige gasser som kan antennes.

- ▶ Rørene for kretsløpet til kuldemiddelet og isolasjonen må ikke skades.
- ▶ Kaste apparatet på en miljøvennlig måte.

Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

13 Kundeservice

Hvis du har spørsmål, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vårt kundeservice.

Innenfor EØS får du funksjons-relevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av gjeldende regler lokalt for produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis. Garantiens minste varighet (produsentgaranti for private forbrukere) innenfor EØS er 2 år, iht. gjeldende lokale garantiavtak. Garantivilkårene har ingen innvirkning på andre rettigheter eller krav som lokal lovgivning gir.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produkt-nummer (E-Nr.) og produksjonsnum-mer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

13.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnumeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt.

→ Fig. 1/ 4

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

14 Tekniske data

Kjølemiddel, nettovolum og andre tekniske opplysninger står på type-skiltet.

→ Fig. 1/ 4

Ytterligere informasjon om din modell finner du på Internett-adressen <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Nettstedet lenker til den offisielle EU-produktdatabasen EPREL, og databa-sens nettadresse var ikke offentliggjort på tidspunktet for trykking. Følg avisningene for modellsøk. Modellkoden består av tegnene foran skråstreken i produktnummeret (E-Nr.) på typeskiltet. Alternativt finner du også modellkoden i første linje i EU-energimerkingen.

¹ Gjelder kun for land innenfor EØS

Innehållsförteckning

1 Säkerhet	38	8 Kylfack	46																																																																																								
1.1 Allmänna anvisningar	38	8.1 Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket	46																																																																																								
1.2 Användning för avsett ändamål.....	38	8.2 Kylfackets kylzoner.....	46																																																																																								
1.3 Begränsning av användarkretsen.....	38	8.3 Kylkapacitet	47																																																																																								
1.4 Säker transport.....	38	8.4 OK-dekalen.....	47																																																																																								
1.5 Säker installation	39																																																																																										
1.6 Säker användning	40																																																																																										
1.7 Skadad enhet	41																																																																																										
2 Förhindra sakskador.....	43	9 Avfrostning.....	47																																																																																								
3 Miljöskydd och sparsamhet	43	9.1 Frostas av kylfacket	47	3.1 Förpackningsmaterialet.....	43			3.2 Spara energi.....	43			4 Uppställning och anslutning	43	10 Rengöring och skötsel	47	4.1 Medföljande tillbehör	43	10.1 Skötselråd för rostfria ytor.....	47	4.2 Kriterier för uppställningsplatsen.....	44	10.2 Förbereda enheten för rengöring	47	4.3 Montera enheten	44	10.3 Rengöra enheten.....	48	4.4 Förbereda enheten för första användningen.....	44	10.4 Rengöra smältvattenränna och avloppshål	48	4.5 Elanslutning av apparaten.....	44	10.5 Rengöra ventilationsgallret.....	48	5 Lär känna	44	10.6 Ta ut inredningsdetaljerna.....	48	5.1 Enhet	44			5.2 Kontroller	45			6 Inredning	45	11 Avhjälpling av fel	50	6.1 Hylla.....	45			6.2 Utdragslåda.....	45	12 Lagring och avfallshantering	51	6.3 Frukt- och grönsakslåda med lock.....	45	12.1 Utvärmt enhet	51	6.4 Dörrhyllor	45	12.2 Omhändertagande av begagnade apparater.....	51	6.5 Tillbehör.....	45			7 Användningsprincip	46	13 Kundtjänst	52	7.1 Slå på enheten	46	13.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	52	7.2 Användningsanvisningar	46			7.3 Slå av enheten.....	46			7.4 Ställa in temperaturen	46	14 Tekniska data	52
9.1 Frostas av kylfacket	47																																																																																										
3.1 Förpackningsmaterialet.....	43																																																																																										
3.2 Spara energi.....	43																																																																																										
4 Uppställning och anslutning	43	10 Rengöring och skötsel	47																																																																																								
4.1 Medföljande tillbehör	43	10.1 Skötselråd för rostfria ytor.....	47	4.2 Kriterier för uppställningsplatsen.....	44	10.2 Förbereda enheten för rengöring	47	4.3 Montera enheten	44	10.3 Rengöra enheten.....	48	4.4 Förbereda enheten för första användningen.....	44	10.4 Rengöra smältvattenränna och avloppshål	48	4.5 Elanslutning av apparaten.....	44	10.5 Rengöra ventilationsgallret.....	48	5 Lär känna	44	10.6 Ta ut inredningsdetaljerna.....	48	5.1 Enhet	44			5.2 Kontroller	45			6 Inredning	45	11 Avhjälpling av fel	50	6.1 Hylla.....	45			6.2 Utdragslåda.....	45	12 Lagring och avfallshantering	51	6.3 Frukt- och grönsakslåda med lock.....	45	12.1 Utvärmt enhet	51	6.4 Dörrhyllor	45	12.2 Omhändertagande av begagnade apparater.....	51	6.5 Tillbehör.....	45			7 Användningsprincip	46	13 Kundtjänst	52	7.1 Slå på enheten	46	13.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	52	7.2 Användningsanvisningar	46			7.3 Slå av enheten.....	46			7.4 Ställa in temperaturen	46	14 Tekniska data	52																
10.1 Skötselråd för rostfria ytor.....	47																																																																																										
4.2 Kriterier för uppställningsplatsen.....	44	10.2 Förbereda enheten för rengöring	47	4.3 Montera enheten	44	10.3 Rengöra enheten.....	48	4.4 Förbereda enheten för första användningen.....	44	10.4 Rengöra smältvattenränna och avloppshål	48	4.5 Elanslutning av apparaten.....	44	10.5 Rengöra ventilationsgallret.....	48	5 Lär känna	44	10.6 Ta ut inredningsdetaljerna.....	48	5.1 Enhet	44			5.2 Kontroller	45			6 Inredning	45	11 Avhjälpling av fel	50	6.1 Hylla.....	45			6.2 Utdragslåda.....	45	12 Lagring och avfallshantering	51	6.3 Frukt- och grönsakslåda med lock.....	45	12.1 Utvärmt enhet	51	6.4 Dörrhyllor	45	12.2 Omhändertagande av begagnade apparater.....	51	6.5 Tillbehör.....	45			7 Användningsprincip	46	13 Kundtjänst	52	7.1 Slå på enheten	46	13.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	52	7.2 Användningsanvisningar	46			7.3 Slå av enheten.....	46			7.4 Ställa in temperaturen	46	14 Tekniska data	52																				
10.2 Förbereda enheten för rengöring	47																																																																																										
4.3 Montera enheten	44	10.3 Rengöra enheten.....	48	4.4 Förbereda enheten för första användningen.....	44	10.4 Rengöra smältvattenränna och avloppshål	48	4.5 Elanslutning av apparaten.....	44	10.5 Rengöra ventilationsgallret.....	48	5 Lär känna	44	10.6 Ta ut inredningsdetaljerna.....	48	5.1 Enhet	44			5.2 Kontroller	45			6 Inredning	45	11 Avhjälpling av fel	50	6.1 Hylla.....	45			6.2 Utdragslåda.....	45	12 Lagring och avfallshantering	51	6.3 Frukt- och grönsakslåda med lock.....	45	12.1 Utvärmt enhet	51	6.4 Dörrhyllor	45	12.2 Omhändertagande av begagnade apparater.....	51	6.5 Tillbehör.....	45			7 Användningsprincip	46	13 Kundtjänst	52	7.1 Slå på enheten	46	13.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	52	7.2 Användningsanvisningar	46			7.3 Slå av enheten.....	46			7.4 Ställa in temperaturen	46	14 Tekniska data	52																								
10.3 Rengöra enheten.....	48																																																																																										
4.4 Förbereda enheten för första användningen.....	44	10.4 Rengöra smältvattenränna och avloppshål	48	4.5 Elanslutning av apparaten.....	44	10.5 Rengöra ventilationsgallret.....	48	5 Lär känna	44	10.6 Ta ut inredningsdetaljerna.....	48	5.1 Enhet	44			5.2 Kontroller	45			6 Inredning	45	11 Avhjälpling av fel	50	6.1 Hylla.....	45			6.2 Utdragslåda.....	45	12 Lagring och avfallshantering	51	6.3 Frukt- och grönsakslåda med lock.....	45	12.1 Utvärmt enhet	51	6.4 Dörrhyllor	45	12.2 Omhändertagande av begagnade apparater.....	51	6.5 Tillbehör.....	45			7 Användningsprincip	46	13 Kundtjänst	52	7.1 Slå på enheten	46	13.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	52	7.2 Användningsanvisningar	46			7.3 Slå av enheten.....	46			7.4 Ställa in temperaturen	46	14 Tekniska data	52																												
10.4 Rengöra smältvattenränna och avloppshål	48																																																																																										
4.5 Elanslutning av apparaten.....	44	10.5 Rengöra ventilationsgallret.....	48	5 Lär känna	44	10.6 Ta ut inredningsdetaljerna.....	48	5.1 Enhet	44			5.2 Kontroller	45			6 Inredning	45	11 Avhjälpling av fel	50	6.1 Hylla.....	45			6.2 Utdragslåda.....	45	12 Lagring och avfallshantering	51	6.3 Frukt- och grönsakslåda med lock.....	45	12.1 Utvärmt enhet	51	6.4 Dörrhyllor	45	12.2 Omhändertagande av begagnade apparater.....	51	6.5 Tillbehör.....	45			7 Användningsprincip	46	13 Kundtjänst	52	7.1 Slå på enheten	46	13.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	52	7.2 Användningsanvisningar	46			7.3 Slå av enheten.....	46			7.4 Ställa in temperaturen	46	14 Tekniska data	52																																
10.5 Rengöra ventilationsgallret.....	48																																																																																										
5 Lär känna	44	10.6 Ta ut inredningsdetaljerna.....	48	5.1 Enhet	44			5.2 Kontroller	45			6 Inredning	45	11 Avhjälpling av fel	50	6.1 Hylla.....	45			6.2 Utdragslåda.....	45	12 Lagring och avfallshantering	51	6.3 Frukt- och grönsakslåda med lock.....	45	12.1 Utvärmt enhet	51	6.4 Dörrhyllor	45	12.2 Omhändertagande av begagnade apparater.....	51	6.5 Tillbehör.....	45			7 Användningsprincip	46	13 Kundtjänst	52	7.1 Slå på enheten	46	13.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	52	7.2 Användningsanvisningar	46			7.3 Slå av enheten.....	46			7.4 Ställa in temperaturen	46	14 Tekniska data	52																																				
10.6 Ta ut inredningsdetaljerna.....	48																																																																																										
5.1 Enhet	44																																																																																										
5.2 Kontroller	45																																																																																										
6 Inredning	45	11 Avhjälpling av fel	50																																																																																								
6.1 Hylla.....	45																																																																																										
6.2 Utdragslåda.....	45	12 Lagring och avfallshantering	51																																																																																								
6.3 Frukt- och grönsakslåda med lock.....	45	12.1 Utvärmt enhet	51	6.4 Dörrhyllor	45	12.2 Omhändertagande av begagnade apparater.....	51	6.5 Tillbehör.....	45			7 Användningsprincip	46	13 Kundtjänst	52	7.1 Slå på enheten	46	13.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	52	7.2 Användningsanvisningar	46			7.3 Slå av enheten.....	46			7.4 Ställa in temperaturen	46	14 Tekniska data	52																																																												
12.1 Utvärmt enhet	51																																																																																										
6.4 Dörrhyllor	45	12.2 Omhändertagande av begagnade apparater.....	51	6.5 Tillbehör.....	45			7 Användningsprincip	46	13 Kundtjänst	52	7.1 Slå på enheten	46	13.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	52	7.2 Användningsanvisningar	46			7.3 Slå av enheten.....	46			7.4 Ställa in temperaturen	46	14 Tekniska data	52																																																																
12.2 Omhändertagande av begagnade apparater.....	51																																																																																										
6.5 Tillbehör.....	45																																																																																										
7 Användningsprincip	46	13 Kundtjänst	52																																																																																								
7.1 Slå på enheten	46	13.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	52	7.2 Användningsanvisningar	46			7.3 Slå av enheten.....	46			7.4 Ställa in temperaturen	46	14 Tekniska data	52																																																																												
13.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)	52																																																																																										
7.2 Användningsanvisningar	46																																																																																										
7.3 Slå av enheten.....	46																																																																																										
7.4 Ställa in temperaturen	46	14 Tekniska data	52																																																																																								



1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna nedan.

1.1 Allmänna anvisningar

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.
- Anslut inte enheten om den har transportskador.

1.2 Användning för avsett ändamål

Använd bara enheten:

- för att kyla livsmedel.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö.
- upp till max. 2000°möh.

1.3 Begränsning av användarkretsens

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Barn från 3 år och yngre än 8 år får sätta in och ta ut ur kylen/frysen.

1.4 Säker transport



VARNING! – Risk för personskador!!

Apparaten är tung och kan orsaka personskador vid lyft.

- Försök inte att lyfta apparaten ensam.

1.5 Säker installation

⚠️ WARNING! – Risk för elstötar!!

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Är maskinen inbyggd, så måste det gå att komma åt kontakten. Om det inte går, så kräver den fasta elinstallationsen allpolig brytare monterad enligt föreskrifterna.
- ▶ Se noga till när apparaten ställs upp att nätanslutningsledningen inte blir klämd eller skadad.

Skadad sladdisolering är farligt.

- ▶ Låt aldrig nätkabeln komma i kontakt med värmekällor.

⚠️ WARNING! – Explosionsrisk!!

Är enhetens ventilationsöppningar täckta, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- ▶ Täck inte ventilationsöppningarna i enhetens hölje eller stommen.

⚠️ WARNING! – Brandrisk!!

Det är farligt att använda en förlängd nätanslutningsledning och ej godkända adaptrar.

- ▶ Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
 - ▶ Kontakta kundtjänsten om nätanslutningsledningen är för kort.
 - ▶ Använd enbart adaptrar som är godkända av tillverkaren.
- Lösa grenuttag och nätdelar kan bli överhettade och orsaka brand.
- ▶ Lägg inte lösa grenuttag eller nätdelar på baksidan av enheten.

1.6 Säker användning

⚠ WARNING! – Risk för elstötar!!

Inträngande fukt kan orsaka en elektrisk stöt.

- ▶ Använd bara maskinen i slutna utrymmen.
- ▶ Exponera aldrig maskinen för kraftig värme och fukt.
- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.

⚠ WARNING! – Kvävningsrisk!!

Barn kan dra förpackningsmaterial över huvudet eller trassla in sig i det och kvävas.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.

Barn kan andas in eller svälja smådelar och kvävas av dem.

- ▶ Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- ▶ Låt inte barn leka med smådelar.

⚠ WARNING! – Explosionsrisk!!

Mekaniska anordningar och andra hjälpmittel kan skada kylsystemet så att brännbart kylmedium tränger ut och exploderar.

- ▶ Använd inte andra mekaniska anordningar och hjälpmittel än de som tillverkaren rekommenderar för att snabba på avfrostningen.

Produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen kan explodera, t.ex. sprayburkar.

- ▶ Förvara inga produkter med brännbara drivgaser och explosiva ämnen i enheten.

⚠ WARNING! – Brandrisk!!

Elenheter inuti enheten kan börja brinna, t.ex. värmeelement eller elismaskiner.

- ▶ Använd inte elenheter inuti enheten.

Ångorna från brännbara vätskor kan antändas (deflagration).

- ▶ Förvara alltid starksprit i förslutna, stående flaskor.

⚠ WARNING! – Risk för personskador!!

Risk för ögonskador pga. utträngande brännbara kylmedier och farliga gaser.

- Skada inte rören i köldmediekretsen eller isoleringen.

⚠ FÖRSIKTIGT! – Risk för hälsoskada!!

Följ anvisningarna nedan för att undvika kontaminering av livsmedlen.

- Står dörren öppen lång, så blir temperaturökningen i enhetens fack avsevärd.
- Rengör regelbundet ytor som har kontakt med livsmedel och avloppssystem.
- Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpet, så att de inte har kontakt eller droppar på andra livsmedel.
- Ska kylen/frysen stå tom ett tag, slå av enheten, frostas av, rengör och lämna dörren öppen för att undvika mögelbildning.
- Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Kommer sura livsmedel i kontakt med aluminium, så kan aluminiumjoner bli överförlade till livsmedlet.
- Ät inte kontaminerade livsmedel.

1.7 Skadad enhet

⚠ WARNING! – Risk för elstötar!!

Skadad maskin eller sladd är farligt.

- Använd aldrig skadad enhet.
- Ring service. → *Sid. 52*

Felinstallationer är farliga.

- Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- Om apparatens nätanlutsningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

⚠ WARNING! – Brandrisk!!



Vid skadade rör kan brännbart kylmedium och farliga gaser tränga ut och antändas.

- ▶ Håll eld och tändkällor borta från enheten.
- ▶ Vädra ur rummet.
- ▶ Slå av enheten. → *Sid. 46*
- ▶ Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
- ▶ Ring service. → *Sid. 52*

2 Förhindra sakskador

OBS!

Enheten kan bli skadad om du sätter eller ställer dig på sockel, lådor och dörrar.

- ▶ Kliv eller stöd inte på sockel, lådor eller dörrar.

Olje- och fettkontaminering kan göra plastdetaljer och dörrtätningsporösa.

- ▶ Håll plastdetaljer och dörrtätningsolje- och fettfria.

Delar av metall eller med metallutseende i enheten kan innehålla aluminium. Aluminium reagerar vid kontakt med sura livsmedel.

- ▶ Förvara inte livsmedel utan förpackning i enheten.

3 Miljöskydd och sparsamhet

3.1 Förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialen är miljövänliga och återvinningsbara.

- ▶ Källsortera och omhänderta de olika beståndsdelarna.

3.2 Spara energi

Om du följer anvisningarna förbrukar apparaten mindre energi.

Välja uppställningsplats

- Skydda enheten mot direkt solljus.
- Ställ upp enheten med så stort avstånd som möjligt till element, spisar och andra värmekällor:
 - håll 30 mm avstånd till el- och gashällar.

- Håll 300 mm avstånd till olje- och kolspisar.

- Täck aldrig för eller sätt igen de yttre ventilationsgallren.

Spara effekt vid användning

Notera: Placeringen av inredningsdetaljerna påverkar inte enhetens effektförbrukning.

- Öppna bara enheten ett kort tag.
- Täck aldrig för eller sätt igen de inre ventilationsöppningarna eller yttre ventilationsgallren.
- Transportera inköpta matvaror i kylväska och lägg dem snabbt i enheten.
- Låt varm mat och dryck svalna innan du ställer in dem i enheten.
- Lägg frysvaror i kylfacket för upptinning för att dra nytta av frysvarornas kyla.
- Lämna alltid lite plats mellan matvarorna och bakväggen.
- Förpacka matvarorna lufttätt.

4 Uppställning och anslutning

4.1 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter uppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.

Om du har anmärkningar ska du kontakta återförsäljaren eller vår kundtjänst → Sid. 52.

Leveransen består av:

- Underskåp
- Inredning och tillbehör¹
- Monteringsmaterial
- Monteringsanvisning
- Bruksanvisning
- Serviceförteckning

¹ Allt efter apparatens utrustning

- Garantibilaga¹
- Energimärkning
- Information om effektförbrukning och ljudnivå

4.2 Kriterier för uppställningsplatsen

⚠️ VARNING!

Explosionsrisk!!

Står enheten i ett för litet utrymme, så kan en läcka i kylsystemet ge en brännbar gas-luftblandning.

- ▶ Ställ upp enheten i utrymmen som har en volym om minst 1 m³ per 8 g kylmedium. Mängden kylmedium står på typskylten. → Fig. 1/ 4

Enhetens vikt kan allt efter modell vara upp till 35 kg.

Underlaget måste vara tillräckligt stabilt för att klara enhetens vikt.

Tillåten rumstemperatur

Den tillåtna rumstemperaturen beror på enhetens klimatklass.

Klimatklassen står på typskylten.

→ Fig. 1/ 4

Klimat-klass	Tillåten rumtemperatur
SN	10°C...32°C
N	16°C...32°C
ST	16°C...38°C
T	16°C...43°C

Enheten är fullt funktionsduglig inom den tillåtna rumstemperaturen. Om en enhet med klimatklass SN används vid lägre rumstemperatur uppstår inga skador på enheten ned till rumstemperaturer om 5°C.

Underbyggnad

På vissa bänkskivor t.ex. av sten, glas eller rostfritt stål går det ofta inte att fästa enheten under bänkskivan. Du kan beställa tillbehör för montering i sidoväggarna.

→ "Kundtjänst", Sid. 52

4.3 Montera enheten

- ▶ Montera enheten enligt den medföljande monteringsanvisningen.

4.4 Förbereda enheten för första användningen

1. Ta ur informationsmaterialet.
2. Ta bort skyddsfolier och transportsäkringar, t.ex. tejp och kartong.
3. Rengör enheten en första gång.
→ Sid. 48

4.5 Elanslutning av apparaten

1. Sätt in nätslutningens nättickkontakt i ett eluttag nära apparaten.
Maskinens anslutningsuppgifter står på typskylten. → Fig. 1/ 4
2. Kontrollera att nättickkontakten sitter ordentligt fast.
✓ Apparaten är nu klar att användas.

5 Lär känna

5.1 Enhet

Här finns en översikt över apparatens beståndsdelar.

→ Fig. 1

1 Ljusströmbrytare

2 Kontroller

¹ Inte i alla länder

-
- | | |
|---|-------------------------------|
| 3 | Utdragsslåda → <i>Sid. 45</i> |
| 4 | Typskytt |
| 5 | Frukt- och grönsakslåda |
| 6 | Ytter ventilationsgaller |
| 7 | Dörrhylla för stora flaskor |
-

Notera: Det kan finnas avvikeler mellan enhet och bilder map. inredning och mått.

5.2 Kontroller

Med manöverorganen ställer du in spisens alla funktioner och får information om drifttillståndet.

→ Fig. **2**

-
- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Termostaten ställer in temperaturen. |
|---|--------------------------------------|
-

6 Inredning

Enhetens inredning är modellberoende.

6.1 Hylla

Ta ur och sätt i hyllan igen på annat ställe, om det behövs.

→ "Ta ut hyllan", *Sid. 48*

Flytta pluggarna på båda sidor och sätt tillbaka hyllan.

6.2 Utdragsslåda

Förvara animaliska livsmedel i utdragsslådorna. Du kan dra ur utdragsslådan för att lägga i och ta ur.
→ *Sid. 48*

6.3 Frukt- och grönsakslåda med lock

Förvara färsk frukt och grönsaker i frukt- och grönsakslådan.
Du kan dra ur frukt- och grönsakslådan för att lägga i och ta ur.
→ *Sid. 49*

Beroende på förvarad mängd och livsmedeltyp kan det bildas kondensvatten i frukt- och grönsakslådan.
Torka upp kondensvattnet med torr trasa.

Förvara köldkänsliga frukter och grönsaker som t.ex. ananas, bananer, citrusfrukter, gurka, zucchini, paprika, tomater och potatis utanför enheten vid temperaturer om ca 8°C till 12°C för att bevara kvalitet och smak.

6.4 Dörrhyllor

Ta ur och sätt i dörrhyllorna igen på andra ställen, om det behövs.

→ "Ta ut dörrhyllan", *Sid. 48*

6.5 Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

Tillbehören till din apparat är modellberoende.

Ägghylla

Lägg äggen säkert på ägghyllan.

Flaskhållare

Flaskhållaren förhindrar att flaskorna välter vid dörröppning och -stängning.

→ Fig. **3**

7 Användningsprincip

7.1 Slå på enheten

1. Vrid temperaturvredet ur läge 0.
- ✓ Enheten börjar kyla.
2. Ställ in den temperatur du vill ha.
→ Sid. 46

7.2 Användningsanvisningar

- Det tar flera timmar för enheten att uppnå inställd temperatur efter att du slagit på den.
Lägg inte in livsmedel förrän temperaturen är uppnådd.
- Öppnar du kylfacksslucken ofta, lägger in stora mängder livsmedel eller om rumstemperaturen är hög, så blir kylfackstemperaturen varmare.
- Det kan bli undertryck när du stänger dörren. Dörren blir svåröppnad. Vänta lite tills undertrycket utjämns.

7.3 Slå av enheten

- Vrid temperaturvredet till läge 0.

7.4 Ställa in temperaturen

Ställa in kylfackstemperaturen

- Vrid temperaturvredet till den inställning du vill ha.
Rekommenderad kylfackstemperatur är 4°C.
→ "OK-dekalen", Sid. 47

8 Kylfack

I kylfacket förvarar du kött, korv, fisk, mejeriprodukter, ägg, tillagad mat och bakverk.

Temperaturen går att ställa in från läge 1 till 5.

Rekommenderad kylfackstemperatur är 4°C.

→ "OK-dekalen", Sid. 47

Tack vare kyllägringen kan du lagra också mycket ömtåliga matvaror under kort till medellång tid. Ju lägre temperatur du väljer, desto längre håller sig livsmedlen färskas.

8.1 Tips för livsmedelsförvaring i kylfacket

- Förvara bara färsk, felfria livsmedel.
- Följ tillverkarens bäst-före-datum eller förbrukningsdatum.
- Lägg in livsmedel välförpackade eller övertäckta.
- Låt varm mat och dryck svalna först.

8.2 Kylfackets kylzoner

Luftcirkulationen i kylfacket ger olika kylzoner.

Kallaste zonen

Kallaste zonen finns i utdragslådan.

Tips! Förvara småkänsliga livsmedel i den kallaste zonen, t.ex. fisk, korv, kött.

Varmaste zonen

Den varmaste zonen är högst upp på dörren.

Tips! Förvara tåliga livsmedel som t.ex. hårdost och smör i den varmaste zonen. Ost kan på så sätt vidareutveckla sin smak, smöret blir bredbart.

8.3 Kylkapacitet

Temperaturen i kylfacket kan tillfälligt bli högre om du sätter in stora mängder matvaror eller drycker.

Tips! Vrid upp temperaturvredet till en högre inställning i ca 7 timmar.
→ "Ställa in kylfackstemperaturen", Sid. 46

8.4 OK-dekalen

Med OK-dekalen kan du kontrollera om kylfacket har uppnått säkert temperaturintervall om +4°C eller lägre som rekommenderas för livsmedel. OK-dekalen finns inte på alla modeller.

Om dekalen inte visar OK, så sänker du temperaturen stevvis.

→ "Ställa in kylfackstemperaturen", Sid. 46

Det kan ta upp till 12 timmar innan inställd temperatur blir uppnådd när du slår på enheten.



Rätt inställning

9 Avfrostning

9.1 Frosta av kylfacket

Det bildas kondensdroppar eller frost på kylfackets bakvägg vid användning. Kylfackets bakvägg är självavfrostande.

Smältvattnet rinner via smältvattenrännan ned i avloppshålet till förångarskålen, så du behöver inte torka upp det.

Följ informationen nedan så att smältvattnet kan rinna ut och för att undvika dålig lukt:

→ "Rengöra smältvattenrännan och avloppshål", Sid. 48.

10 Rengöring och skötsel

Du måste rengöra och sköta om maskinen noga för att den ska fungera. Rengöring av svårtillgängliga ställen måste utföras av kundtjänsten. Kundtjänstens rengöring kan orsaka kostnader.

10.1 Skötselråd för rostfria ytor

Använd bara rengöringsmedel och putstrasor avsedda för rostfritt vid skötsel och rengöring av rostfria ytor.

Tips!

- Torka av rostfria ytor längs med strukturen för att undvika synliga repor.
- Lämpliga rengöringsmedel och putstrasor finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

10.2 Förbereda enheten för rengöring

1. Slå av enheten. → Sid. 46
2. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
3. Ta ut alla livsmedel och förvara dem på kallt ställe.
Lägg kylklampar ovanpå livsmedlen, om du har sådana.
4. Ta ut alla inredningsdetaljer ur enheten. → Sid. 48

10.3 Rengöra enheten

⚠️ WARNING!

Risk för elstötar!!

Risk för stötar om fukt tränger in.

- ▶ Använd inte ångrengöring eller högtrycksvätt för att rengöra apparaten.
- Vätska i belysning eller kontroller kan vara farligt.
- ▶ Sköljvattnet får inte komma in i belysning eller kontroller.

OBS!

Olämpliga rengöringsmedel kan skada apparatens ytor.

- ▶ Använd inga hårda skurbollar eller putssvampar.
- ▶ Använd inga starka eller repande rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte starkt alkoholhaltiga rengöringsmedel.

Det kan rinna över i förångarskålen när det kommer vätska i avloppshålet.

- ▶ Sköljvattnet får inte komma in i avloppshålet.

Maskindiskar du inredningsdetaljer och tillbehör, så kan de bli deformade och missfärgade.

- ▶ Maskindiska aldrig inredningsdetaljer och tillbehör.

1. Förbereda enheten för rengöring.
→ Fig. 47
2. Rengör enhet, inredningsdetaljer och dörrtäningar med disktrasa, ljuummets vatten och lite pH-neutralt diskmedel.
3. Torka torrt ordentligt med mjuk, torr trasa.
4. Sätt i inredningsdetaljerna.
5. Elanslut enheten.
6. Lägg in livsmedlen.

10.4 Rengöra smältvattenrätta och avloppshål

Rengör regelbundet smältvattenrätta och avloppshålet så att smältvattnet kan rinna ut.

1. Ta ur utdragslådan. → Sid. 48
2. Rengör försiktigt smältvattenrätta och avloppshålet, t.ex. med bomullstopps.
→ Fig. 4

10.5 Rengöra ventilationsgallret

1. Ta bort och rengör det yttre ventilationsgallret.

- Tryck ned klamrarna i ventilationsoppningarna nedåt och dra samtidigt det yttre ventilationsgallret framåt.

→ Fig. 5

2. Rengör det yttre ventilationsgallret med disktrasa, ljuummets vatten och diskmedel.

3. Låt det yttre ventilationsgallret torra ordentligt innan du sätter i det.

10.6 Ta ut inredningsdetaljerna

Ta ut inredningsdetaljerna ur enheten så att du kan rengöra dem ordentligt.

Ta ut hyllan

- ▶ Lyft hyllan, dra den framåt, sväng ut den åt sidan ① och ta ur pluggarna ②.
→ Fig. 6

Ta ut dörrhyllan

- ▶ Lyft och ta ur dörrhyllan.
→ Fig. 7

Ta ur utdragslådan

- ▶ Lyft och ta ur utdragslådan.
→ Fig. 8

Ta ur frukt- och grönsakslådan med lock

- ▶ Fäll upp locket till frukt- och grönsakslådan ① och ta ur lådan med locket framåt ②.
→ Fig. 9

11 Avhjälpling av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

⚠️ WARNING!

Risk för elstötar!!

Felinstallationer är farliga.

- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Maskinen får bara repareras med originalreservdelar.
- ▶ Om apparatens nättanslutningsledning blir skadad måste den för att riskerska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

Fel	Orsak och felsökning
LED-belysningen fungerar inte.	Lampan är trasig. <ol style="list-style-type: none">1. Slå av enheten. → <i>Sid. 46</i>2. Gör enheten strömlös. Dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet.3. Ta bort lampglaset åt vänster. → Fig. 104. Byt glödlampa. Reservlampa: 220–240 V AC, socket E14, W - se den trasiga lampan.
Ljusströmbrytaren har fastnat.	▶ Kontrollera om det går att röra på ljusströmbrytaren. → Fig. 11
Det är blött på kylfackets botten.	Smältvattenrännan eller avloppshålet är igentäpta. ▶ Rengör smältvattenrännan och avloppshålet. → <i>Sid. 48</i>
Enheten brummar, bubblar, surrar, gurglar eller klickar.	Inget fel. En motor är igång, t.ex. kylaggregat, fläkt. Kylmediet flödar genom rören. Motor, brytare eller magnetventiler slår på eller av. Ingen åtgärd behövs.
Enheten låter konstigt.	Inredningsdetaljerna vickar eller nyper. ▶ Kontrollera de uttagbara inredningsdetaljerna och sätt ev. i dem igen.
Flaskor eller burkar har kontakt.	▶ Flytta isär flaskor och burkar lite.

11.1 Strömavbrott

Vid strömavbrott stiger temperaturen i enheten. Det kortar förvaringstiden och sänker frysgodsets kvalitet. Ilagt frysgods håller sig säkert kylt till den temperaturökningstid som typskylten anger. → Fig. 11/ 4

Anmärkningar

- Öppna enheten så lite som möjligt vid strömavbrott och lägg inte i mer livsmedel.
- Kontrollera livsmedelskvaliteten direkt efter strömavbrott.
 - Släng frysgods som tinat och är varmare än 5°C.
 - Koka eller stek lätt tinat frysgods och ät eller frys in igen.

12 Lagring och avfalls- hantering

Här får du veta hur du förbereder maskinen för lagring. Du får också veta hur du omhändertar uttjänta maskiner.

12.1 Utvärdat utrustning

1. Slå av enheten. → Sid. 46
2. Gör enheten strömlös.
Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet.
3. Ta ut alla livsmedel.
4. Rengör enheten. → Sid. 48
5. Låt dörren vara öppen så att du vädrar ur enheten inuti.

12.2 Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfalls-
hantering kan värdefulla råmaterial
återanvändas.

⚠ WARNING!

Risk för hälsoskada!!

Barn kan bli instängda i enheten, vilket kan medföra livsfara.

- ▶ För att göra det svårare för barn att klättra in bör du låta hyllor och lådor vara kvar i apparaten.
- ▶ Låt inte barn komma i närheten av begagnade apparater.

⚠ WARNING!

Brandrisk!!

Om rören skadas kan brännbart köld-
medium och skadliga gaser tränga ut
och antändas.

- ▶ Skada inte rören i köldmediekret-
sen eller isoleringen.
- ▶ Omhänderta enheten miljövänligt.
Information om aktuell avfallshan-
tering kan du få hos återförsäljare
och kommun.



Denna enhet är märkt i
enlighet med der euro-
peiska direktivet
2012/19/EU om avfall
som utgörs av eller inne-
håller elektroniska pro-
dukter (waste electrical
and electronic equip-
ment - WEEE).

Direktivet anger ramarna
för inom EU giltigt åter-
tagande och korrekt åter-
vinning av utvärdat ut-
rustning.

13 Kundtjänst

Om du har frågor, om du inte själv kan avhjälpa ett fel på apparaten eller om apparaten måste repareras ska du vända dig till vår kundtjänst. Funktionsrelevanta originalreservdelar enligt gällande ekodesignförordning går att beställa från service minst 10 år efter lanseringen av maskinen inom EES.

Notera: Kundtjänstens åtgärder är kostnadsfria inom ramen för tillverkarens lokalt gällande garantivillkor. Garantitidens minsta längd (tillverkargaranti för enskilda konsumenter) inom den europeiska ekonomiska sfären är 2 år enligt gällande lokala garantivillkor. Garantivillkoren påverkar inte andra rättigheter och krav som du kan åberopा enligt lokal lagstiftning.

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

När du kontaktar kundtjänsten behöver du ha apparatens produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.

13.1 Produktnummer (E-nr.) och tillverkningsnummer (FD)

Produktnumret (E-nr.) och tillverkningsnumret (FD) står på maskinens typskylt.

→ *Fig. 1/4*

Skriv upp dina apparatuppgifter och telefonnumret till kundtjänsten så att du snabbt kan hitta dem.

14 Tekniska data

Kylmedium, nettovolym och övriga tekniska uppgifter finns på typskylten.
→ *Fig. 1/4*

Mer information om din modell finns på Internet under <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Webbadressen länkar dig till den officiella EU-produktbasen EPREL, vars webbadress ännu inte hade offentliggjorts när den här broschyren trycktes. Följ sedan instruktionerna för modellsökningen. Modellbeteckningen framgår av tecknen före snedstrecket i produktnumret (E-nr.) på typskylten. Alternativt finns modellbeteckningen också på den första raden i EU-energimärkningen.

¹ Gäller bara för länder inom den europeiska ekonomiska sfären

Sisällysluettelo

1 Turvallisuus	54
1.1 Yleisiä ohjeita	54
1.2 Määräyksenmukainen käyttö....	54
1.3 Käyttäjien rajoitukset	54
1.4 Turvallinen kuljetus	54
1.5 Turvallinen asennus.....	55
1.6 Turvallinen käyttö.....	56
1.7 Viallinen laite	57
2 Esinevahinkojen välttäminen	59
3 Ympäristönsuojelu ja säästö.....	59
3.1 Pakausmateriaalin hävittäminen	59
3.2 Energiansäästö.....	59
4 Asennus ja liitintä	59
4.1 Toimituksen sisältö.....	59
4.2 Sijoituspaikkaa koskevat kriteerit.....	60
4.3 Laitteen asentaminen	60
4.4 Laitteen esivalmistelu ensimmäistä käytöä varten.....	60
4.5 Laitteen liittäminen sähköverkkoon.....	60
5 Tutustuminen	61
5.1 Laite	61
5.2 Ohjauspaneeli.....	61
6 Varusteet	61
6.1 Hylly	61
6.2 Vetolaatikko.....	61
6.3 Kannellinen hedelmä- ja vihanneslaatikko	61
6.4 Ovihylly	62
6.5 Varusteet	62
7 Käytön perusteet.....	62
7.1 Laitteen kytkeminen päälle	62
7.2 Käytöä koskevia huomautuksia	62
7.3 Laitteen kytkeminen pois päältä.....	62
7.4 Lämpötilan säättäminen	62
8 Jääkaappiosa	62
8.1 Vihjeitä elintarvikkeiden säilyttämisestä jääkaapissa.....	63
8.2 Jääkaappiosan kylmäalueet.....	63
8.3 Jäähdystysteho	63
8.4 Tarra OK.....	63
9 Sulatus	63
9.1 Sulatus jääkaappiosassa	63
10 Puhdistus ja hoito	64
10.1 Ruostumattomien teräspressojen hoito-ohjeet	64
10.2 Laitteen esivalmistelu puhdistusta varten	64
10.3 Laitteen puhdistaminen	64
10.4 Sulamisvesikourun ja poistoreiän puhdistaminen	65
10.5 Ilmankiertosäleikön puhdistaminen	65
10.6 Varusteosien poistaminen	65
11 Toimintahäiriöiden korjaaminen	66
12 Säilytys ja hävittäminen	67
12.1 Laitteen poistaminen käytöstä	67
12.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen	67
13 Huoltopalvelu	68
13.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)	68
14 Tekniset tiedot	68



1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.

1.1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.
- Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

1.2 Määräyksenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain:

- elintarvikkeiden jäähdystykseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

1.3 Käyttäjien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä ilman valvontaa.

Jälältään 3 vuoden ja 8 vuoden välillä olevat lapset saavat käyttää jääkaappipakastinta ottaakseen sieltä tuotteita tai täyttääkseen laitetta.

1.4 Turvallinen kuljetus



VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Laitteen suuri paino voi aiheuttaa tapaturmia laitetta nostettaessa.

- Älä nostaa laitetta yksin.

1.5 Turvallinen asennus

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Epäasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

- ▶ Liitä laite ainoastaan typpikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasiän kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojaamadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitää päästää vapaasti käsiksi, tai jos sitä ei ole mahdollista pitää ulottuvilla, kiinteään sähköliitintääni on asennettava asennusmääräysten mukainen kaikki navat erottava katkaisin.
- ▶ Laitetta asentaessasi varmista, että verkkokohto ei jää puristuksiin eikä vahingoitu.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

- ▶ Varmista, että verkkokohto ei koske lämmönlähteisiin.

⚠ VAROITUS – Räjähdysvaara!

Jos laitteen ilmanvaihtoaukot ovat kiinni, kylmääainevuodon yhteydessä voi muodostua palava kaasun ja ilman seos.

- ▶ Älä peitä laitteen kotelossa tai asennussyyvennyksessä olevia ilmanvaihtoaukkoja.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Jatkojohdon käyttö hyväksymättömän adapterin kanssa on vaarallista.

- ▶ Älä käytä jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
- ▶ Jos verkkokohto on liian lyhyt, ota yhteys huoltopalveluun.
- ▶ Käytä vain valmistajan hyväksymiä adapttereita.

Kannettavat haaroitusrasiat tai kannettavat verkkolaitteet voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.

- ▶ Älä sijoita kannettavia haaroitusrasioita tai kannettavia verkkolaitteita laitteiden taakse.

1.6 Turvallinen käyttö

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Käytä laitetta vain suljetuissa tiloissa.
- ▶ Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.

⚠ VAROITUS – Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään esim. vetää pakkausmateriaaleja päähänsä tai kääriytyä niihin ja tukehtua.

- ▶ Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Lapset voivat vetää henkeen tai niellä pieniä osia ja tukehtua niihin.

- ▶ Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

⚠ VAROITUS – Räjähdysvaara!

Mekaaniset laitteet tai muut välineet voivat vaurioittaa kylmääinekiertoa, palava kylmääine voi valua ulos ja räjähtää.

- ▶ Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseen muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita välineitä.

Palavia ponnekaasuja ja räjähdyssalttiita aineita sisältävät tuotteet, esim. suihkepullot, voivat räjähtää.

- ▶ Älä säilytä laitteessa palavia ponnekaasuja ja räjähdyssalttiita aineita sisältäviä tuotteita.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!

Laitteen sisällä olevat sähkölaitteet voivat aiheuttaa tulipalon, esimerkiksi lämmittimet tai sähkötoimiset jäälakoneet.

- ▶ Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisällä.

Palavien nesteiden höyryt voivat syttyä palamaan (räjähdys).

- ▶ Säilytä pulloja, joissa on korkeaprosenttista alkoholia, vain pystyasennossa ja tiiviisti suljettuina.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Palavan kylmääineen ja vahingollisten kaasujen valuminen aiheuttaa silmävammoja.

- Varo vahingoittamasta kylmääinekierron putkia ja eristystä.

⚠ HUOMAA – Terveysriski!

Noudata elintarvikkeiden likaantumisen väältämiseksi seuraavia ohjeita.

- Jos ovi pidetään auki pidemmän aikaa, seurauksena voi olla lämpötilan merkittävä nousu laitteen lokeroissa.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat päästää kosketuksiin elintarvikkeiden ja käskiksi päästävien poistojärjestelmien kanssa.
- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa jäääkaapissa tarkoitukseen sopivissa astioissa siten, että ne eivät kosketa muita elintarvikkeita tai niistä ei pääse valumaan mitään muiden elintarvikkeiden päälle.
- Jos jäääkaappipakastin on pidemmän aikaa tyhjänä, kytke laite pois päältä, sulata ja puhdista laite ja jätä ovi auki, jotta vältät homeen muodostumisen.

Laitteessa olevat metalliosat tai metallilta näyttävät osat saattavat sisältää alumiinia. Jos happamat elintarvikkeet pääsevät kosketuksiin laitteessa olevan alumiinin kanssa, alumiini-ionit voivat siirtyä elintarvikkeisiin.

- Älä nauti saastuneita elintarvikkeita.

1.7 Viallinen laite

⚠ VAROITUS – Sähköiskun vaara!

Viallinen laite tai verkkokohto on vaarallinen.

- Älä käytä viallista laitetta.
- Soita huoltopalveluun. → *Sivu 68*

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

⚠ VAROITUS – Tulipalovaara!



Jos putket vaurioituvat palava kylmäaine ja vahingolliset kaasut voivat valua ulos ja sytytä palamaan.

- ▶ Pidä avotuli ja sytytysläheteet poissa laitteen läheiltä.
- ▶ Tuuleta huonetta.
- ▶ Kytke laite pois päältä. → *Sivu 62*
- ▶ Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
- ▶ Soita huoltopalveluun. → *Sivu 68*

2 Esinevahinkojen välttäminen

HUOMIO!

Laite voi vaurioitua, jos sokkelin, ulos vedettävien osien tai laitteen ovien päälle istutaan tai astutaan.

- ▶ Älä astu sokkelin, ulosvedettävien osien tai ovien päälle tai nojaa niihin.
Öljyn tai rasvan likaamat muoviosat ja tiivisteet voivat muuttua huokoisiksi.
- ▶ Pidä muovipinnat ja ovitiivistet puhtaina öljystä ja rasvasta.
Laitteessa olevat metalliosat tai metallilta näyttävät osat saattavat sisältää alumiinia. Alumiini reagoi kosketukseen happamien elintarvikkeiden kanssa.
- ▶ Älä säilytä pakkaamattomia elintarvikkeita laitteessa.

3 Ympäristönsuojelu ja säästö

3.1 Pakausmateriaalin hävittäminen

Pakausmateriaalit ovat ympäristöystäväisiä ja kierrätyskelpoisia.

- ▶ Hävitä yksittäiset osat lajiteltuina.

3.2 Energiansäästö

Laitteesi kuluttaa vähemmän sähköä, kun noudataat näitä ohjeita.

Sijoituspaikan valinta

- Älä altista laitetta suoralle auringonpaisteeelle.

- Sijoita laite mahdollisimman kauas lämpöpattereista, liedestä ja muista lämmönlähteistä:
 - pidä 30 mm:n etäisyys sähkö- ja kaasuliesiin.
 - pidä 300 mm:n etäisyys öljy- tai hiilikuituleviin liesiin.
- Älä peitä tai sulje ulkopuolisia ilmankiestosäleikköjä.

Energiaa säästävä käytö

Huomautus: Varusteiden sijoittelu ei vaikuta laitteen energiankulutukseen.

- Avaa laite vain hetkeksi.
- Älä peitä tai sulje sisäpuolisia ilmanvaihtoaukkoja tai ulkopuolisia ilmankiestosäleikköjä.
- Vie ostamasi elintarvikkeet kotiin kylmälaukussa ja aseta ne nopeasti kylmälaitteeseen.
- Anna lämpimien elintarvikkeiden ja juomien jäähtyä ennen laitteeseen sijoittamista.
- Sulata pakasteet jäääkaapissa, jolloin voit käyttää niistä lähevää kylmyyttä jäääkaapin jäähdystämiseen.
- Jätä elintarvikkeiden ja takaseinän väliin aina jonkin verran tilaa.
- Pakkaa elintarvikkeet ilmatiiviisti.

4 Asennus ja liitännä

4.1 Toimituksen sisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakauksesta, tarkasta, että niissä ei ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.

Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny jälleenmyyjän puoleen tai ota yhteyttä huoltopalveluumme → Sivu 68.

Toimitus koostuu seuraavista osista:

- Työtason alle sijoitettava laite

fi Asennus ja liitäntä

- Varusteet ja lisävarusteet¹
- Asennusmateriaali
- Asennusohje
- Käyttöohje
- Huoltopalveluluettelo
- Takuukortti²
- Energiamerkki
- Tietoa energiankulutuksesta ja äänitasosta

4.2 Sijoituspaikkaa koskevat kriteerit

⚠ VAROITUS

Räjähdyssvaara!

Jos laite sijoitetaan liian pieneen huoneeseen, kylmääinevuodon yhteydessä voi muodostua palava kaasun ja ilman seos.

- ▶ Sijoita laite vain huoneeseen, jonka tilavuus on vähintään 1 m³ per 8 g kylmääinetta. Kylmääineen määrä on ilmoitettu typpikilvessä.

→ Kuva 1/ 4

Laitteen paino voi olla tehdasasenteisena mallista riippuen jopa 35 kg. Alustan pitää olla riittävän vakaa, jotta se voi kantaa laitteen painon.

Sallittu huonelämpötila

Sallittu huonelämpötila riippuu laitteen ilmastoluokasta. Ilmastoluokka on merkitytyyppikilpeen. → Kuva 1/ 4

Ilmastoluokka	Sallittu huonelämpötila
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

¹ Laitteen varustuksesta riippuen

² Ei kaikissa maissa

Kylmälaitte toimii tehokkaasti, kun käyttöpaikan lämpötila on sallitun rajoissa.

Jos laitetta, jonka ilmastoluokka on SN, käytetään alhaisemmissa lämpötiloissa, laitteenvahingoittuminen voidaan estää, kun käyttöpaikan huonelämpötila on vähintään 5 °C.

Asennus työtason alle

Kiinnitys esimerkiksi kivi-, lasi- tai terästason alle ei usein ole mahdollista. Voit tilata huoltopalvelusta varusteita ja tarvikkeita, joita tarvitaan sivuseiniin kiinnittämistä varten.

→ "Huoltopalvelu", Sivu 68

4.3 Laitteen asentaminen

- ▶ Asenna laite mukana toimitetun asennusohjeen mukaan.

4.4 Laitteen esivalmistelu ensimmäistä käyttöä varten

1. Poista informaatiomateriaali.
2. Poista suojakalvot ja kuljetustuet, esim. liimanauhat ja kartonki.
3. Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttöä. → Sivu 64

4.5 Laitteen liittäminen sähköverkkoon

1. Liitä verkkojohdon verkkopistoke laitteen läheisyydessä olevaan pistorasiaan.

Laitteen liittäntätiedot löytyvät typpikilvestä. → Kuva 1/ 4

2. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.
 ✓ Laite on nyt toimintavalmis.

5 Tutustuminen

5.1 Laite

Tästä löydät yleiskuvan laitteen osista.

→ Kuva 1

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Valokatkaisin |
| 2 | Ohjauspaneeli |
| 3 | Vetolaatikko → Sivu 61 |
| 4 | Typpikilpi |
| 5 | Hedelmä- ja vihanneslaatikko |
| 6 | Ulkopuolinensilmankiertosäleikkö |
| 7 | Ovihylly suurikokoisille pulloille |

Huomautus: Laitteesi ja kuvien välillä voi olla varustekohtaisia ja kokoon liittyviä eroja.

5.2 Ohjauspaneeli

Käyttöpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja nähdään tiedot sen käyttötilasta.

→ Kuva 2

- | | |
|---|---|
| 1 | Lämpötilansäätimellä säädetään lämpötila. |
|---|---|

6 Varusteet

Laitteen varusteet ovat mallikohtaisia.

6.1 Hyilly

Voit vaihtaa tarvittaessa hyllyn paikkaa ottamalla hyllyn pois paikaltaan ja asettamalla sen toiseen paikkaan.

→ "Hyillyn poistaminen", Sivu 65

Vaihda kannattimien paikkaa molemmilla sivuilla ja aseta hylly takaisin paikalleen.

6.2 Vetolaatikko

Säilytä eläinperäisiä elintarvikkeita vetolaatikossa. Voit ottaa vetolaatikon pois paikaltaan täyttämistä ja tyhjentämistä varten. → Sivu 65

6.3 Kannellinen hedelmä- ja vihanneslaatikko

Säilytä tuoreita hedelmiä ja vihanneksia hedelmä- ja vihanneslaatikossa.

Ota hedelmä- ja vihanneslaatikko pois paikaltaan täyttämistä ja tyhjentämistä varten. → Sivu 65

Hedelmä- ja vihanneslokeroon voi muodostua kondenssivettä säilytettävien elintarvikkeiden tyyppistä ja määrästä riippuen.

Pyyhi kondenssivesi pois kuivalla liinalla.

Säilytä kylmänarat hedelmät ja vihannekset laitteen ulkopuolella lämpötilassa n. 8 °C - 12 °C, jotta niiden laatu ja aromit säilyvät, esim. ananas, banaanit, sitrushedelmät, kurkut, kesäkurpitsa, paprika, tomaatit ja perunat.

6.4 Ovihylly

Voit vaihtaa tarvittaessa ovihyllyn paikkaa ottamalla ovihyllyn pois paikaltaan ja asettamalla sen toiseen paikkaan.

→ "Ovihyllyn poistaminen", Sivu 65

6.5 Varusteet

Käytää alkuperäisiä varusteita. Ne on suunniteltu laitettasi varten.

Laitteiden varusteet ovat mallikohtaisia.

Kananmunalokero

Säilytä kananmunat turvallisesti kananmunalokerossa.

Pullonpidike

Pullonpidike estää pullojen kaatumisen, kun laitteen ovi avataan ja suljetaan.

→ Kuva 3

7 Käytön perusteet

7.1 Laitteen kytkeminen päälle

1. Käännän lämpötilansäädin pois asennosta 0.
- ✓ Laitteen jäähdytyskoneisto käynnistyy.
2. Aseta haluamasi lämpötila. → Sivu 62

7.2 Käyttöä koskevia huomautuksia

- Asetettu lämpötila saavutetaan vasta useiden tuntien kuluttua laitteen päälle kytkemisestä. Älä laita laitteeseen elintarvikkeita ennen kuin lämpötila on saavutettu.

- Jos avaat jäääkaapin oven usein, laitat sisään suuria elintarvikemääriä tai huoneen lämpötila on korkea, jäääkaapin lämpötila nousee.
- Kun suljet oven, saattaa muodostua alipaine. Oven avaaminen uudelleen on vaikeaa. Odota hetken, kunnes alipaine tasaantuu.

7.3 Laitteen kytkeminen pois päältä

- Käännä lämpötilansäädin asentoon 0.

7.4 Lämpötilan säätäminen

Jääkaappiosan lämpötilan säätäminen

- Käännä lämpötilansäädin haluamasi säätöarvon kohdalle. Jääkaappiosan suositeltu lämpötila on 4 °C.
→ "Tarra OK", Sivu 63

8 Jääkaappiosa

Jääkaappiosassa voidaan säilyttää lihaa, makkaroita, kalaa, maitotuotteita, kananmunia, valmistettuja ruokia ja leivonnaisia. Lämpötila voidaan säätää tehojen 1 ja 5 välille.

Jääkaappiosan suositeltu lämpötila on 4 °C.

→ "Tarra OK", Sivu 63

Jääkaappiosassa myös helposti pilantauvat elintarvikkeet säilyvät lyhyen tai keskipitkän ajan. Mitä matalampi on valittu lämpötila, sitä pidempään elintarvikkeet säilyvät tuoreina.

8.1 Vihjeitä elintarvikkeiden säilyttämisestä jäääkaapissa

- Säilytä vain tuoreita ja virheettömiä elintarvikkeita.
- Huomioi valmistajan ilmoittama vähimmässäilyvyysaika tai viimeinen käyttöpäivä.
- Säilytä elintarvikkeita huolellisesti pakattuina tai kannellisessa astiassa.
- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen kuin laitat ne jäääkaapiin.

8.2 Jääkaappiosan kylmäalueet

Ilman kertoaa saa jäääkaappiosassa aikaan erilaisia kylmäalueita.

Kylmin alue

Kylmin alue on vetolaatikossa.

Ohje: Säilytä herkästi pilaantuvia elintarvikkeita, esim. kalaa, makkaraa ja lihaa, kylmimmällä alueella.

Lämpimin alue

Lämpimin alue on ovessa aivan ylhäällä.

Ohje: Säilytä lämpimimmällä alueella hyvin säilyviä elintarvikkeita, esim. kovia juustoja ja voita. Näin juuston aromit tulevat paremmin esille ja voi pysyä riittävän pehmeänä.

8.3 Jäähdystysteho

Jääkaappiosan lämpötila voi nousta tilapäisesti, kun kaappiin sijoitetaan suuria määriä elintarvikkeita tai juomia.

Ohje: Käännä lämpötilansäädin n. 7 tunniski suuremman säätöarvon kohdalle.

→ "Jääkaappiosan lämpötilan säätäminen", Sivu 62

8.4 Tarra OK

OK-taralla voit tarkastaa, onko jäääkaappiosassa elintarvikkeiden säilyttämiseen suositeltu turvallinen lämpötila +4 °C tai kylmempä.

OK-tarra ei sisällä kaikkiin laitemalleihin.

Jos OK ei tule näkyviin tarraan, säädä lämpötila vähitellen alhaisemmaksi.

→ "Jääkaappiosan lämpötilan säätäminen", Sivu 62

Kun kylmälaitte otetaan käyttöön, oikean lämpötilan saavuttaminen voi kestää 12 tuntia.



Oikea säätö

9 Sulatus

9.1 Sulatus jäääkaappiosassa

Jääkaappiosan takaseinään muodostuu käytön aikana toiminnasta johtuen

fi Puhdistus ja hoito

- sulamisvesipisaroita tai huurretta. Jääkaappiosan takaseinä sulaa automaattisesti. Sulamisvesi valuu sulamisvesikourun kautta poistoreikään ja hahdutusmaljaan, eikä sitä tarvitse pyyhiä pois. Jotta sulamisvesi pääsee poistumaan ja vältetään hajujen muodostuminen, ota huomioon seuraavat tiedot:
→ "Sulamisvesikourun ja poistoreiän puhdistaminen", Sivu 65.

10 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy pitkään toimintakuntoisena. Uloottumattomissa olevat kohdat on puhdistettava huoltopalvelun toimesta. Huoltopalvelun suorittama puhdistus voi aiheuttaa kustannuksia.

10.1 Ruostumattomien teräspintojen hoito-ohjeet

Käytä ruostumattomien teräspintojen hoitoon ja puhdistukseen vain ruostumattomalalle teräkselle soveltuivia puhdistusaineita ja puhdistusliinoja.

Ohjeet

- Pyhi ruostumatton teräspinta näkyvien naarmujen välttämiseksi pinnan kuvion suuntaisesti.
- Tarkoitukseen sopivia puhdistusaineita ja puhdistusliinoja voit hankkia huoltopalvelustamme, jälleenmyyjiltä tai verkkokaupasta.

10.2 Laitteen esivalmistelu puhdistusta varten

1. Kytke laite pois päältä. → Sivu 62
2. Irrota laite sähköverkosta.

Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.

3. Poista kaikki elintarvikkeet ja säilytä niitä vilteässä paikassa. Jos mahdollista, aseta kylmävaraaja elintarvikkeiden päälle.
4. Poista kaikki varusteosat laitteesta.
→ Sivu 65

10.3 Laitteen puhdistaminen

⚠ VAROITUS Sähköiskun vaara!

Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun.

- ▶ Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria. Lamppuun tai valitsimiin pääsevä kosteus voi aiheuttaa vaaroja.
- ▶ Pesuvettä ei saa päästää pääse valaisimii tai valitsimiin.

HUOMIO!

Soveltumattomat puhdistusaineet voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

- ▶ Älä käytä kovia hankaustynyjä tai puhdistussieniä.
- ▶ Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- ▶ Älä käytä vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.

Jos poistoreikään pääsee nestettiä, hahdutusmalja voi valua yli.

- ▶ Pesuvettä ei saa päästää poistoreikään.
- Jos puhdistat varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa, ne voivat muuttaa muotoaan tai värijätyä.
- ▶ Älä pese varusteosia ja lisävarusteita astianpesukoneessa.

1. Esivalmistele laite puhdistusta varten. → Sivu 64

2. Puhdista laite, varusteosat ja ovitiivisteet talousliinalla, haalealla vedellä ja pienellä määrellä PH-neutraalia astianpesuainetta.
3. Kuivaa huolellisesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
4. Aseta varusteosat paikoilleen.
5. Liitä laite sähköverkkoon.
6. Aseta elintarvikkeet jäääkaappiin.

10.4 Sulamisvesikourun ja poistoreiän puhdistaminen

Jotta sulamisvesi pääsee poistumaan, puhdista sulamisvesikouru ja poistoreikä säännöllisesti.

1. Ota vetolaatikko pois paikaltaan.
→ Sivu 65
2. Puhdista sulamisvesikouru ja poistoaukko varovasti, esim. vanpuukolla.
→ Kuva 4

10.5 Ilmankiertosäleikön puhdistaminen

1. Ota ulkopuolin ilmankiertosäleikkö puhdistusta varten pois paikaltaan.
 - Paina kiinnittimet ilmankieruoaukoissa alas ja vedä samalla ulkopuolin ilmankiertosäleikkö eteenpäin pois paikaltaan.
→ Kuva 5
2. Puhdista ulkopuolin ilmankiertosäleikkö talousliinalla ja haalealla astianpesuaineliuoksella.
3. Anna ulkopuolisen ilmankiertosäleikon kuivua kokonaan ja aseta se sitten paikalleen.

10.6 Varusteosien poistaminen

Kun haluat puhdistaa varusteosat huolellisesti, poista ne laitteesta.

Hyllyn poistaminen

- Nosta hyllyä, vedä sitä eteenpäin ja käänää sivukutta pois paikaltaan ① ja poista kannatin ②.
→ Kuva 6

Ovihyllyn poistaminen

- Nosta ovihyllyä ja ota se pois paikaltaan.
→ Kuva 7

Vetolaatikon poistaminen

- Nosta vetolaatikkoa ja ota se pois paikaltaan.
→ Kuva 8

Kannellisen hedelmä- ja vihanneslaatikon poistaminen

- Käännä hedelmä- ja vihanneslaatikon kanssi ylöspäin ① ja ota hedelmä- ja vihanneslaatikko ja kanssi eteenpäin pois paikaltaan ②.
→ Kuva 9

11 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Nämä välttävät turhia kustannuksia.

VAROITUS

Sähköiskun vaara!

Epääsiänmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Laitteen korjaustyötä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Laitteen korjaukseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- ▶ Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa turvallisuuksista vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

Vika	Syy ja vianhaku
LED-valo ei pala.	<p>Lamppu on palanut.</p> <p>1. Kytke laite pois päältä. → <i>Sivu 62</i></p> <p>2. Irrota laite sähköverkosta.</p> <p>Irrota verkkohojdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.</p> <p>3. Ota valosuojuks vasemmalle pois paikaltaan. → <i>Kuva 10</i></p> <p>4. Vaihda lamppu.</p> <p>Korvaava lamppu: 220 - 240 V vaihtovirta, kanta E14, katso wattimääärä palaneesta lampusta.</p>
Jääkaappiosan pohja on märkä.	<p>Sisävalokatkaisin on juuttunut kiinni.</p> <p>▶ Tarkasta, saako valokatkaisinta liikutettua. → <i>Kuva 11</i></p>
Laitteesta kuuluu muriseva, pulputtava, suriseva, loriseva tai napsuttava ääni.	<p>Sulamisvesikouru tai poistoreikä on tukossa.</p> <p>▶ Puhdista sulamisvesikouru ja poistoaukko. → <i>Sivu 65</i></p> <p>Tämä ei ole vika. Moottori käy, esim. jäähdytyskoneisto, puhallin. Kylmääaine kulkee putkien läpi. Moottori, katkaisimet tai magneettiventtiilit kytkeytyvät pääälle tai pois päältä. Toimenpiteitä ei tarvita.</p>
Laite on äänekäs.	<p>Varusteosat heiluvat tai jumittuvat.</p> <p>▶ Tarkasta, ovatko pojistettavat varusteet kunnolla paikoillaan ja korjaa tarvittaessa niiden asentoa.</p> <p>Pullot tai astiat koskevat toisiinsa.</p> <p>▶ Siirrä pullot ja astiat erilleen toisistaan.</p>

11.1 Sähkökatko

Lämpötila nousee laitteessa sähkökatkon aikana, jolloin pakasteiden säilytsaika lyhenee ja laatu heikkenee. Säilytettävät pakasteet jäähdytetään turvallisesti typpikilvessä ilmoitettuun lämpötilan kohoamisaikeaan saakka.

→ Kuvia 1 / 4

Huomautukset

- Avaa laite sähkökatkon aikana mahdollisimman harvoin äläkä varastoi siihen lisää elintarvikkeita.
- Tarkasta elintarvikkeiden laatu välittömästi sähkökatkon jälkeen.
 - Hävitä pakasteet, jotka ovat sulaneet ja joiden lämpötila on yli 5 °C.
 - Keitä tai paista kevyesti sulaneet pakasteet ja joko nauti ne tai pakasta ne kypsinä uudelleen.

12 Säilytys ja hävittäminen

Tästä löydät ohjeet laitteen valmistelemiseksi säilytystä varten. Lisäksi saat tietoa käytöstä poistettujen laitteiden hävittämisestä.

12.1 Laitteen poistaminen käytöstä

1. Kytke laite pois päältä. → Sivu 62
2. Irrota laite sähköverkosta.
Irrota verkkojohdon pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä.
3. Poista kaikki elintarvikkeet.
4. Puhdista laite. → Sivu 64
5. Jätä laite auki, jotta varmistat sisätilan tuulettumisen.

12.2 Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

VAROITUS Terveysriski!

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

- ▶ Jätä hyllyt ja laatikot laitteeseen, jotta lapset eivät pääse sen sisään niin helposti.
- ▶ Pidä lapset loitolla käytöstä poistetusta laitteesta.

VAROITUS Tulipalovaara!

Jos putket vaurioituvat, laitteesta voi vuotaa palavaa kylmääinettä ja vahingollisia kaasuja, jotka voivat sytyy palamaan.

- ▶ Varo vahingoittamasta kylmääinekierron putkia ja eristystä.
- ▶ Hävitä laite ympäristöystäväällisesti. Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuksista saat kodinkoneliikeistä sekä paikkakuntasi jätehuollossa vastaavilta viranomaisilta.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierräys-säännökset koko EU:n alueella.

13 Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysytävää, et saa poistettua häiriötä itse tai laite on korjattava, käänny huoltopalvelumme puoleen.

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla huoltopalvelumme kautta vähintään 10 vuoden ajan laitteen markkinoille saattamisen jälkeen Euroopan talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan paikallisen takuun puiteissa maksuton. Takuu (valmistajan takuu yksityisille kuluttajille) on Euroopan talousalueella voimassa vähintään 2 vuotta paikallisten takuuuehtojen mukaisesti. Takuuehdoilla ei ole vaikutusta muihin paikallisten lakiens takaamiin oikeuksiin tai vaateisiin.

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuuuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivultamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD).

Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

13.1 Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on merkitty koneen typpikilpeen.

→ **Kuva 1/4**

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero muistiin, niin löydät ne taas nopeasti.

14 Tekniset tiedot

Kylmääine-, käyttötilavuus- ja muit tekniset tiedot löydät typpikilvestä.

→ **Kuva 1/4**

Lisätietoja laitemallistasi löydät internetistä osoitteesta <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Tämä verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL, jonka verkko-osoitetta ei ole vielä julkaistu painatushetkellä. Noudata sitten mallihakuun liittyviä ohjeita.

Mallitunnus muodostuu typpikilvessä mallinumeron (E-Nr.) vinoviihan edessä olevista merkeistä.

Vaihtoehtoisesti löydät mallitunnuksen myös EU-energiamerkin ensimmäiseltä riviltä.

¹ Koskee vain Euroopan talousalueen maita









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001595053 (001103)

da, no, sv, fi