



HUNTONIT

Ferdigmalte Panelbord


- **Elegant og stilfullt på en, to, tre...**
- **Kan benyttes i de fleste rom**
- **Passer til mange stilarter**
- **Enkelt å male over med akrylmaling**
- **Slitesterke og lettstelte**
- **Enkle å vaske**

www.byggma.no

BYGGMA
group

HUNTONIT

Monteringsveiledning for MDF Panelbord i tak

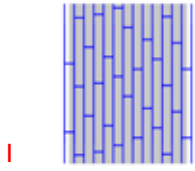

1. Fordel bredden så første og siste takbord blir like brede.
2. Panelbordene må akklimatiseres i emballasjen to døgn i romtemperatur før montering.
3. Montering skal skje på tvers av elektrikerlekter/bjelker med avstand cc60 cm



4. Skjær til første bord etter korrekt bredde.
Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.
5. Første rad monteres etter snor/krittsnor for å starte rett.
6. Spikeravstand er cc150mm mot vegg og dobbeltspikring/skruing på hver lekt.



7. For å unngå skader på panelbordene, bruk dor.
8. Bordene kan skjøtes vilkårlig og skal ikke limes.
9. Resten av panelbordene monteres. Ditt nye Huntonit tak er ferdig!

Monteringsveiledning for MDF Panelbord stående på vegg



1. Fordel veggbredden slik at første og siste panelbord blir like brede.
2. Skal bordene monteres stående, må veggens lektes ut med horisontale lekter på cc60cm.
- 3 / 4 Monter kubbinger i innvendige og utvendige hjørner.



5. Første panelbord skjæres til og monteres med avstand 10mm fra gulv og tak.
6. Bruk vater slik at du får startet monteringen rett.



7. Første bord på en ny vegg bør limes med Casco superfix eller PL 400.
8. Bordene skal dobbeltspikres/skrues på hver lekt.
9. Flickklakk kan benyttes for å skjule eventuell toppspikring.



10. For utvendige og innvendige hjørner kan Huntonit's hjørnelister benyttes.
11. Dine nye Huntonit vegger er ferdige!