



Fig. A.

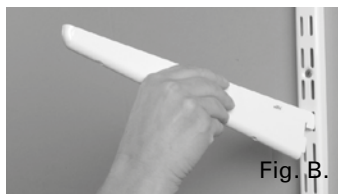


Fig. B.

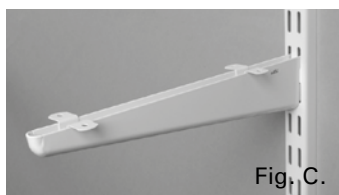


Fig. C.

Skjøtebeslag.

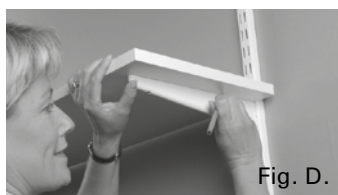


Fig. D.



Fig. E.

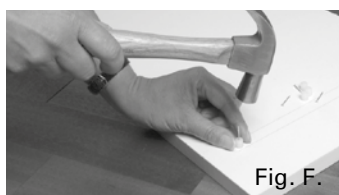


Fig. F.



Fig. G.

Skjøtebeslag montert på én hylle.



Fig. H.

Hyllestifter.



Fig. I.

Hylleskruer.

Trinn 1 Monter veggskinnen

(se Montere veggskinner).

Trinn 2 Plasser veggskinner i ønsket avstand

for de hyllene som skal brukes. Det bør ikke være mer enn 90 cm avstand mellom skinnene. Veggskinnene bør være parallelle med hverandre og loddrette i forhold til gulvet (fig. A).

Trinn 3 Midterste hyllerad skal monteres først.

Plasser knektene i veggskinnene for den raden du monterer (fig. B). Ved skjøting av hyller: Plasser skjøtebeslagene i knektene. Ett skjøtebeslag skal plasseres helt foran på knekten og ett bak, ca. 10 mm fra hengeskinnen (fig. C).

Trinn 4 Plasser hyllen på knektene, og bruk en

blyant til å tegne en linje rundt knektene (fig. D). Ved skjøting av hyller: Plasser hele hylleraden på knektene. Juster dem slik at det ikke er noen glippe foran der hyllene møtes. Bruk en blyant til å merke av hullene i skjøtebeslagene og til å lage en linje rundt resten av knektene.

Trinn 5 Ta hyllen bort fra knektene og plasser

den opp-ned på gulvet med blyantmarkeringene synlige. Ved skjøting av hyller: Hold samme plassering også på gulvet (fig. E). Fjern hyllebeslagene fra knektene og plasser dem på gulvet ved de aktuelle hyllene.



Fig. A.

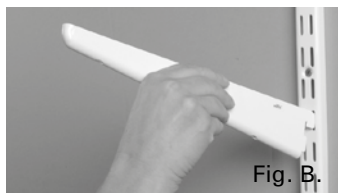


Fig. B.

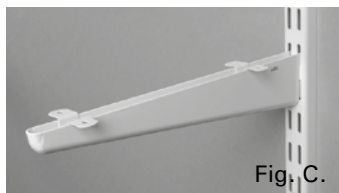


Fig. C.

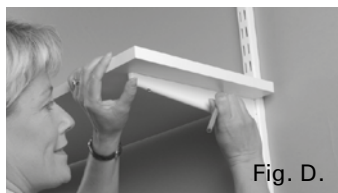


Fig. D.

Skjøtebeslag.

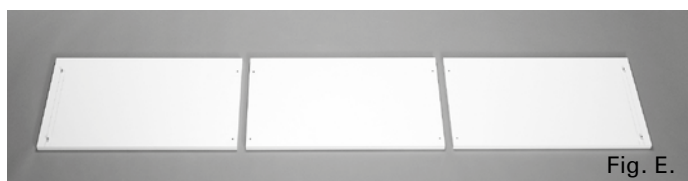


Fig. E.



Fig. F.



Fig. G.

Skjøtebeslag montert på én hylle.

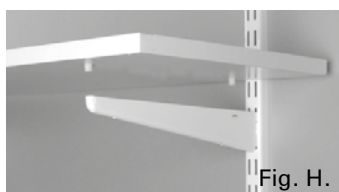


Fig. H.

Hyllestifter.



Fig. I.

Hylleskruer.

Trinn 6 Monter hyllestifter nært inntil forkanten av den markerte konturen i knektene, og bank dem forsiktig på plass. Plasser en hyllestift til på baksiden av den markerte konturen, 10 mm fra baksiden av hyllen, og bank den på plass. Gjenta for alle hyller som skal ha hyllestifter (fig. F).

Ved skjøting av hyller: Bruk et bor på 3 mm til å bore hull i hvert av skruemerkene for hyllebeslagene.

Begynn med den første hyllen i raden og bruk skruer på 10 mm til å feste den ene siden av hvert hyllebeslag til en hylle. Ikke fest den andre siden av hyllebeslaget til neste hylle enda (fig. G).

Ved bruk av hylleskruer: Ta en knekt fra en vegg-skinne og bruk den som mal. Plasser knekten over hver knektmarkering på hyllen og bruk en syl (eller annet spisst verktøy) til å trykke en markering for skruer gjennom hvert hull i knekten. Pass på at du holder sylen rett. Fjern knekten og bruk et 3 mm bor til å bore et hull ved hver markering.

Trinn 7 Plasser hyllen på knektene ved å legge fremre hyllestift(er) i knekten. Trykk baksiden av hyllen forsiktig i posisjon. Fremre hyllestift(er) trykker nå lett mot forsiden av knekten og holder den på plass (fig. H).

Ved skjøting av hyller: Plasser hyllen på knekten ved å legge fremre hyllebeslag i knekten. Trykk baksiden av hyllen forsiktig i posisjon. Fremre hyllebeslag trykker nå lett mot forsiden av knekten og holder den på plass (fig. H). Plasser neste hylle i raden over knekten og hyllebeslaget. Fortsett til du har fått alle hyllene i raden på plass. Juster hullene i hyllene med tilsvarende hull for hyllebeslag og skru fast skruene på 10 mm. Stram til hver skruer.

Ved bruk av hylleskruer: Plasser hyllen på knekten og juster hullene i hyllen med tilsvarende hull i hyllebeslaget. Skru en 30 mm skruer i det fremre hullet og en 50 mm skruer i det bakre hullet i hver knekt. Stram til hver skruer (fig. I).

Merk: En kombinasjon av metodene som er beskrevet ovenfor, kan brukes til å montere hyller til knekter.

Trinn 8 Etter at midtre hyllerad er montert, gjentas samme prosedyre for hver hyllerad. Begynn øverst og arbeid deg nedover for å komme bedre til under selve monteringen.