

INSTALLATION INFORMATION

# premium click

# optimum click

**PERGO**<sup>®</sup>  
VINYL PLANKS & TILES

- 1 For et godt resultat anbefaler vi at du følger alle instruksene som gis nøye.




## KLARGJØRING

Vi anbefaler å bestille alle paneler for samme gulvprosjekt samtidig.

- 2 Pergo vinyl må alltid lagres og transporteres med omhu for å forhindre vridning. Eskene bør lagres og transporteres på flatt underlag i ryddige stabler. Eskene må aldri oppbevares stående, i fuktige, støvfulle rom eller på steder med ekstreme temperaturer. Pergo vinyl må akklimatiseres i monteringsrommet ved en temperatur på 15-25°C i en periode på minst 48 timer før montering. Temperaturen må opprettholdes før, under og i minst 24 timer etter at monteringen er fullført.

Pergo vinyl er beregnet for innendørs montering i temperaturkontrollerte miljøer. Det kan ikke monteres i hagestuer, på verandaer, i campingvogner, båter eller andre steder utendørs uten å limes. Hvis temperaturen i gulvet stiger til over 45 °C, for eksempel på grunn av direkte sollys, anbefales det å lime de første 3 meterne eller i det området der gulvet når 45 °C. Deretter kan monteringen fortsette uten underlag på et helt plant undergulv. Hvis du har bekymringer om temperaturen i gulvet, bør du kontakte teknisk avdeling hos Pergo.

Typen undergulv, dets kvalitet og klargjøring har stor innflytelse på det endelige monteringsresultatet. Hvis undergulvet ikke egner seg for montering av Pergo vinyl, må det tas nødvendige tiltak. Kontakt Pergo vinyl-forhandleren, som hjelper deg mer enn gjerne. Vær oppmerksom på at ujevnheter i undergulvet kan gi merker i Pergo vinyl-gulvet.

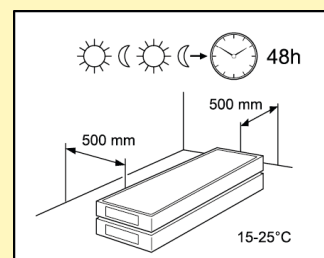

INSTALLATION INFORMATION


# premium click

## optimum click


**PERGO**<sup>®</sup>  
VINYL PLANKS & TILES

### VALMISTELU


- 3 Fjern først eventuelt fuktighetsabsorberende eller mykt gulvbelegg (f.eks. teppe, nålefilt, vinylpolstring osv.). Det er ikke nødvendig å fjerne fuktighetsisolerende eller harde gulvbelegg (keramiske fliser, PVC, linoleum, VCT, laminat osv.).
- Ved montering på undergulv av tre, må eventuelt eksisterende gulvbelegg først fjernes. Det må ikke være noen tegn til mugg og/eller insektangrep til stede. Sørg for at undergulvet er plant og spikre fast eventuelle løse deler. Smør på sparkel eller grunning for å få perfekt klargjøring av undergulvet. Rommet under plankegulvet må være tilstrekkelig ventilert. Flytt eventuelle hindringer og sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon (til sammen minst 4 cm<sup>2</sup> med ventilasjonsåpninger per m<sup>2</sup> gulv). Fuktighetsinnholdet i treverket må ikke være over 10 %.

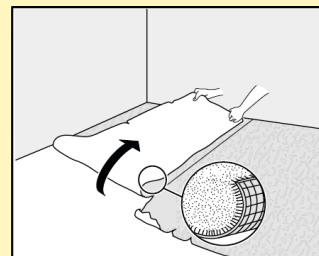


- 4 Sørg for at undergulvet er helt flatt. Betongskjøter som er mer enn 1 mm dype må jevnes ut med en egnet sparkel.

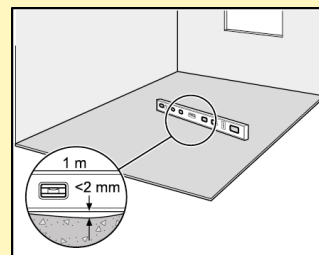

- 5 Fuktighetsinnholdet i undergulvet må være mindre enn 2,5 % CM (betongpuss) eller mindre enn 1,5 % CM (undergulv av anhydritt). Hvis gulvet er oppvarmet, må resultatene være henholdsvis 1,5 % CM og 0,3 % CM. Fuktigheten må alltid måles, og resultatene av målingen må registreres og oppbevares.

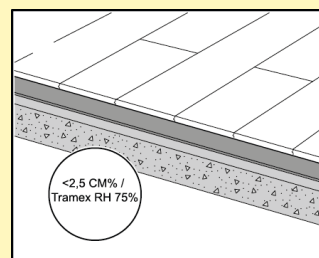

- 6 Eventuelle ujevnheter på mer enn 1 mm over en lengde på 20 cm må utjevnes. Det samme gjelder ujevnheter på mer enn 2 mm over en lengde på 1 m. Bruk en egnet sparkel og kontroller om det er nødvendig med grunning eller porefyller. I noen tilfeller kan bruk av et underlag gjøre ekstra nivellering av undergulvet unødvendig.

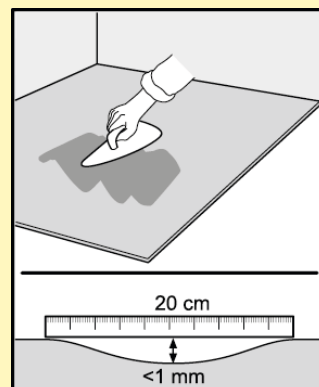

INSTALLATION INFORMATION


# premium click

# optimum click

**PERGO**<sup>®</sup>  
VINYL PLANKS & TILES

## VALMISTELU


- 7 Gulvoppvarming kan brukes med Pergo vinyl opptil en maksimal kontakttemperatur på 28 °C. Gulvvarmen må være avslått 24 timer før og etter montering. Med hensyn til god klargjøring kan du også lese de separate monteringsinstruksene for oppvarmede gulv på [www.pergo.com](http://www.pergo.com)

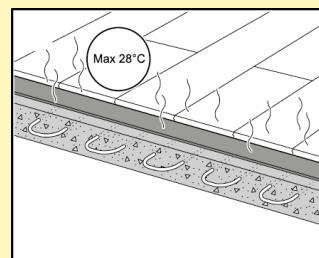

- 8 Sørg for at undergulvet er tørt, flatt, stabilt, rent og fritt for fett og kjemiske stoffer. Skrap av og fjern gamle klebemidler etter behov. Før montering må det fjernes rusk (inklusive spikre), feies og støvsuges. Reparer større overflatedefekter og store sprekker. Det anbefales å fjerne gamle lister og montere nye etter montering av gulvet.




- 9 Følgende standardverktøy kreves: måleapparat, vernebriller, hyssing, hansker og en blyant. I tillegg til standardverktøyet anbefaler vi å bruke kniven og monteringsverktøyet som følger med Pergo vinyl. Sistnevnte tjener som en 2-i-1-avtrekkerstang og vinkellinjal. Bruk av annet tilbehør enn Pergo vinyl-tilbehør kan forårsake skade på Pergo vinyl-gulvet. I så fall vil garantien som gis av Pergo være ugyldig.

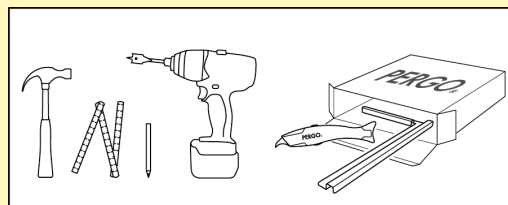

Av den grunn anbefaler vi å bruke bare Pergo vinyl-tilbehør, som er spesialdesignet og testet for bruk med vinylen. Det må aldri brukes en slagblokk under montering av Pergo vinyl.

- 10 Kontroller alle panelene under optimale lysforhold før og under montering. Defekte paneler må aldri brukes.

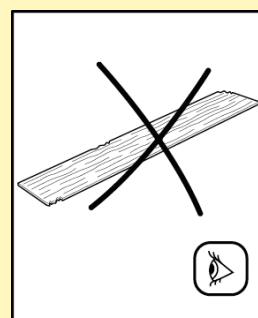

# premium click

# optimum click


## MONTERING

Under montering må du sørge for at du blander gulvpanelene i tilstrekkelig grad slik at det ikke er for mange identiske, lysere eller mørkere paneler ved siden av hverandre. For best visuell effekt er det best å montere panelene i samme retning som den lengste vegg og parallelt med naturlyskilder. Sørg for at endeskjøtene til panelene i 2 påfølgende rader aldri er på linje. Det bør være en avstand på minst 30 cm mellom skjøtene. Mål rommet før du begynner å montere. Sørg for at den siste raden med paneler vil være minst 10 cm bred når monteringen er ferdig.


- 11 Start først i venstre hjørne av rommet og legg ned et underlag hvis det er nødvendig. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke spesielle Pergo vinyl-underlag, som har en isolerende, lyddempende og nivellerende funksjon. Du kan finne mer informasjon om dem og hvordan de brukes på emballasjen for underlaget eller fra forhandleren.



- 12 Start første rad med en hel planke. Skjær av den lange og korte fjæren i det første panelet. Monter planken med de avskårne sidene mot veggene. Sørg for at du lar det være igjen et ekspansjonsledd på 2 mm.

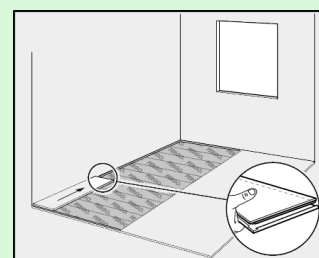

- 13 Pergo vinyl kan lett skjæres med en kniv eller tapetkniv med dekorsiden vendt opp. Ved skjæring i vinylplanken skal du først lage en strek og deretter bruke kniven til å skjære bestemt i overflaten. Brekk deretter av planken med begge hender.

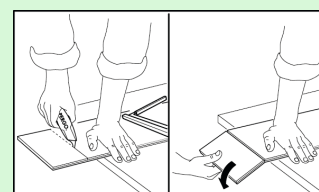


# premium click

## optimum click



## MONTERING

- 14 Drei langsiden av det første panelet i den andre raden inn i det allerede monterte panelet i en vinkel på 20 til 30 °. Beveg panelet som skal monteres litt opp og ned og press det samtidig litt forover. Panelene vil klikke sammen. Skyv deretter den tredje planken vannrett sammen. Løft planken som skal monteres litt ved å holde hånden under den. Skyv skjøten på kortsiden varsomt ned med tommelen i bevegelse fra indre hjørne mot utsiden inntil du hører et “klikk”. Dette er den enkleste metoden for montering av PerfectFold™ V-klikkepaneler. Nå kan panelene i de første to radene koples sammen på kortsidene.

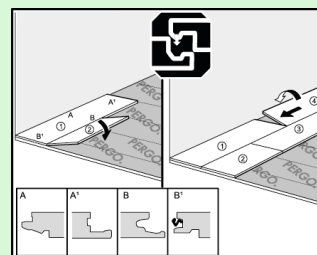

- 15 Kontroller at ekspansjonsåpningen er 2 mm og sørg for at den første raden er på en helt rett linje. Du kan kontrollere dette ved å holde hyssingen langs de monterte plankene og justere rettheten av gulvet ved behov.

Når det gjenværende stykket med underlag er kortere enn bredden av et panel, må du montere det neste underlaget. Det anbefales å kople underlagene sammen med tynn tape.

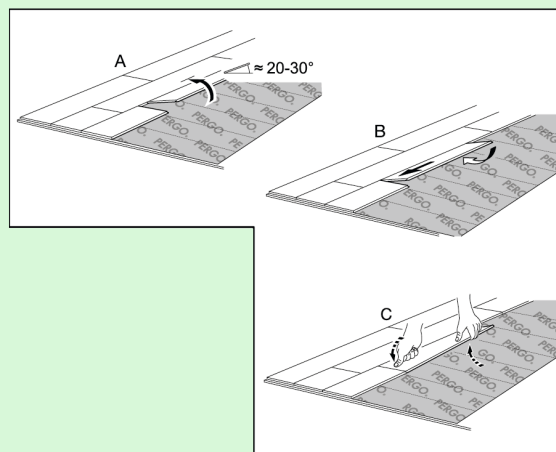
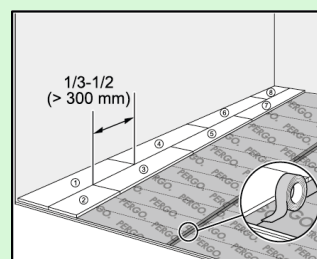


# premium click optimum click

## MONTERING

- 16 Fortsett monteringen som dette rad-for-rad mot enden av rommet. Hver skjøt må alltid kontrolleres før du går videre. Du kan trykke lett ned med tommelen på toppen av hver kortendeskjøt for å sikre god låsing.

Det er behov for en ekspansjonsprofil hver 20 m i lengden. Det bør opprettholdes en ekspansjonsåpning på 4 mm under profillaget. Det er ikke behov for ekstra ekspansjonsåpninger i plankenes bredderetning.

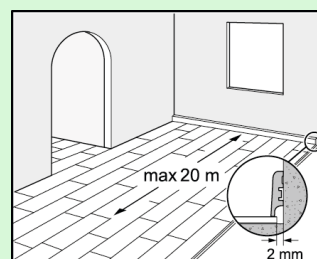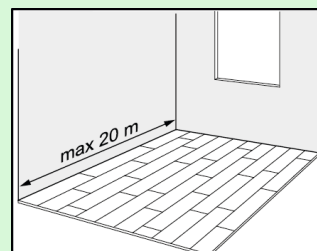


# premium click


## optimum click

## FERDIGGJØRING


- 17 Undersøk overflaten på det monterte gulvet. Monter Pergo vinyl-lister mot veggen, men fest aldri listen til selve gulvet. På steder der det ikke kan settes profiler eller lister, kan du fylle ekspansjonsåpningene med et elastisk fyllstoff som for eksempel Pergo vinyl-kitt. For rom med høyt fuktighetsnivå, som badet, kan du bruke Pergo vinyl Hydrokit.

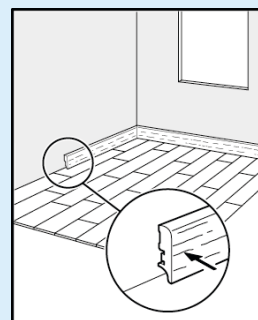


- 18 Når det nye gulvbelegget møter en terskel eller dørkarm, anbefaler vi å underskjære listene. For å være sikker på korrekt snitt, snu planken opp-ned og legg den på gulvet opp mot dørkarmen. Plasser deretter Pergo vinyl-håndsagen flatt opp mot planken og skjær gjennom rammen. Fjern utsnittet og støvsug bort rusk. Du kan nå ganske enkelt klikke planken inn på langsiden ved siden av den underskjærte listen. Bruk Pergo vinyl-monteringsverktøyet som trekkstang til å sikre absolutt stramhet i den lange og korte skjøten.

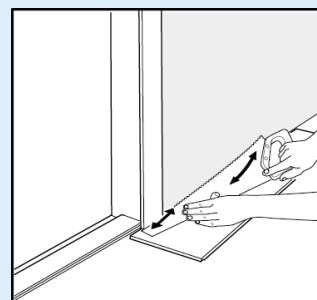

- 19 Hvis det er vanskelig å vippe plankene (f.eks. under radiatorer), kan Pergo vinyl-monteringsverktøyet brukes til å trekke panelene sammen.

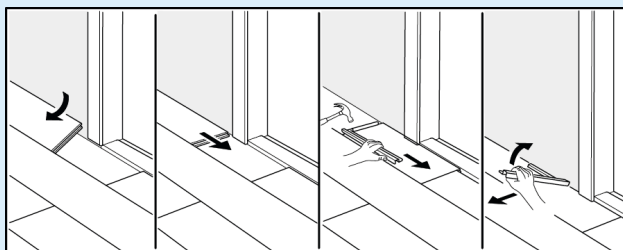

- 20 I rader der det er et rør, må du sørge for at røret faller nøyaktig på linje med kortsiden av to paneler. Bruk et bor med samme diameter som røret pluss 15 mm. Klikk panelene sammen på kortsiden og bor et hull sentrert på skjøten mellom de to panelene. Nå kan du montere panelene. Hvis det er et dobbeltrør, skal du bore et hull på hver av de merkede stedene som har en tilsvarende diameter som rørene pluss 15 mm. Hvis det befinner seg på langsiden av planken, skal du skjære i 45 graders vinkel fra hvert hull til kanten av planken. Bruk deretter et egnet lim langs skjærekantene på stykket du skar ut og lim stykket på plass. Sørg for at det ikke kommer lim mellom utskjæringen og undergulvet.

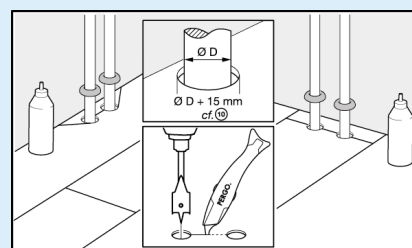

# premium click

## optimum click

## VEDLIKEHOLD

- 21 Du kan gå på ditt nye Pergo vinyl-gulv umiddelbart etter montering. Du kan bruke støvsuger på vinylgulvet. Bruk av damprensere er imidlertid forbudt.



- 22 Vinylgulvet kan rengjøres med en fuktig eller våt klut. Pergo vinyl Clean er et vedlikeholdsprodukt som er spesifikt utviklet for å holde ditt nye vinylgulv i topp stand. Du finner mer informasjon om hvordan du rengjør og vedlikeholder gulvet på [www.pergo.com](http://www.pergo.com). Hvis du trenger spesifikke rengjøringsinstruksjoner for kommersielle bruksområder eller prosjekter, kan du kontakte teknisk avdeling hos Pergo.

Sølt væske må alltid fjernes fra gulvet med en gang.



- 23 Beskytt møbel- og stolben. Bruk (kontor)-stoler og krakker med myke hjul som egner seg for vinylgulv og/eller bruk en egnet gulvmatte. Tunge møbler må aldri dras over gulvet. De må løftes. Sørg for at møbelben har store flater og er utstyrt med gulvbeskyttere som ikke setter flekker. Jo høyere og/eller bredere møbelben er, jo større blir fordelingen av vekten på gulvet, og mindre blir sjansen for skade på gulvet.

Sørg for at innendørsklimaet alltid holder en temperatur på 15-25 °C. Det er også viktig å holde undergulvet innenfor samme temperaturområde.

Legg matter uten gummiunderlag ved alle innganger fra utsiden slik at smuss, grus og jord forhindres fra å bli dradd inn på gulvet. Dette vil redusere skader, vedlikeholdsbehovet og forlenger gulvets levetid. Vær oppmerksom på at langvarig kontakt med gummi kan forårsake permanente flekker.

Sigaretter, fyrstikker eller andre meget varme ting må ikke få komme i kontakt med gulvet, ettersom dette kan forårsake permanent skade.

Gulvmatter og møbler bør flyttes av og til for å unngå permanente fargeendringer.

