

Varenr. 71170 og 71171

MONTERING - SVELLEBÅNDE FLOWSTOP



Fig. 1

1. Underlag og liming

Underlaget må være rent, tørt og fritt for løse partikler.

Legg en stripe med Lim Flowstop Adhesive (HauCon Varenr. 71171) der svellebåndet skal monteres, ikke mer enn 10 meter av gangen for å ha kontroll på herdeprosess og andre ytre påvirkninger. OBS: Ikke bruk andre typer lim!

OBS: Ikke bruk noen form for festenet i kombinasjon med Flowstop! I spesielle situasjoner KAN det brukes andre festemidler, etter råd fra HauCon Norge AS.

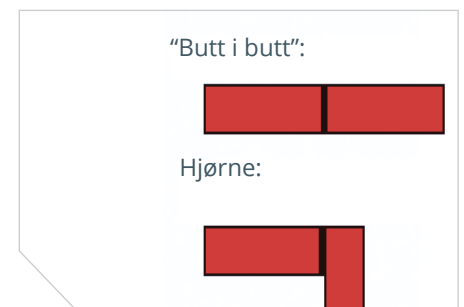


Fig. 2

2. Montering

Press Svellebånd Flowstop mot limet, og påse at det er tilstrekkelig med lim, slik figur 2 viser. Skjøter legges butt i butt, se skisse under. Hjørner legges som vist på skissen, ikke oppå hverandre!

Unngå at svellebåndet blir liggende i vann før og under arbeidet! Regnvann som renner av/vekk aktiverer ikke svellebåndet.



“Butt i butt”:



Hjørne:

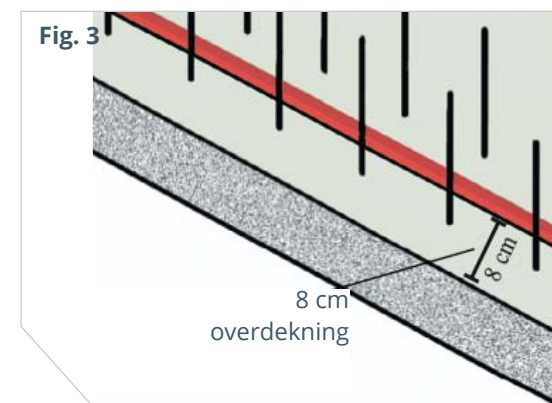


Fig. 3

8 cm
overdekning

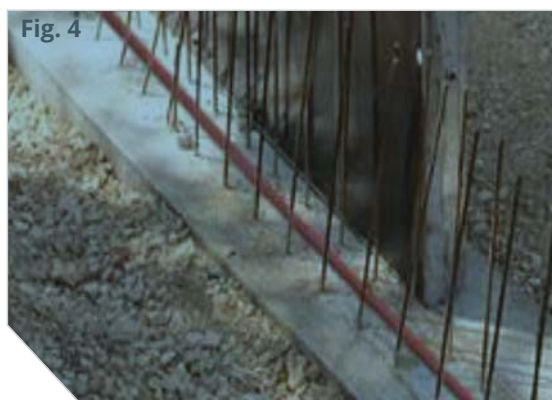


Fig. 4

3. Før støp

OBS:

Svellebånd Flowstop som har startet å svulle, MÅ byttes før støping!