

**RENGJØRINGSANVISNING FOR TEKSTILE GULV**

Tekstilgulv er som alle andre gulvmaterialer avhengig av regelmessig daglig rengjøring og vedlikehold/rens med en fastsatt frekvens. Rengjøringsbehovet vil variere fra bygg til bygg og må derfor tilpasses etter en bruk og smusstilgang som bygget utsettes for. Rutinene gjelder for løkke, velour og andre varianter.

	<b>Flekker av:</b>	<b>Flekkfjerning</b>
<p><b><u>DAGLIG RENHOLD:</u></b> I daglig renhold brukes støvsuger eller teppebørstemaskin, avhengig av arealet. Børstens bearbeiding av teppeulven vil løsne smuss og støv, og en god sugeevne henter opp løse partikler fra teppebunnen. Det er nødvendig med jevn frekvens, tilpasset byggets bruk og smusstilgang.</p> <p><b><u>FLEKKFJERNING:</u></b> Flekker fjernes så raskt som mulig, ikke vent slik at flekken får spre seg for mye. Normalt vil ikke vann tilsatt et nøytralt rengjørings-middel gjøre skade. Sug opp med rene kluter eller håndklepapir. <b>Ikke gni på flekken, bare press!</b> <b>Se for øvrig vår lille flekkguide.</b></p> <p><b><u>VEDLIKEHOLD:</u></b> <b>Rens av tepper i offentlige bygg bør utføres minst én gang pr. år.</b> Vann tilsettes tepperensemiddel i en lavtrykkssprøyte og sprayes på ca. 5 – 10 m<sup>2</sup>. Ekstraksjonsmaskin med rent vann spylter teppene og suger opp vann og smuss fra teppet. <b>Vi anbefaler at teppene minst én gang skylles med rent vann for å få opp mest mulig middelrester slik at man unngår at teppene blir klebrige.</b></p> <p><b>NB! <u>Sett ikke møbler på plass før teppene er tørre for å unngå at fargestoffer fra møbelbena smitter av på teppet.</u></b></p> <p><b><u>REPARASJON:</u></b> Skader i tepper bør utbedres av håndverker. Ta vare på tepperester for utbedring av skader. Ha alltid noen ekstra teppekvadrater. Den beste løsningen ved skader er å skifte hele teppekvadraten. Slitte teppekvadrater kan med fordel byttes ut med kvadrater fra deler av arealet som er lite i bruk.</p>	Blod (ferskt) Blod (tørket)	Koksalt, kaldt vann. Kaldt vann, salmiakk, peroxalsyre.
	Brus Ekskrementer Frukt Fløte Is Juice Kaffe Likør Matfett Melk Rødvin Saft Sjokolade Urin Oppkast Øl	1) Sug opp mest mulig. Gjenta. 2) Fukt med lunkent vann og sug opp. Gjenta dette flere ganger. Tørk. 3) Press en ren klut eller håndklepapir fuktet i lunkent vann mot flekken. Etterbehandle med rent vann. Vær nøye med å suge opp fukt.
	Asfalt Oljekitt Lepestift Olje Skokrem Sot	1) Skrap av mest mulig med en sløv kniv. 2) Fukt en ren klut med white spirit eller perklor-etylen og bearbeid flekken. Sug opp. Bruk løsemiddel ved å fukte kluten – aldri direkte på flekken.
	Anilin Blekk Gress Kulepenn Kvæ Parfyme	Rødsprit på ren klut. Sug opp. Om nødvendig fortsett med sitronsyre. Skyll med rent vann.
	Rust	Spesialmiddel kan brukes, eddik eller sitronsyre. Skyll med rent vann.
	Stearin Tyggegummi	Kjøl spray. Skrap med en sløv kniv. Støvsug opp restene.

## Tecsom 3680 Excellence

### Produktbeskrivelse:

TECSOM 3680 er en teppekvadrat av høy kvalitet. Solution Dyed garn gir teppe svært gode slitasje- og renholdsegenskaper. Baksiden er av glassfiberarmert vinyl som gir en svært god dimensjonsstabilitet.

### Bruksområde:



TECSOM 3680 er utviklet for miljøer med krav til lydkomfort, gangkomfort, slitestyrke og renhold. Naturlige bruksområder vil være; offentlige miljøer som kontor, forretninger, skoler, barnehager, sykehjem og andre gulv der det stilles krav til gangkomfort og god trinnlydisolasjon.

### Spesifikasjoner:

			Målenorm	Resultat
Fibermateriale	100% PA Solution Dyed	Garnvekt		680 g/m <sup>2</sup> .
Gauge	1/10 løkke	Branntest	EN ISO 9239-1	C <sub>fl</sub> s1
Antall løkker	27 løkker/10 cm	Lysbestandighet	NS-EN 20105-B02	7
Tetthet	110700løkker /m <sup>2</sup>	Varmegjennomgangs- motstand	NS-EN 12524	0,09 K/W m <sup>2</sup>
Dimensjon	50x50 cm	Trinnlydsdemping	ISO 717/2	ΔLw 23 dB
m <sup>2</sup> pr. pakke	4 eller 5 m <sup>2</sup>	Elektrisk motstand	NS-EN 1815	≤ 10 <sup>10</sup> Ω
Totaltykkelse	7,5 mm	Motst. rullende hjul	NS-EN 985	OK
Totalvekt	4570 g/ m <sup>2</sup>	Dimensj.stabilitet	NS-EN 986	≤ 10%
Garnhøyde	3 mm			

### Legging:

TECSOM 3680 kan legges på alle gulv som er tørre, rene, plane og med tilfredsstillende stabilitet. Før legging skal fuktigheten måles i undergulvet, konf. NS 3420. Ved legging av flere kartonger, skal kartongene sorteres og legges i rekkefølge. Det skal anvendes gulvlim anbefalt for Teppesfliser med PVC bakside. I de fleste tilfeller er en fixeringslim tilstrekkelig å bruke. Dette gjør det også enklere å bytte ut skadete teppekvadrater.

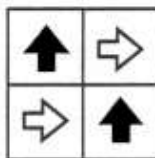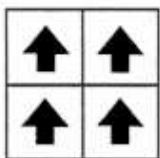

### Renhold:

Se egen renholdsanvisning - RENGJØRINGSANVISNING FOR TEKSTILGULV .