

Viktig å tenke på under legging av ultraloc:

Riktig verktøy:

Slagkloss av hardplast
Skikkelig baksmelle
Kiler
Hammer, sag,
tommestokk og vinkel.




Montering – ultraloc



Derfor Tarkett


Sørg for en stabil og rett vegg.

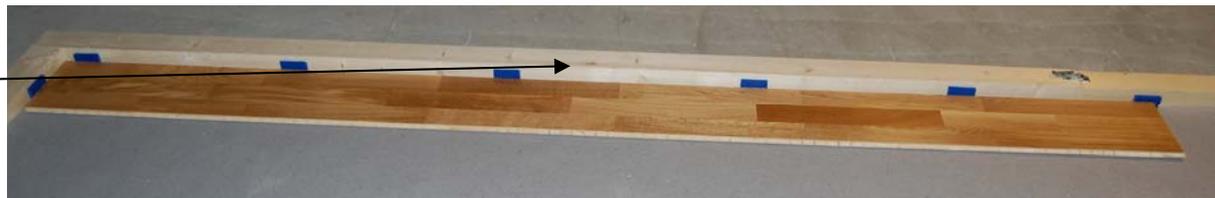



Bruk kiler, og bruk dem riktig



Slå kortskjøten sammen med baksmelle, slik at den blir tett og fin

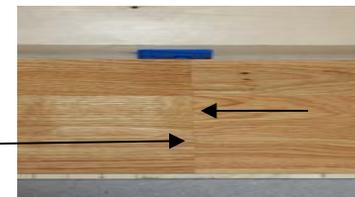

Når første raden er ferdiglagt og skjøten er slått sammen, så må raden låses med kiler i begge ender før man begynner på neste rad!

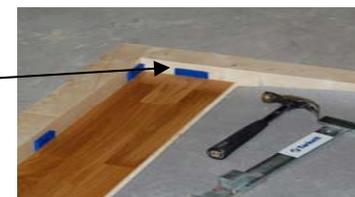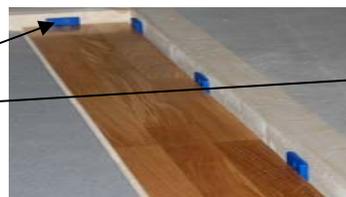

Montering – ultraloc



Derfor Tarkett

Start med neste rad.
NB Bruk riktig verktøy!



Montering – ultraloc



Derfor Tarkett



Begynn øverst ved kort enden og arbeid / slå nedover langsiden.

(legg merke til at man slår med slagklossen på fjørsiden).




Montering – ultraloc



Derfor Tarkett


Legg ned neste lengde, og slå sammen kortskjøten først

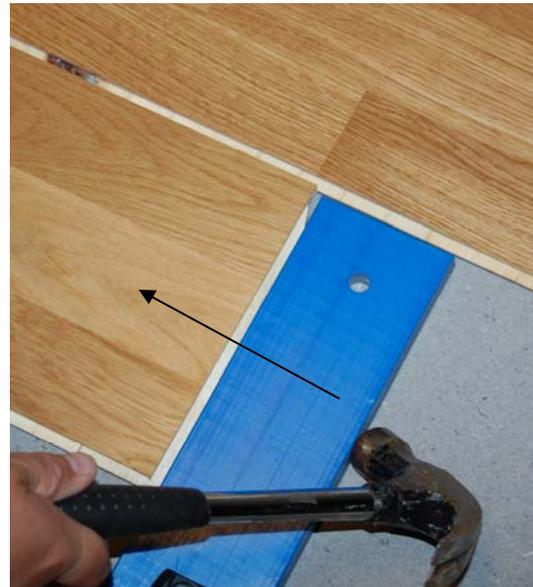

Montering – ultraloc



Derfor Tarkett

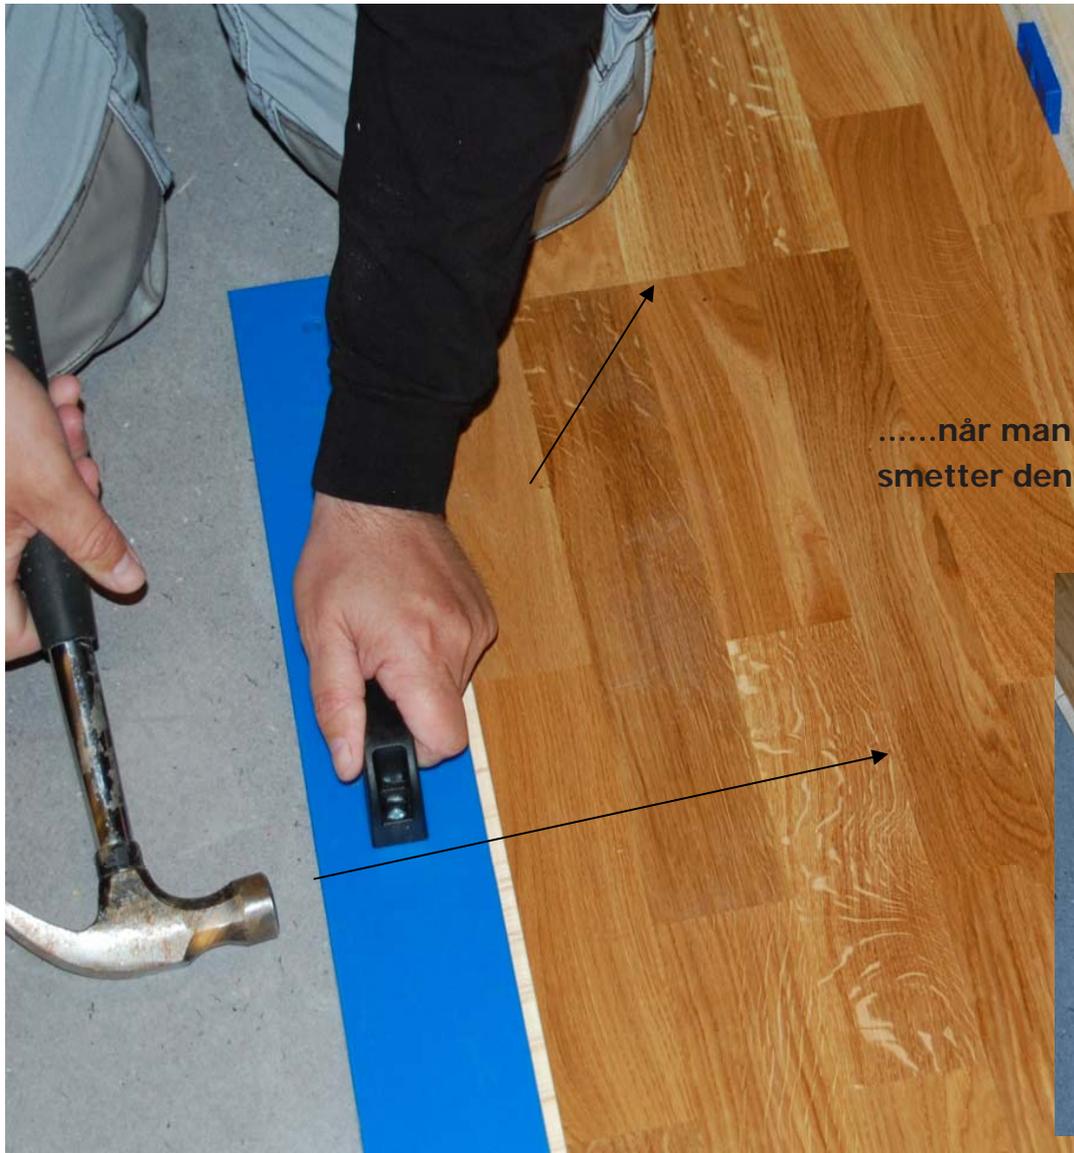

.....når man kommer helt ned igjen til kortskjøten så smetter denne på plass og blir helt tett og fin!



Viktig:

Vær oppmerksom på at omlegg på tverrskjøter alltid må være på minimum 50 cm.

Sørg for at skjøtene fordeles i et mest mulig tilfeldig og uregelmessig forband!



Montering – ultraloc



Derfor Tarkett

.....så skal siste biten i raden legges ned, og da kommer baksmella godt med☺

Slå kortskjøten tett først også her!




Montering – ultraloc



Derfor Tarkett


.....før man så går videre må man låse raden i begge ender med kiler! BÅDE PÅ HØYRE OG VENSTRE SIDE!

DETTE ER MEGET VIKTIG FØR MAN BEGYNNER PÅ NESTE RAD IGJEN.

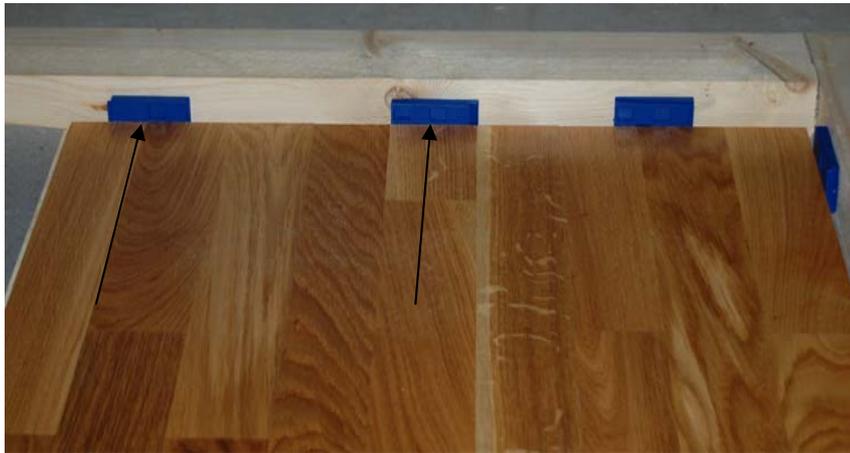

NB VIKTIG: Kravet er 1,5mm ekspansjonsfuge pr lengdemeter eller **MINIMUM 8-10MM**
EKSPANSJONFUGE.....ALLE STEDER!!!

(gjelder alle typer parkett)

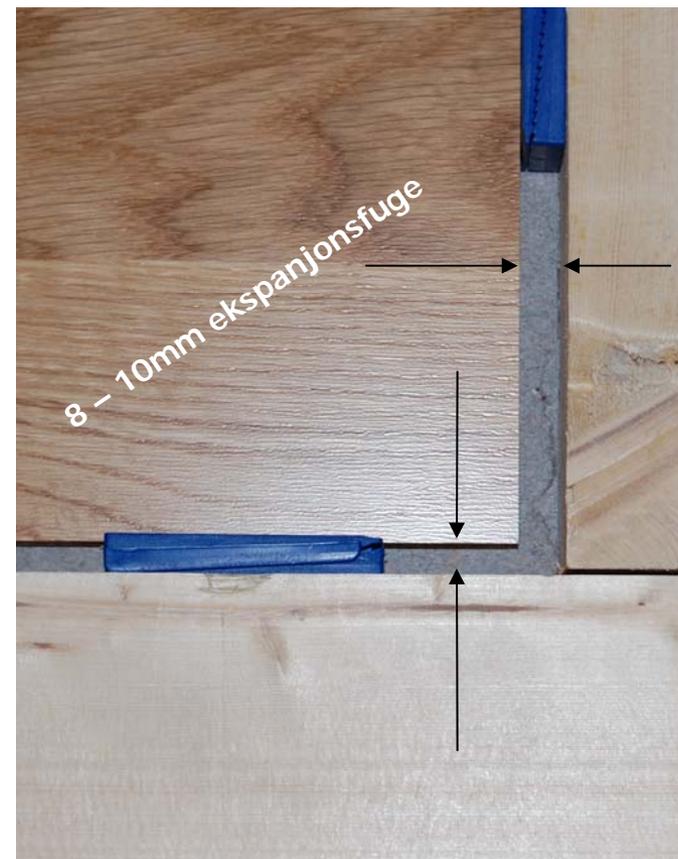

Derfor Tarkett

BRUK DE BLÅ KILENE, MED TETT OG JEVN AVSTAND

.....så er det bare og fortsette til gulvet er ferdig☺
LYKKE TIL..!!

