



Monteringsveiledning Fordelserskap i våt sone



1. Skapet skal monteres slik at skapfronten er plan med veggplaten (gips eller våtromsplaten)
Max/min platetykkelse 30/20 mm



2. Skapene monteres og festes i stenderverk iht. skapbredde. Påse at alle skruer hull og gjennomføringshull blir vanntett. Skruer med pakning skal benyttes.



3. Over og under skap skal det være en 10 mm spalte mellom skap og veggplate (+/- 2 mm).



4. Området rundt utsparingen som skal primes, skal ha en bredde på ca 100mm på alle fire sider. Primer som skal benyttes skal tilhøre samme system som påstrykningsmembranen, og ha Teknisk godkjenning.




5. Området på skapet der betylbåndet skal klebes fast, skal rengjøres med avfettingsmiddel. NRF 875 48 37



6. Miniskap, monter butylbåndet 30 mm innpå skapflensen.



7. Påse at betylbåndet bearbejdes og strykes godt til underlaget.

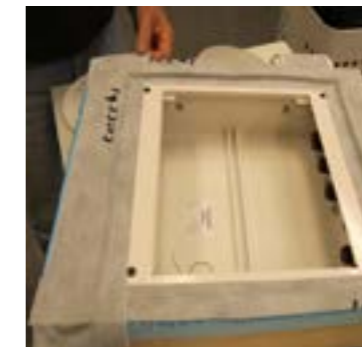

8. Betylbandene legges med overlapp i hjørnene



9. Fjern betylbåndet som evt blir liggende over pop-mutteren på 4x4 skapet for å sikre en god vedheft.



10. Påfør påstrykningsmembranen iht. membransystemets brukerveiledning.

- **Husk og alltid benytte produkter med Teknisk Godkjenning.**
- **Husk herdetiden på påstrykningsmembranen før vegg videre behandles.**
- **Følg alltid membransystemets brukerveiledning.**