

Sørg for å ha det riktige verktøyet for hånden: Et langt vater, tomrestokk, hammer og spiker, skrutrekker og evt. drill, kiler av tørt og hardt tre eller plast. I tillegg skruer og plugger etc. til å feste karmen i veggen.




Når det er bestemt om døren skal være høyre- eller venstrehengslet, settes karmstykkene riktig vei og spikres sammen.

Slå inn én spiker (2,8x75 mm), ovenfra og to spikre fra siden. Slå spikrene helt rett slik at de ikke stikker ut.

Begynn med å sette overstykket sammen i de to sidestykkene. Avslutt med å spikre terskelen fast til sidestykkene.

Løft karmen på plass. Fest den med parvise kiler, en fra hver side. Kontrollér at hengselsiden er loddrett og at terskelen er vannrett.

Fest først hengselsiden og deretter låssiden. (Karmen som er over 1200 mm brede festes også på midten). Bruk dørbildet som mal for å få god tilpasning. Pass på at diagonalmålene blir like.

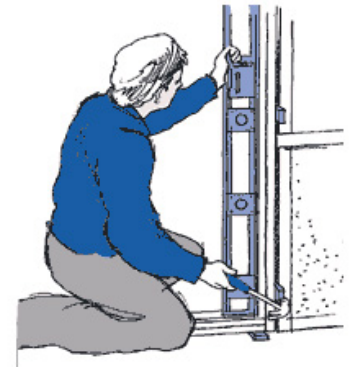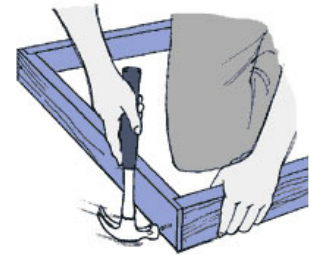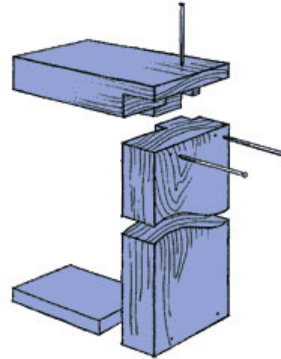

Standard lås. De fleste innerdører har flerfunksjonslås med nøkkellås eller baderoms-/toalettlåstilbehør. Låsen kan lett brukes for både venstre- og høyrehengslet dør ved at fallen dras ut og vris 180° (se ill.).

Montering av dørvrider Dørvriderne monteres ved at rosettene festes med skruer i de hullene som er markert på skissen. Nøkkel-skiltene monteres under dørvrideren med skruer i de nederste ovale hullene i låshuset.

