

### WIND SECURE-KIT




#### Til indlimning af gevindstænger

Nu kan du få et komplet kit til forankring af tagkonstruktion ved hjælp af gevindstænger, lim og gevindspænder FMB 2540-M12.


- Let og hurtigt
- Med montageanvisning i pakken
- Alt hvad du skal bruge
- Kan anvendes til bånd 25x2 og 40x2

### Indhold i kittet

- a 4 stk gevindstænger M12, nr. TR121000F
- b 4 stk gevindspændere, nr.: FMB2540-M12
- c 1 stk AT-HP280 limpatron, nr. AT-HP-280-DK
- d 2 stk løse blanderøser, nr.: MD
- e 1 stk forlængerslange 600, nr.: T8-600
- f Montageanvisning, nr.: FMB-KIT\_montage-DK-1-11

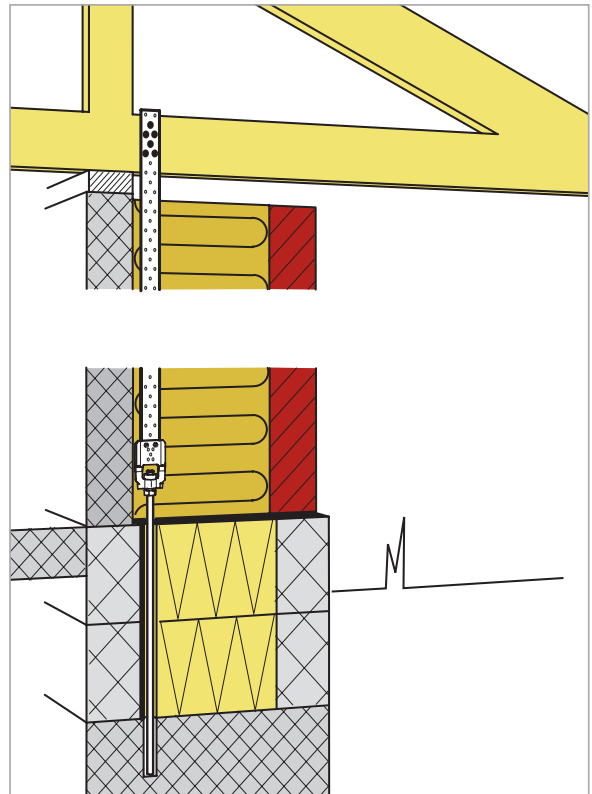

Itemnr.	FMB-KIT
Tun nr.	1375773
Vægt/stk	1,48 kg
Status	På lager

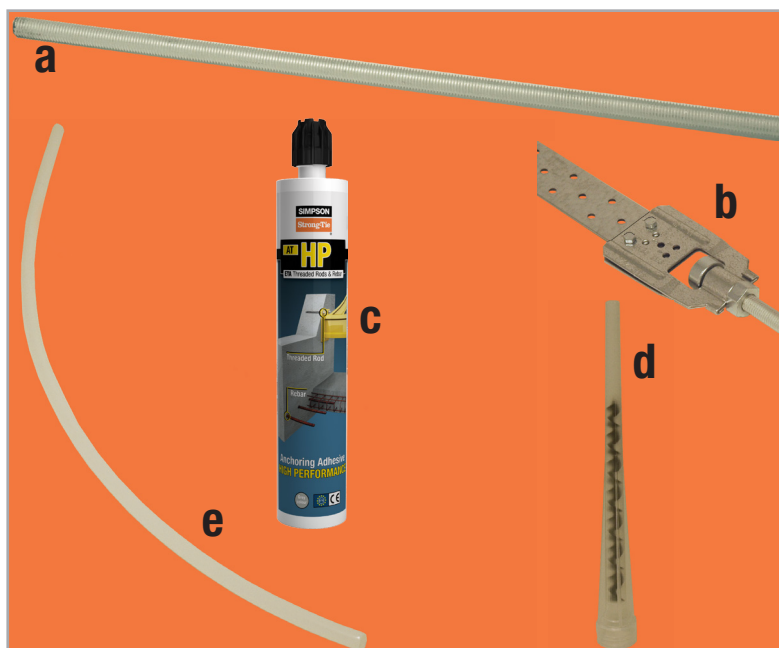

**f** **MONTAGEVEJLEDNING - indlimning af gevindstænger**

**WIND SECURE-KIT**

**Produktfotos**

**Indhold Wind Secure-Kit**

- 4 stk gevindstang M12, L = 1000 mm, nr.: TR121000F
- 4 stk FMB2540-M12, nr.: FMB2540-M12
- 1 stk AT-HP280 limpatron, nr. AT-HP-280-DK
- 2 stk løse blanderøser, nr.: MD
- 1 stk forlængerslange 600, nr.: T8-600
- Montageanvisning FMB-KIT\_montage-DK-1-11

Se montageanvisning på bagsiden

**Montagetid i forhold til temperatur**

Grundmateriale (°C)	0	10	20	30
Montagetid (min)	45 min	10 min	6 min	1 min 30 sek
Hardetid (min)	150 min	105 min	50 min	30 min

Limten skal opbevares ved min. 5 °C - tåler ikke frost, før efter anvendelse.

Sikkerhed ved montage: se limtuben.

Ved reklamationer skal forevises limtubens batch nr. og sidste anvendelses dato.

**Efterarbejde:**  
Fæltning omkring gevindstang til murpap, må ikke foretages før et døgn efter indlimning af gevindstang.

**Bæreevne**  
Ved korrekt montage opnås en regningsmæssig trækbaræevne af den indlimede gevindstang  $R_{t1} = 13,2 \text{ kN}$  svarende til den regningsmæssige trækbaræevne af 40x2 mm vindtrækbånd.

FMB-KIT\_montage-DK-1-11-01  
Simpson Strong-Tie® A/S  
Boulstrup, DK-8300 Odder Tlf.: 8781 7400 Fax: 8781 7409 www.strongtie.dk, info@strongtie.com