

# LEGGE KLINKER I VÅTRUM

## GULV

### ■ Sikrere våtrom med klinker – vanntett på den rette måten

Tenker du å legge klinker i ditt baderom eller dusjrom? I den her brosjyren får du hjelp til å velge produkter som garanterer et tett våtrom om du bruker dem på riktig måte.

### ■ NTG-godkjente produkter for flis og klinker

Det finnes ingen snarveier til et vanntett våtrom. Der må du bruke produkter som er merkt med NTG-symbolet. NTG står for NBI Teknisk godkjenning som godkjenner våtromskonstruksjoner så de oppfyller bransjens krav på vanntetthet.

Se etter NTG-merket på forpakningen – det står for et trygt produktvalg til ditt våtrom.



### ■ Viktig å tenke på før du påbegynner ditt våtromsarbeide!

OBS! Du må nøye kontrollere at rørledningene for vann og avløp sitter ordentlig fast med rett plassering. Gulvsluket og eventuelt forhøyningsring skal være typegodkjent.

Er det et trebjelkelag med bjelkeavstand mellom sentrum av bjelkene på 600 mm og 22 mm sponplate så må gulvet forsterkes med minst 2 mm gulvsparkel, f.eks Bostik Gulvsparkel Fiber eller med en gulvgipsplate som hellimes med Bostik Rep & Fix.

### ■ Hvordan gjør du og hvilket produkt skal du velge?

I brosjyren gir vi deg en forklaring på hvordan du går frem for å lage et vanntett våtrom som oppfyller bransjens krav. Bostik har det komplette programmet av Fix & Fug produkter for montering av fliser og klinker der samtlige produkter er NTG-godkjente.

### ■ Disse produktene trenger du:

- Bostik Fuktsperre 6030
- Bostik Rørmansjetter
- Bostik Forseglingshjørne Ytre og Indre
- Bostik Fiberremse
- Bostik Gummiduk
- Bostik Tetteskikt 1
- Bostik Tetteskikt 2
- Bostik Fix Combi alt Bostik Fix Hurtig
- Bostik Klinkerfug
- Bostik Silikon Bygg & Sanitet alt Bostik Silikon Våtrom

### Ved forarbeide behøves også:

- Bostik Primer 6000
- Bostik Gulvsparkel Fiber
- Bostik Rep & Fix

## TABELL

	Fuktsperre 6030	Rørmansjetter	Forseglingshjørne	Fiberremse	Gummiduk	Tetteskikt 1	Tetteskikt 2	Fix combi	Fix hurtig	Klinkerfug	Silikon våtrom	Silikon bygg & sanitet
<b>KLINKERLEGGING I VÅTRUM</b>												
Grunnskikt	BÅSTA VAL											
Forsegling rørgjennomføringer		BÅSTA VAL										
Forsegling av hjørner			BÅSTA VAL									
Forsegling av skruehoder i gipsplater				BÅSTA VAL								
Rundt sluk					BÅSTA VAL							
Fiksering av fiberremse, rørmansjetter og ferdige hjørner						BÅSTA VAL						
Første tetteskikt-rød							BÅSTA VAL					
Andre tetteskikt-hvit								BÅSTA VAL				
Legge fliser									BÅSTA VAL	•		
Legge granittkeramikk										BÅSTA VAL	•	
Legge marmor, mosaikk, sjøstein (semitransp materiale)											BÅSTA VAL	
Fuge mellom klinker fliser												BÅSTA VAL
Fuge i hjørner og vinkler												• BÅSTA VAL
Fuge mot treverk												• BÅSTA VAL



Den absolutte beste produktet til formålet.



Fungerer utmerket til formålet

# Materialforbruk for legging av klinker

Primer 6030:	0,13 liter/m <sup>2</sup> ublandet					
Tetteskikt 1:	1,2 kg/0,8 l/m <sup>2</sup>					
Tetteskikt 2:	1,2 kg/0,8 l/m <sup>2</sup>					
Klinkerfug:	Flisestørrelse	Ca forbruk kg/m <sup>2</sup>				
		10x10	2,7			
		15x15	1,8			
		20x20	1,4			
	30x30	0,9				
Fix Combi:	Flisestørrelse	Tannsparkel mm	Ca forbruk kg/m <sup>2</sup>			
				15x15	6	3,1
				20x20	8	3,7
				>20x20	10	4,6
Keramiske fliser, slett bakside	15x15	6	3,1			
	20x20	8	3,7			
	>20x20	10	4,6			

## KLINKER PÅ GULV

### ■ Klinkerlegging av gulv i våtrom

Vær nøye med at alle flatene er jevne og ordentlig rengjorte før du begynner. Følg så anvisningene i bildene nedenfor.

#### Trinn 1

##### Produkt: Bostik Fuktsperre 6030

Slik skal det gjøres:

- Rull det rene og tørre gulvet med Bostik Fuktsperre 6030.
- Fuktsperren påføres utspedd 1:3.
- Rull ikke på gulvslukets flens eller rørgjennomføringer.
- La det tørke i ca 1 time.



#### Trinn 2

##### Produkt: Bostik Fiberremse, Bostik Forseglingshjørne og Bostik Tetteskikt 1

Slik skal det gjøres:

- Pensle Bostik Tetteskikt 1 i hjørner og vinkler.



- Monter Bostik Forseglingshjørne og Bostik Fiberremse i det våte tetteskiktet.
- Pensle ytterligere et strøk Bostik Tetteskikt 1 over forseglingene.

#### Trinn 3

##### Produkt: Bostik Rørmansjett og Bostik Tetteskikt 1

Slik skal det gjøres:

- Pensle Bostik Tetteskikt 1 på gulv rundt avløpsrør og vannrør.



- Monter der-etter Bostik Rørmansjett i det våte tetteskiktet.
- Se til at alle rynker samt blemmer trykkes bort.
- Pensl ytterligere et lag Bostik Tetteskikt 1 over rørmansjetten.

#### Trinn 4

##### Produkt: Bostik Gummiduk

Slik skal det gjøres:

- Ta bort slukets klemring.
- Monter Bostik Gummiduk over gulvsluket.
- Gni fast den ordentlig så at ingen rynker eller blemmer finnes.
- **Forøvrig** følges sluk produsentens anvisninger.



- Sett på plass gulvslukets klemring i henhold til slukprodusentens anvisninger.

#### Trinn 5

##### Produkt: Bostik Tetteskikt 1



Slik skal det gjøres:

- Rull hele gulvflaten med Bostik Tetteskikt 1. 2 ganger med rosa rulle. Observer! Tetteskiktet får ikke gå over sluk-kanten eller på klemringen.
- La det tørke 1–2 timer.

#### Trinn 6

##### Produkt: Bostik Tetteskikt 2

Slik skal det gjøres:

- Rull hele gulvflaten med Bostik Tetteskikt 2. 2 ganger med rosa rulle. Observer! Tetteskiktet får ikke gå oversluk-kanten eller på klemringen.
- Forbruk 2,4 kg/m<sup>2</sup> totalt for begge tetteskiktene.
- La det tørke minst 12 timer før legging av fliser.




#### Trinn 7

##### Produkt: Bostik Fix Combi

Slik skal det gjøres:

- Dra ut et lag med Bostik Fix Combi.
- Bruk sparklens slette side og jevn ut massen med den tannede siden.
- Monter flisen ved å trykke og vrid den mot underlaget.

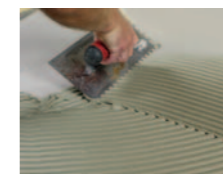

- Kontroller at flisens bakside er helt dekket med lim.
- Fjern limet som har trengt opp til mer enn halve fugdybden.
- La det tørke i 12 timer.

#### Trinn 8

##### Produkt: Bostik Klinkerfug

Slik skal det gjøres:

- Fug med Bostik Klinkerfug.
- Bruk en gummisparkel og arbeid med diagonale bevegelser.
- Rengjør flisene med en fuktig svamp etter ca 10–20 minutter.
- Etter 1–3 timer vaskes flisene ytterligere en gang.
- For beste resultat skal fugen holdes fuktig under 1–3 døgn.
- Poler flisene med en tørr klut.



#### Trinn 9

##### Produkt: Bostik Silikon Bygg & Sanitet eller Bostik Silikon Våtrom

Slik skal det gjøres:

- Fug med Bostik Silikon Bygg & Sanitet eller Bostik Silikon Våtrom i vinkler og hjørner.



### ■ Montering av gulvvarme

Følg så nøye gulvvarmeleverandørens anvisninger.



**Bostik AS**  
Isebakkeveien 162, PB 367, 1753 Halden  
Tlf: 69-19 06 00,  
Fax: 69-19 57 24,  
E-post: info.no@bostik.com, www.bostik.no