


## Leggeanvisning – Tarkett Parkett 22 mm.


Det første elementet leges inntil den lengste rette veggen i rommet. Bevegelsesfugen skal være 8 – 15 mm (alt etter rommets størrelse) 1.5 mm pr. breddemeter gulv. Er veggen ujevn, må elementet tilpasses slik at det følger veggen. Elementene behøver ikke skjøtes over en bjelke (men to elementer som ligger inntil hverandre må aldri skjøtes i samme bjelkelagsfag).

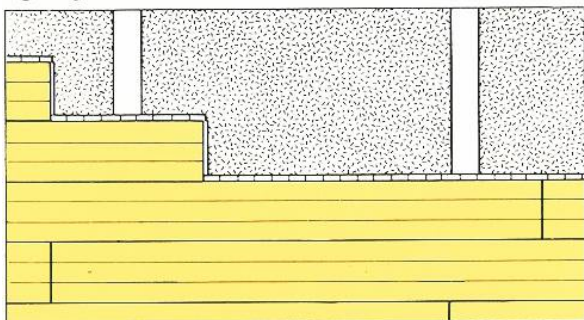

Derfor kan elementene legges i fallende lengder slik at den delen som sages bort i enden av en rad benyttes til å starte den neste raden. Hele den første elementraden spikres med to spikre i hver bjelke. Den ene spikeren slås ovenfra nær veggen, rett innenfor notsporet. Knip av spikerhodet med en tang. Slå spikeren helt inn med en dor og sparkle igjen spikerhullet med parkettkitt. Den andre spikeren bankes på skrå ca. 45° i fjærvinkelen mellom elementets slitesjikt og fuktsjikt. Bruk varmforsinket hodestift 26/65. Lim alle endeskjøter også på sidene, men lim aldri parketten fast til bjelker eller tilfarere.



Når den første raden er ferdig, slår du sammen første element i rad 2 med tilsvarende i rad 1. Men, denne og alle påfølgende elementer spikres kun i fjærvinkelen. For å unngå slagmerker må det brukes dor, - ikke dykk spikeren inn i treverket. Påse at det ikke oppstår sprekker i skjøtene.

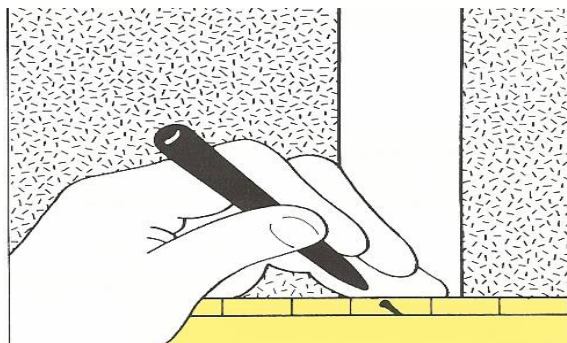

### Siste elementet

Når siste raden gjenstår, er det ikke sikkert at elementene passer i bredden. Da benyttes samme teknikk som beskrives for legging av 14 mm elementer.

### Legging rundt rør

Først bores et hull til røret som er så stort at bevegelser i treverket ikke hindres. Deretter må den delen av elementet som skal være nærmest veggen bak røret, sages ut slik at elementet eller ruten kan legges på plass. Deretter limes den løse delen fast og hullene tettes med rørmansjett.

Om det er elementets kortsider som møter rørene, så borer du først hull som nevnt ovenfor. Kapp elementet tvers gjennom hullene. Slå fast elementet og lim på biten rundt rørene.

