

# SETTE FLISER OMGJØRING I VÅTROM

# VEGG

### ■ Sikrere våtrom med fliser – vanntett på rette måten

Tenker du sette opp fliser i ditt badrom eller dusjrom? I den her brosjyren får du hjelp til å velge produkter som garanterer et tett våtrom om du bruker dem på riktig måte.

### ■ NTG-godkjente produkter for flis og klinker

Det finnes ingen snarveier til et vanntett våtrom. Der må du bruke produkter som er merkt med NTG-symbolen. NTG står for NBI Teknisk godkjenning som godkjenner våtromskonstruksjoner så de oppfyller bransjens krav på vanntetthet. Se etter NTG-merket på forpakningen – det står for et trygt produktvalg til ditt våtrom.



### ■ Hvordan gjør du og hvilket produkt skal du velge?

I brosjyren gir vi deg en forklaring i hvordan du går frem for å lage et vanntett våtrom som oppfyller bransjens krav. Bostik har det komplette programmet av Fix & Fug produkter for montering av fliser og klinker der samtlige produkter er NTG-godkjente.

### ■ Disse produktene trenger du:

- Bostik Fuktsperre 6030
- Bostik Gummiduk
- Bostik Fiberremse
- Bostik Tetteskikt 1
- Bostik Tetteskikt 2
- Bostik Fix Combi alt Fix Hurtig
- Bostik Flisefug
- Bostik Silikon Bygg & Sanitet alt Bostik Silikon Våtrom

## TABELL

	Fuktsperre 6030	Gummiduk	Fiberremse	Tetteskikt 1	Tetteskikt 2	Fix combi	Fix hurtig	Flisefug	Silikon våtrom	Silikon bygg & sanitet
FLISESETTING I VÅTROM										
Grunnskikt	BÅSTA VAL									
Forsegling rørgjennomføringer		BÅSTA VAL								
Forsegling av hjørner			BÅSTA VAL							
Forsegling av skruer i gipsplater			BÅSTA VAL							
Fiksing av fiberremse, rørmansjetter				BÅSTA VAL						
Første tetteskikt-rød				BÅSTA VAL						
Andre tetteskikt-hvit					BÅSTA VAL					
Legge fliser						BÅSTA VAL	•			
Legge granittkeramikk						BÅSTA VAL	•			
Legge marmor, mosaikk, sjøstein (semitran material)							BÅSTA VAL			
Fuge mellom fliser								BÅSTA VAL		
Fuge i hjørner og vinkler									•	BÅSTA VAL
Fuge mot treverk									•	BÅSTA VAL

**BÅSTA VAL** Den absolutte beste produktet til formålet.

• Fungerer utmerket til formålet

# Materialforbruk for setting av fliser

Primer 6030:	0,13 liter/m <sup>2</sup> utspedd			
Tetteskikt 1:	1,2 kg/0,8 l/m <sup>2</sup>			
Tetteskikt 2:	1,2 kg/0,8 l/m <sup>2</sup>			
Flisefug:	Flisestørrelse	Ca forbruk kg/m <sup>2</sup>		
		15x15	0,6	
		20x20	0,5	
	>20x20	0,4		
Fix Combi:	Flisestørrelse	Tannsparkel mm	Ca forbruk kg/m <sup>2</sup>	
		15x15	6	3,1
		20x20	8	3,7
	>20x20	10	4,6	
Keramiske fliser, slett bakside	Flisestørrelse	15x15	8	4,4
		20x20	10	6,9
		>20x20	10	6,9
Keramiske fliser, ujevn bakside	Flisestørrelse	15x15	8	4,4
		20x20	10	6,9
		>20x20	10	6,9

## FLIS PÅ VEGGER

### Flisoppsetting av vegger i våtrom

Vær nøye med at alla flater er jevne og ordentlig rengjorte før du begynner. Følg så anvisningene i bildene nedenfor.

#### Trinn 1

##### Produkt: Bostik Fuktsperre 6030

Slik skal det gjøres:

- Rull den rene og tørre veggen med Bostik Fuktsperre 6030.
- Fuktsperren påføres uforynnet. Forbruk 0,13 l/m<sup>2</sup>.
- La det tørke i ca 1 time.



#### Trinn 2

##### Produkt: Bostik Fiberremse og Bostik Tetteskikt 1

Slik skal det gjøres:

- Forsegl vegg- og gulvinkler. Pensle Bostik Tetteskikt 1 i hjørner og vinkler.
- Monter Bostik Forseglingshjørner og Bostik Fiberremse i det våte tetteskiktet.
- Pensle ytterligere et lag Bostik Tetteskikt 1 over forseglingene.



#### Trinn 3

##### Produkt:

##### Bostik Gummiduk og Bostik Tetteskikt 1

Slik skal det gjøres:

- OBS! Rørene skal være fast monterte.

- Monter den selvklebende Bostik Gummiduk over røret i Fuktsperre 6030. Der du må splitte duken, klipp til en remse og press på plass i åpningene og rundt røret.



- Pensle ytterligere et lag Bostik Tetteskikt 1 over gummiduk. Observer! Tetteskiktet skal dekke hele gummiduken.




#### Trinn 4

##### Produkt: Bostik Tetteskikt 1 og Bostik Tetteskikt 2

Slik skal det gjøres:

- Rull veggene med Bostik Tetteskikt 1.
- La det tørke i cirka 1 time
- Rull deretter en gang til med Bostik Tetteskikt 2.
- Forbruk 2,4 kg/m<sup>2</sup> totalt for begge tetteskikt. (i mm tykkelse.)
- La det tørke i minst 12 timer etter siste påføring.

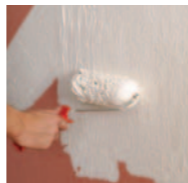


#### Trinn 5


##### Produkt: Bostik Fix Combi

Slik skal det gjøres:

- Dra ut et lag med Bostik Fix Combi
- Bruk sparklens slette side og jevn ut massen med den tannede siden.

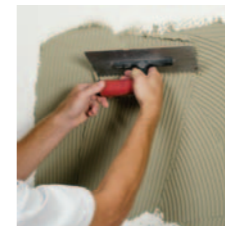

- Monter flisen gjennom å trykke og vri den mot underlaget.
- Kontrollerer att flisens bakside er helt dekt med Bostik Fix Combi.
- Fjern Bostik Fix Combi som har trengt opp til mer en halve fugedydden.
- La det tørke i cirka 12 timer.

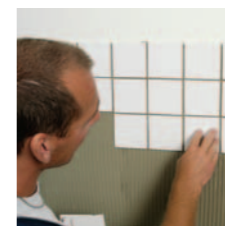

#### Trinn 6

##### Produkt: Bostik Flisefug



Slik skal det gjøres:

- Fug med Bostik Flisefug.
- Bruk en gummi-sparkel og arbeid med diagonale bevegelser.

- Rengjør flisene med en fuktet svamp etter ca 10–20 minutter.
- Etter 1–3 timer vaskes flisene enda en gang.
- For beste resultat skal fugen holdes fuktig under 1–3 døgn.



- Poler flisene med en tørr klut.



#### Trinn 7

##### Produkt: Bostik Silikon Bygg & Sanitet eller Bostik Silikon Våtrom

Slik skal det gjøres:

- Fug med Bostik Silikon Bygg & Sanitet eller Bostik Silikon Våtrom i vinkler og hjørner.



**Bostik**

**Bostik AS**  
Isebakkeveien 162, PB 367, 1753 Halden  
Tlf: 69-19 06 00,  
Fax: 69-19 57 24,  
E-post: info.no@bostik.com, www.bostik.no