


Juni 2005

Monteringsanvisning

for

Vinylfliser

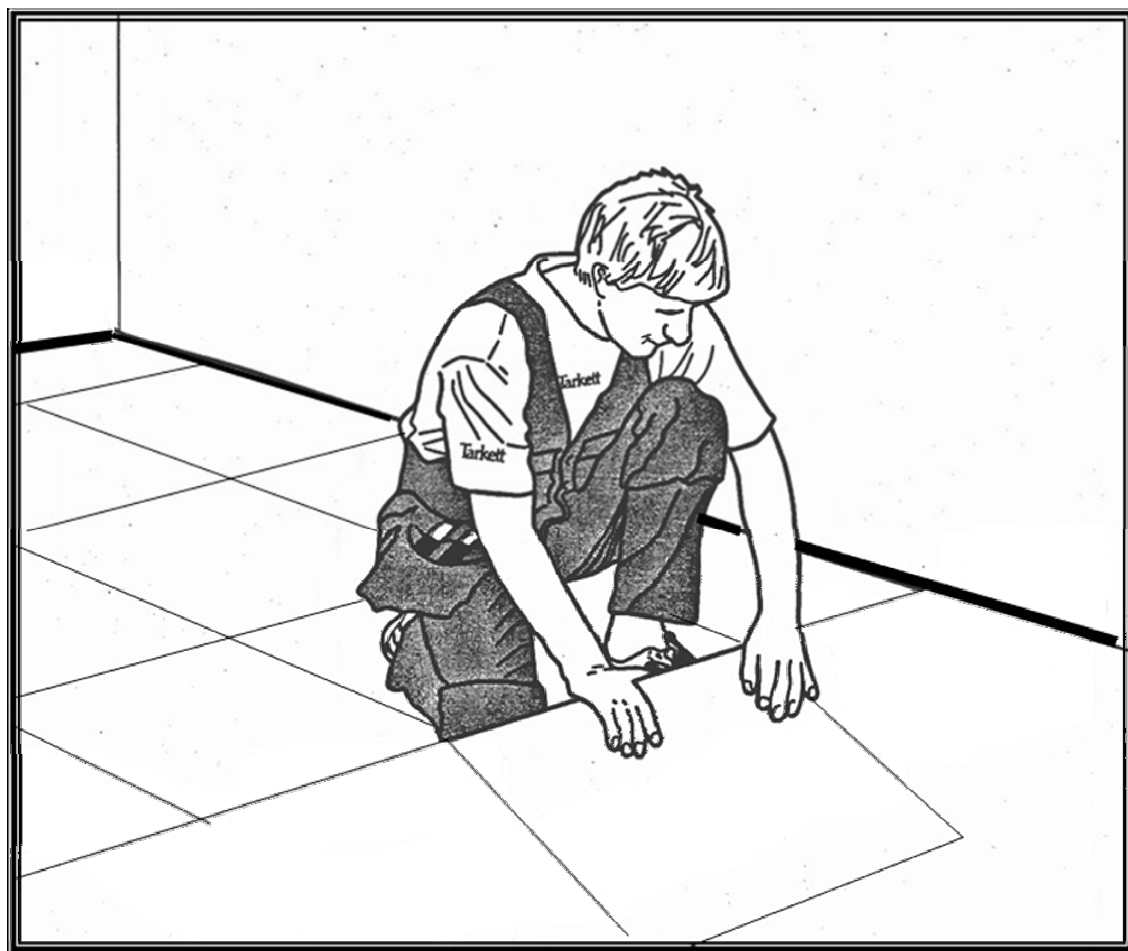

Tarkett AS Postboks 500 – Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen.
Telefon: +47 32 20 92 00 – Telefax: +47 32 20 92 01 – E-mail: info.norway@tarkett.com
<http://www.tarkett.no> – Org.nr.: NO 957854966 MVA

Undergulv

Undergulvet skal være rent, tørt, plant og uten sprekker. Fuktnivå i henhold til NS 3420 T. Ved innlagt gulvvarme skal denne ha vært tilkoblet for uttørking etter samme standard.

Liming

Belegget limes med gulv og vegglim i s.k. sen våtliming. (Se limproduzentens anvisning). Unngå å lime i heftlimstadiet. Dette fordi limstyrken da blir redusert, samtidig som det er fare for synlige limdrag.


Materiale

Før legging skal belegg, lim og underlag ha romtemperatur. Minst +18°C. Luftfuktighet 30 – 60% RF. **Kontroller at samtlige pakker har samme produksjonsnummer.** Kartongene skal ikke stables med mer enn 5 kartonger i hver stabel. Påse at kartongene ligger plant og rett oppå hverandre. Legg gjerne flisene ut for raskere aklimatisering før nedliming.


Legging

Legging utføres i henhold til beskrivelsen, enten i rutemønster eller i forbandt. Sistnevnte er en fordel dersom skjøtene ikke skal sveises. Dette fordi denne metoden reduserer faren for avtrapping i hjørnepunktet. Avtrapping kan enten skyldes uplanheter i undergulvet, eller avvik i flisestørrelsen i henhold til toleransegrensene i NS-EN 649.


Tilstryking er viktig, gjerne i kombinasjon med tilvalsing etter tilstryking. Valsing i begge retninger gir best resultat.

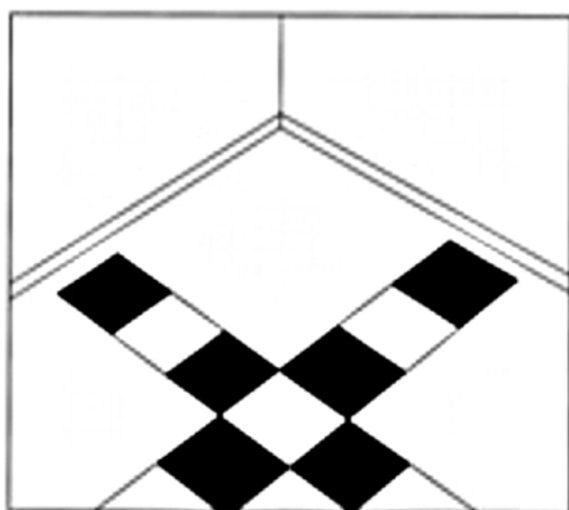


Legg ut flisene i et kryss på gulvet, eller marker med krittspor.

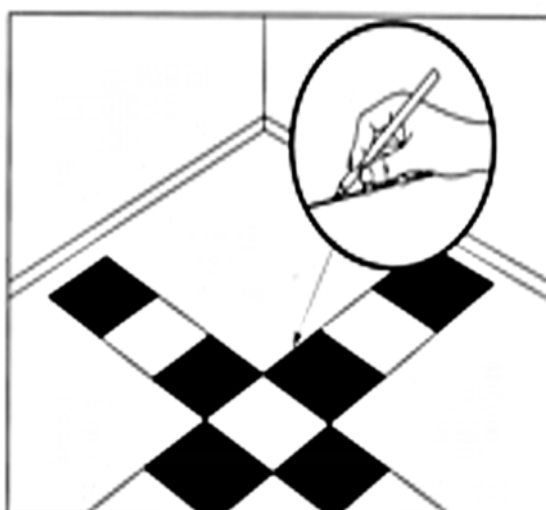


Forskyv radene slik at du får like passbiter mot vegger. Marker med blyant om du ikke velger krittspor metoden.

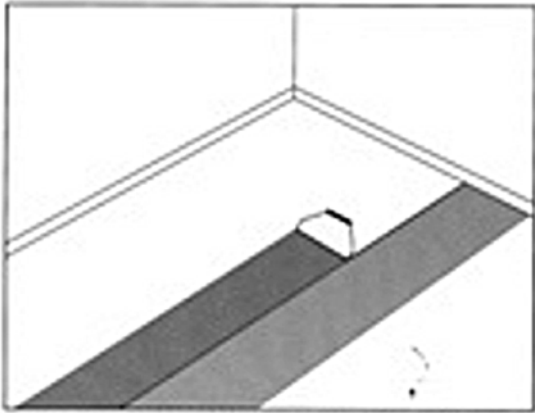


Påfør limet langs begge sider av markeringen i en bredde som er i samsvar med størrelsen på flisene. Benytt en limsparkel som gir anbefalt mengde lim.

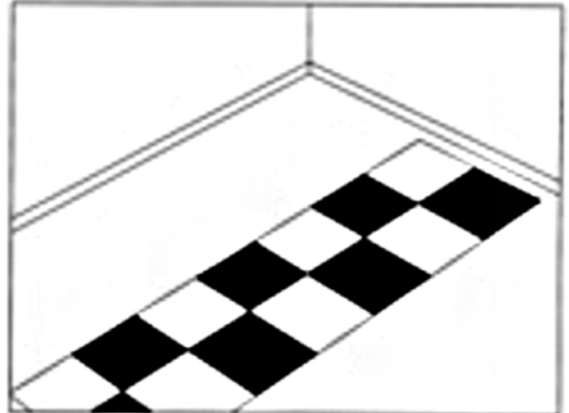


Legg de to første radene etter markeringen.

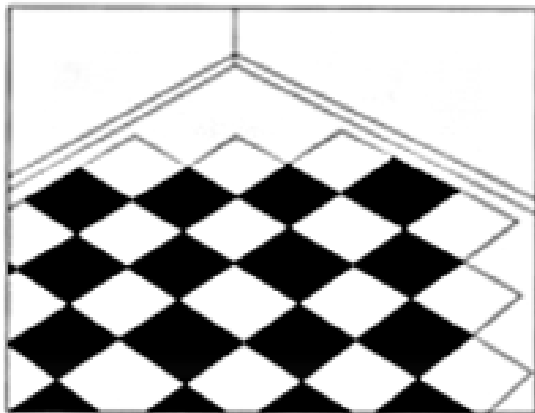


Fortsett leggingen i henhold til bildet.

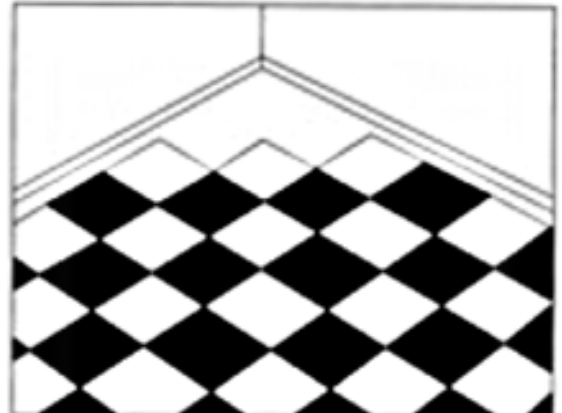

Legging av flisene mot vegger utføres tilslutt.

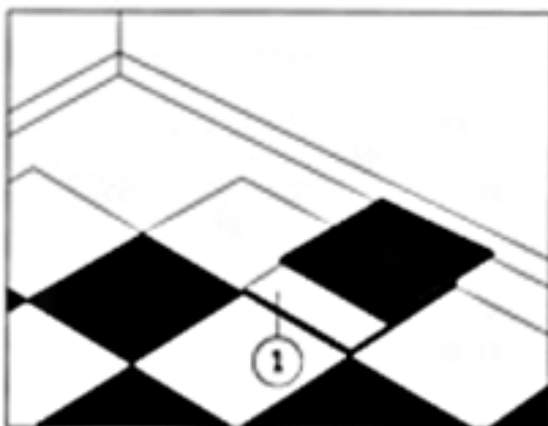

Tilpasningen av de siste flisene. Flisen som skal tilpasses (1) legges nøyaktig over den nest siste flisen. En annen hel flis legges oppå og tett inntil veggen. Marker etter kanten på denne flisen, kapp til og legg ned.

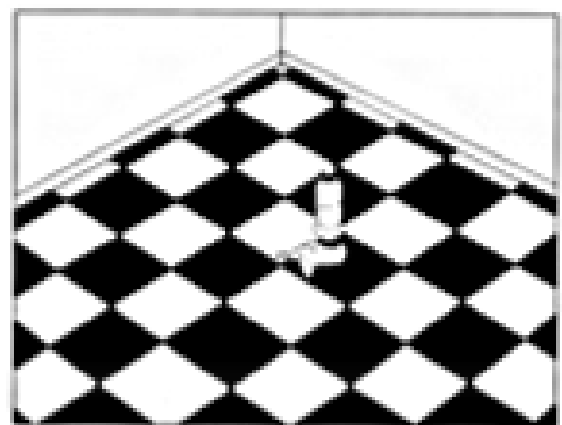

Fjern eventuelt limsøl med Casco LimTvätt e.l. Vær forsiktig så ikke denne ikke trenger ned i skjøtene og skader limet. Avslutt med en ny tilstrykning, eller enda bedre en ny tilvalsing.

Skjøtsveising

Vi anbefaler at fliser som legges i rutemønster sveises med fargetilpasset sveisetråd, eventuelt med tråd i kontrastfarge om ønskelig. Fresing av spor/sveising skal ikke utføres før limet er avbundet. Sveisespor freses i 2/3 av flisenes tykkelse.

Kontroll

Kontroller pånytt at det ikke finnes luftblærer eller limflekker, eller andre feil. Møbler o.l. bør ikke sette inn på belegget før tidligst dagen etter. Dette fordi det da kan bli varige inntryksmerker.

Vedlikehold

Byggrensjøring utføres etter vår byggrensjøringsanvisning for vinylgulv. Arbeidet bør helst utføres av profesjonelle renholdere. Om skjøtene ikke er sveiset er det viktig at det ikke benyttes mye vann, da dette vil trenge ned i skjøtene og kunne skade limet.

Det daglige vedlikeholdet utføres i henhold til vår ren- og vedlikeholdsanvisning for det aktuelle belegget.

Lykke til