

**PRODUCT  
DATA SHEET**

**TARKETT 300**  
Vinyl Collection 2011

March 2011

**Type of flooring**

**EN 653**

**Vinyl Floorcovering**

**Class of use**

**EN 685**



**23**



**32**

**Class**

**Description**



**EN 428**

**3,00 mm**



**EN 429**

**0,40 mm**



**EN 660-2**

Abrasion group

**T**



**EN 430**

**2,080 kg/m<sup>2</sup>**



**EN 426**

**25 m**  
**4+3+2m**



**EN 425**

Castor chair  
*Fully adhered*

**OK**



**EN ISO 717/2**

Impact sound  
absorption

**18 dB**



**EN 433**

Static  
indentation

**≤ 0,20 mm**

**Optional Characteristics**



**ISO 105/B02**

Light fastness

**≥ 6**



**EN 1815**

Static electrical  
propensity

**≤ 2 kV**



**Fire Classification**

EN 13501-1

Report N° :

**Cfl-s1**  
**RA11-0078**



**EN 434**

Dimensional  
stability

**≤ 0,40 %**



**Recyclable**

**OK**



**EN 423**

Chemical  
resistance

**OK**



**Slip resistance**

EN 13893  
DIN 51130

**≥ 0,30 μ**  
**R9**



**EN 12524**

Thermal resistance  
for underfloor heating

**0,05 m<sup>2</sup>/kW**



**EN 14041 : 2004**

**Manufactured in EEC by  
TARKETT**



## Leggeanvisning Boligvinyl – Tørre rom

### Før du begynner:

Rull ut belegget innendørs og la det ligge over natten, da blir det enklere å håndtere og skjære. Kontroller materialet. Eventuelle feil må omgående meldes til forhandleren. Tenk nøye igjennom hvordan belegget skal ligge. Er rommet avlangt, bør du legge det i rommets lengderetning. Er rommet kvadratisk, kan du følge lysretningen, slik at skjøtene går mot den veggen som får mest dagslys. Unngå å legge det slik at du får en skjøt rett innenfor døren.

### Til leggingen trenger du:

- Meterstokk
- Stanley kniv med både rettblad og krokblad
- Saks
- Skjærelinjal
- Akrylbasert gulvlim
- Tarkofix kjemisk sveisevæske til forsegling av eventuelle skjøter
- Limsparkel (følg limprodusentens anvisning m.h.t. mengde)


Din gulvbeleggforhandler hjelper deg med valg av riktig verktøy og tilleggsmaterialer.

### Forbered underlaget:

Undergulvet skal være rent, plant og varig tørt. Temperaturen på lim, belegg og selve gulvet skal være minst 18°C. Eventuell sparkling skal utføres med sementbasert sparkelmasse som er egnet for underlaget. **NB! Minst mulig sparkling på plateunderlag.** Fotlistene bør helst fjernes, det gjør leggingen enklere og gir et penere resultat. Rengjør nøye, slik at det ikke finnes sandkorn o.l. på gulvet. Hvis du har tenkt å legge ditt vinylgulv oppå et gammelt vinyl- eller linoleumsbelegg, må du ta hensyn til følgende: Kontroller at det gamle belegget er helt plant. Alt løst belegg må skjæres bort, spikres eller limes fast! Vask bort eventuelle rester av bonevoks eller polish, og puss med grovt sandpapir så overflaten blir ru.

### Tilkapping av lengder:

Det enkleste er å bestille ditt Tarkett-gulv i ferdigkappede lengder. Mål rommet nøye slik at du vet hvor lange banene skal være. Legg så belegget med baksiden opp og mål lengden pluss ca. 5 cm skjæremonn. Se etter i tabellen under "mønster tilpasning" og "lengderapport" for å finne ut med hvilken avstand mønsteret gjentas. Skjær nå alle banene. Skjær imot deg med krokkniv. Støtt hånden mot rullen, da går det lettere.

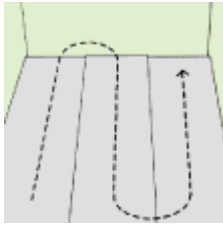

### 1. Legg lengden på plass.

- a) Visse mønstre skal endesnes. Snu i så fall lengdene slik pilen på bildet viser. Nå må du snu med rettsiden opp. For å få snudd belegget ruller du det først sammen og så trekker du det ut igjen med rettsiden opp.



- b) Hvis veggene er helt rett, legger du belegget direkte inntil uten å skjære. Hvis ikke trekker du belegget noen centimeter opp mot veggene.

- c) Om ønskelig kan du feste belegget slik at det ikke glir når du tilskjærer det. Brett opp kortendene og fest 20 cm dobbeltsidig tape på undergulvet. Strekk belegget og fiser det mot tapen.



### 2. Slik skjærer du nisjer.

- a) Brett belegget tilbake noe mer enn dybden av nisjen. Mål bredden av nisjen og legg til for skjæremonn. Grovskjær langs blyantmarkeringen og videre i 45° vinkel frem til hjørnet.



- b) Trekk belegget inn i nisjen og kontroller at det ligger rett og plant. Først nå kan du finskjære hjørnet og siden langs veggene.



### 3. Pene skjøter.


- a) Juster banelengdene slik at mønsteret stemmer overens. Legg dem så med overlapp. Banene har et overskudd på ca. 1 cm langs den ene kanten, d.v.s. så meget som breddene skal overlappe hverandre.



- b) Gjør et par/tre snitt i kantoverskuddet så ser du lettere når mønsteret passer.



- c) Skjær mellom begge lag. Her er det viktig at du holder kniven rett. Bruk rett blad. Hvis mønsteret har en fuge-markering (type flise- eller klinkemønster), skjærer du i fugen. Fjern begge remsene og legg skjøten sammen.

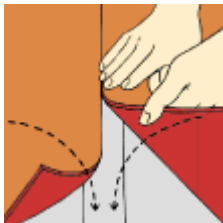


#### 4. Løstlegging.

Løstlagte belegg skal alltid legges med 3 – 5 mm til vegg o.a. faste bygningsdetaljer. Du må derfor benytte vaskelister. Listene skal monteres med klaring til belegget. Legg en stålsparkel eller liknende under listen der du spikrer.




Husk at bare én skjøt skal tapes med 2-sidig tape. Om det er flere skjøter benyttes samme tape, men da festes denne bare til belegget, ikke undergulvet. I kjøkken krysstaper du 2-sidig under komfyr og kjøleskap.

**Viktig! Benytt Tarkett løstleggingstape.**

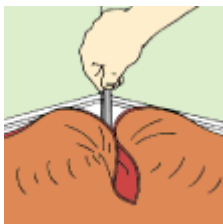


#### 5. Slik skjærer du hjørnene.

- a) Form belegget med hendene og press det inn i hjørnet så langt det går. Marker hjørnepunktet med en blyant på baksiden av belegget.

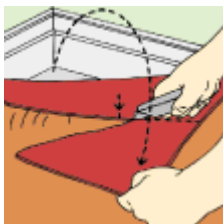


- b) Brett opp belegget og klipp eller skjær av hjørnet på tvers, slik at hjørnemarkeringen akkurat er synlig. Press belegget inn i hjørnet og finkjær.

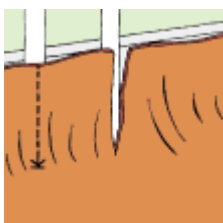


#### 6. Rundt rør og dørlister.

- a) Trykk belegget mot røret. Lag et loddrett snitt midt foran hvert rør og trykk belegget ned. Nå kan du skjære små snitt rundt røret slik at du kan presse belegget ned mot veggen.

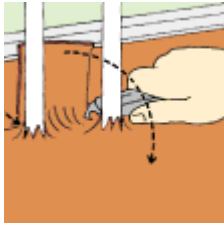

- b)** Lag et snitt i vinkelen mellom gulv og vegg på begge sider av flippen, trekk den fram og skjær langs linjen mellom snittene.

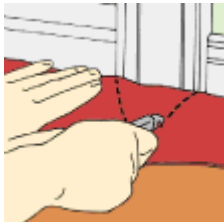

- c)** Press belegget mot dørlist og gulv. Brett tilbake det overskytende belegget. Start fra ytterkantene av listen og lag to snitt i 45° vinkel (V-formet). Skjær mot deg og finskjær etter at belegget er limt.




- d)** På dørgerikter skjæres klaring med rotterumpe slik at belegget legges inn under gerikten. Benytt en bit av gulvbelegget som underlag for sagen sås får du riktig klaring. Husk også klaring mot vegg og terskel.




## 7. Finskjæring.


- a)** Nå gjøres de siste justeringer for at belegget skal ligge perfekt på gulvet. Press belegget mot veggen med hånden. Marker vinkelen med baksiden av saksen. Du kan også bruke hjørnerulle (fås kjøpt i faghandelen).

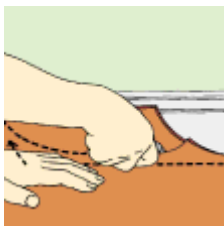


- b)** Skjær litt ad gangen med kniven. Kontroller at belegget ligger med en liten klaring til veggen. Dette dekkes senere av vaske-/fotlist.

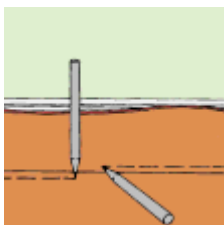

- c)** Du kan også klippe belegget. Marker med blyant. Med en stående penn får du rett avstand for løstlegging. En liggende penn gir tettpassing ved liming.

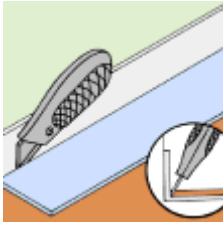

- d) For renskjæring mot vegg kan en trefiberplate benyttes. Skjær i vinkelen – som tegningen viser.

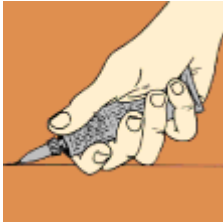

### 8. Tette skjøter.

Når alle skjøtene er limt/tapet kan de tettes med Tarkofix. Munnstykket presses ned i skjøten. Sørg for at det blir overskudd av sveisevæske på belegget. Følg anvisningen på flasken.

## Vedlikeholds instruksjoner

Moderne daglige rengjøringer av areal har som mål å redusere våt rengjøringsprosedyrer og erstatte disse med tørre renholds metoder. For eksempel bruk av mopper og bredt program av egnede maskiner. Dette gjør arbeidet mer effektivt, lettere for rengjøringspersonalet, bedre miljøpåvirkning, mindre rengjøringskjemikalier og vann benyttes.

Dette gjelder våre konsumentprodukter, som Tarkett til enhver tid måtte ha i sin kolleksjon.

Rengjør gulvbelegget regelmessig, da dette er mer kostnadseffektivt og hygienisk enn sporadiske nullstilling av gulv.

- Følg alltid doseringen av rengjøringsmiddel nøye.
- Tørk opp fett og sølt olje umiddelbart, da det kan skade overflaten.
- Myke vinyl gulv kan skades av løsemidler.
- Svarte gummihjul og gummiføtter kan misfarge gulvbelegg. Alle stoler og bord ben skal ha gode beskyttelser ned mot gulvbelegget.
- Filtknotter anbefales ikke i kommersielle bygg, hard plast foretrekkes.
- Husk at lyse farger trenger hyppigere renhold.

### Forebyggende behandling



#### Inngangspartimatter

Omtrent 80 % av overflaten smuss som må rengjøres er hentet inn utenfra.

Og 90 % av tilsmussingen kan unngås ved hjelp av en effektiv og riktig dimensjonert mattesystem.

Mindre skitt som kommer inn gjennom inngangen, desto lavere vedlikeholdsbehov

### Daglig og regelmessig renhold



#### Tørr mopping

Fjern støv og skitt med gam eller mikrofiber mopper eventuelt engangsmopper, tørr eller impregnert. Du kan også bruke en passende kost med myk bust.



#### Støvsuging

For å fjerne støv og løst smuss.



#### Fuktig mopping

Bruk en mopp fuktet med vann eller blandet med vaskemiddel. Det er viktig at vannet ikke lager en film på gulvet. Gulvet bør være tørt etter 15-20 sekunder. Bruk nøytralt vaskemiddel



#### Flekkfjerning

Fjern flekker umiddelbart. Poler flekkene for hånd med egnet nylon pad og nøytralt vaskemiddel (løsemidler skal ikke brukes). Arbeide fra utsiden av merket mot midten. Skyll og tørk med rent vann.

### GENERELT

**NB!** Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulosefjerner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 27°C kan misfarging av gulvbelegg forekomme.

Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin eller kloroten.

**Tarkett AS** Postboks 500 – Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen.  
Telefon: +47 32 20 92 00 – Telefax: +47 32 20 92 01 – E-mail: info.norway@tarkett.com  
http://www.tarkett.no – Org.nr: NO 957854966 MVA