



For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

LEGGEANVISNING

BRUK

BRUKSOMRÅDE

"Floor in a box" vinylgulv kan brukes i alle tørre rom i hjemmemiljø. Gulvet er ikke godkjent for bruk i våtrom.



AKKLIMATISERING

Oppbevar boksene med vinylremser i rommet det skal legges i minst 24 timer før gulvleggingen.

TEMPERATUR VED GULVLEGGING


Den ideelle temperaturen ved gulvlegging er 20°C, men kan variere mellom 15°C og 27°C.

Produktet kan brukes på gulv med gulvvarme. Gulvvarmen må ha vært i bruk minst fire uker før leggingen av "Floor in a box".

Maks. temperatur på gulvet: 27 °c.

MØNSTERFORSLAG "FLOOR IN A BOX"

Noen forslag til leggemønstre som vil gjøre hjemmet ditt enda vakrere.

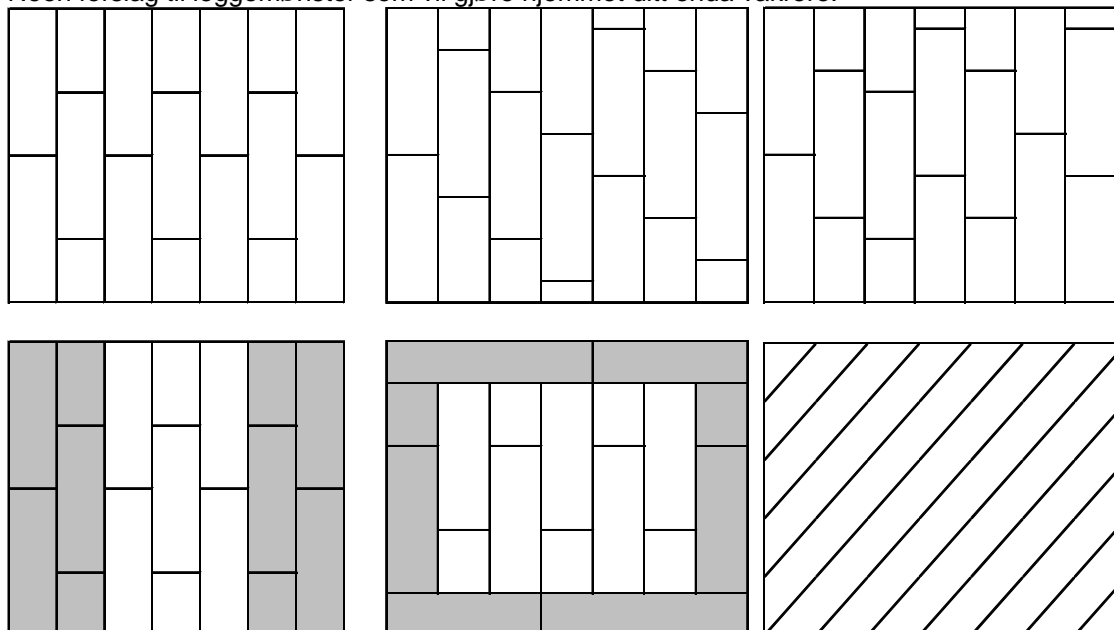

FORBEREDELSE

Anbefalt verktøy: målebånd, tapetkniv og en sletter på minimum 22 cm

Før legging må det kontrolleres at underlaget er hardt, jevnt, plant, tørt og uten sprekker.

Rengjør undergulvet med et nøytralt rengjøringsmiddel, fjern støv og eventuelle flekker av fett, stearin, gips, lim, maling osv.

Verktøy

Underlaget skal være hardt, jevnt, plant, tørt og uten sprekker



LEGGING PÅ NYE UNDERLAG OG PUSSEDE GULV

→ Betonggulv / sparklede gulv

- "Floor in a box" kan legges direkte på glatte betonggulv og sparklede gulv.
- ! På et ujevnt betongbelegg er det helt nødvendig med avretting.
- Påføring av primer er nødvendig for å sikre at « Floor in a box » får god vedheft.

LEGGING PÅ EKSISTERENDE UNDERLAG

→ Plast- / linoleumsbelegg

- « Floor in a box » kan legges direkte på kompakte og harde vinylbelegg samt på linoleum.
- ! Det frarådes å legge "Floor in a box" på myke vinylbelegg med skum bakside.

→ Tekstilgulv

- ! « Floor in a box » kan ikke legges på tepper og andre tekstilbaserte belegg. Disse må alltid fjernes før gulvleggingen.

→ Parkett og laminatgulv

"Floor in a box" kan legges direkte på parkett eller laminatgulv. Gulvet må ikke ha store sprekker eller løse lameller. Eventuelle løse lameller må repareres.

Oljet parkett må slipes, støvsuges og primes før legging.

→ Flisegulv

- "Floor in a box" kan legges på jevnt stein-/flisegulv uten fuger hvis flisene ligger stabilt på underlaget. Eventuelle løse fliser må festes.

- Stein-/flisegulv med fuger må først sparkles, deretter primes for at « Floor in a box » skal få tilfredsstillende vedheft.

MONTERING

NB: Les grundig



Slipp-lim

"Floor in a box" kan dras opp og legges ned igjen innen en time etter at beskyttelsesfilmen er fjernet.

Hvis du legger remsene feil, fugene ikke blir tette nok eller det oppstår andre problemer, kan du løsne remsen, plassere den riktig og trykke den fast igjen.



Bland gulvremsene når du legger gulvet

For optimal visuell effekt, bytt rull når du legger ny rad

Begynn med en remse fra boks 1, deretter en remse fra boks 2, en fra boks 3 osv. inntil alle boksene er tatt i bruk. Fortsett deretter med en remse fra boks 1 osv. .

Sørg for at mønsterstrukturen er forskjellig på to tilstøtende remser.

LEGGING "FLOOR IN A BOX" REMSENE

1. Trekk opp en helt rett blyantlinje over hele rommet i den retningen du vil legge gulvet.

! Linjen må være rett.

2. Bruk boksen til å rulle ut vinylremsen.

3. Begynn med å legge en vinylremse mot veggen og langs den opptrukne blyantlinjen.

4. Fjern 50 cm av beskyttelsesfilmen og fest remsen langs veggen og den opptrukne linjen.

5. Fortsett med å rulle ut remsen langs blyantlinjen.

6. Ta bort resten av beskyttelsesfilmen og fest remsen fortløpende langs veggen og linjen.

7. Plasser boksen mot veggen. Legg gulvet som bildet viser og skjær den av ved boksens markering.

8. Når hele remsen er festet, skjær bort det overskytende materialet ved hjelp av sletteren og tapetkniven..

9. Ta neste boks, rull ut 50 cm og kontroller at mønsterstrukturen er annerledes enn den var på de første 50 cm på den forrige remsen.

10. Fortsett med å legge den andre remsen langs den forrige ved å gjenta prosessen fra punkt 2. Sjekk nøye at skjøtene blir helt tette. Glatt ut skjøtene med tommelen.

Hvis du legger remsene feil, fugene ikke blir tette nok eller det oppstår andre problemer, kan du løsne remsen, plassere den riktig og trykke den fast igjen.

"Floor in a box" kan dras opp og legges ned igjen innen en time etter at beskyttelsesfilmen er fjernet.

Hvis alt ser bra ut, fortsetter du gulvleggingen ved bruke en ny boks og forsøker å unngå at det blir samme mønsterstruktur på tilstøtende remser.

Når alle boksene er delvis brukt, fortsettes leggingen med resten av remsene etter at du har kontrollert at mønsterstrukturen ser pen ut i skjøten.

SKJØTING AV TO "FLOOR IN A BOX" REMSER

11. Legg remsen som ikke er limet opp på den som er festet til gulvet med 5 cm overlapp og sjekk at den ligger eksakt i den retningen den skal legges.
12. Skjær igjennom begge remsene ved hjelp av sletter og tapetkniv og fjern det som blir til overs.
13. Legg ut den andre remsen helt, fjern beskyttelsesfilmen, lukk og glatt ut skjøten med tommelen, og fortsett deretter leggingen.

LEGGING AV "FLOOR IN A BOX" REMSER LANGS VEGGER

14. Skjær de to siste remsene i passende lengde, og legg dem ut uten å feste dem. Snu den siste remsen (A) opp-ned og før den inn under den andre remsen (B).
15. Trekk opp en blyantlinje på beskyttelsesfilmen til remse A ved å følge kanten på remse B.
16. Skjær av remse A langs linjen ved hjelp av sparkel og tapetkniv eller saks.
17. Fjern beskyttelsesfilmen på den nest siste remsen (B) og fest den. Sjekk at skjøten er tett.
18. Fjern beskyttelsesfilmen på den tilskjærte remsen A og sørg for at den festes tett inntil forrige remse.



1.



2.



3. & 4.



5. & 6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17. & 18.

VEDLIKEHOLD AV "FLOOR IN A BOX"

Ukentlig vedlikehold

Bruk tørre rengjøringsmetoder, støvsuging eller tørrmopping.

Ved behov kan gulvet våtmoppes med et mildt, nøytralt rengjøringsmiddel.

Bruk ikke store mengder vann ved rengjøring.

Gulvet skal ikke vokses eller bones.

Unngå bruk av klorholdige løsemidler, grønnsåpe og linolje- eller acetonbaserte produkter.

Beskytt gulvet ved å bruke plast-/filtknotter på møbler.

Behandling av vanskelige flekker:

- Alkohol, gummi, bensin, fett : gni av med et rengjøringsmiddel og tørk av.
- Oljemaling, tjære: gni av med alkohol (white spirit) og tørk av.
- Tomat, sennep, blekk, blod : bruk fortynnet klor eller hvit eddik og tørk av.
- Rust: rengjør med antirustmiddel eller med oksalsyre og tørk av.

REPARASJON / UTSKIFTING AV "FLOOR IN A BOX"

Hvis du får behov for å bytte ut en skadet remse, skjærer du bort den skadede biten og erstatter den med en ny remse der mønsterbildet stemmer

Hvis du opplever at en remse løsner på grunn av for høy fuktighet, bruk Tarkospray eller annet gulvlim for å lime fast remsen igjen. Først må du imidlertid eliminere fuktkilden og sikre at det fuktige området har blitt fullstendig tørt.