

Leggeanvisning Boligvinyl – Tørre rom

Før du begynner:

Rull ut belegget innendørs og la det ligge over natten, da blir det enklere å håndtere og skjære. Kontroller materialet. Eventuelle feil må omgående meldes til forhandleren. Tenk nøye igjennom hvordan belegget skal ligge. Er rommet avlangt, bør du legge det i rommets lengderetning. Er rommet kvadratisk, kan du følge lysretningen, slik at skjøtene går mot den veggen som får mest dagslys. Unngå å legge det slik at du får en skjøtt rett innenfor døren.

Til leggingen trenger du:

- Meterstokk
- Stanley kniv med både rettblad og krokblad
- Saks
- Skjærelinjal
- Akrylbasert gulvlim
- Tarkofix kjemisk sveisevæske til forsegling av eventuelle skjøter
- Limsparkel (følg limprodusentens anvisning m.h.t. mengde)


Din gulvbeleggforhandler hjelper deg med valg av riktig verktøy og tilleggsmaterialer.

Forbered underlaget:

Undergulvet skal være rent, plant og varig tørt. Temperaturen på lim, belegg og selve gulvet skal være minst 18°C. Eventuell sparkling skal utføres med sementbasert sparkelmasse som er egnet for underlaget. **NB! Minst mulig sparkling på plateunderlag.** Fotlistene bør helst fjernes, det gjør leggingen enklere og gir et penere resultat. Rengjør nøye, slik at det ikke finnes sandkorn o.l. på gulvet. Hvis du har tenkt å legge ditt vinylgulv oppå et gammelt vinyl- eller linoleumsbelegg, må du ta hensyn til følgende: Kontroller at det gamle belegget er helt plant. Alt løst belegg må skjæres bort, spikres eller limes fast! Vask bort eventuelle rester av bonevoks eller polish, og puss med grovt sandpapir så overflaten blir ru.

Tilkapping av lengder:

Det enkleste er å bestille ditt Tarkett-gulv i ferdigkappede lengder. Mål rommet nøye slik at du vet hvor lange banene skal være. Legg så belegget med baksiden opp og mål lengden pluss ca. 5 cm skjæremonn. Se etter i tabellen under "mønster tilpasning" og "lengderapport" for å finne ut med hvilken avstand mønsteret gjentas. Skjær nå alle banene. Skjær imot deg med krokkniv. Støtt hånden mot rullen, da går det lettere.

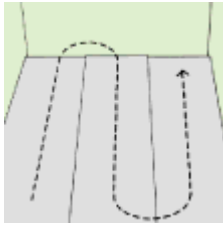

1. Legg lengden på plass.

- a) Visse mønstre skal endesnes. Snu i så fall lengdene slik pilen på bildet viser. Nå må du snu med rettsiden opp. For å få snudd belegget ruller du det først sammen og så trekker du det ut igjen med rettsiden opp.
- b) Hvis veggen er helt rett, legger du belegget direkte inntil uten å skjære. Hvis ikke trekker du belegget noen centimeter opp mot veggen.
- c) Om ønskelig kan du feste belegget slik at det ikke glir når du tilskjærer det. Brett opp kortendene og fest 20 cm dobbeltsidig tape på undergulvet. Strekk belegget og fiser det mot tapen.



2. Slik skjærer du nisjer.


- a) Brett belegget tilbake noe mer enn dybden a nisjen. Mål bredden av nisjen og legg til for skjæremonn. Grovskjær langs blyantmarkeringen og videre i 45° vinkel frem til hjørnet.
- b) Trekk belegget inn i nisjen og kontroller at det ligger rett og plant. Først nå kan du finskjære hjørnet og siden langs veggene.




3. Pene skjøter.

- a) Juster banelengdene slik at mønsteret stemmer overens. Legg dem så med overlapp. Banene har et overskudd på ca. 1 cm langs den ene kanten, d.v.s. så meget som breddene skal overlappe hverandre.
- b) Gjør et par/tre snitt i kantoverskuddet så ser du lettere når mønsteret passer.



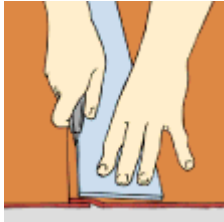

- c) Skjær mellom begge lag. Her er det viktig at du holder kniven rett. Bruk rett blad. Hvis mønsteret har en fuge-markering (type flise- eller klinkemønster), skjærer du i fugen. Fjern begge remsene og legg skjøten sammen.

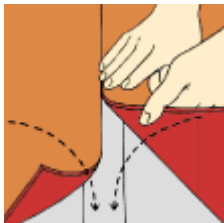


4. Løstlegging.

Løstlagte belegg skal alltid legges med 3 – 5 cm til vegg o.a. faste bygningsdetaljer. Du må derfor benytte vaskelister. Listene skal monteres med klaring til belegget. Legg en stålsparkel eller liknende under listen der du spikrer.




Husk at bare én skjøt skal tapes med 2-sidig tape. Om det er flere skjøter benyttes samme tape, men da festes denne bare til belegget, ikke undergulvet. I kjøkken krysstaper du 2-sidig under komfyr og kjøleskap.

Viktig! Benytt Tarkett løstleggingstape.

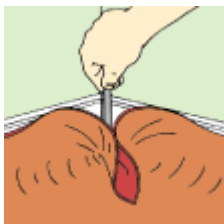


5. Slik skjærer du hjørnene.

- a) Form belegget med hendene og press det inn i hjørnet så langt det går. Marker hjørnepunktet med en blyant på baksiden av belegget.

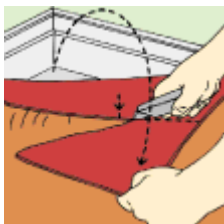


- b) Brett opp belegget og klipp eller skjær av hjørnet på tvers, slik at hjørnemarkeringen akkurat er synlig. Press belegget inn i hjørnet og finskjær.

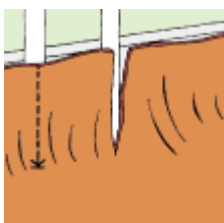


6. Rundt rør og dørlister.

- a) Trykk belegget mot røret. Lag et loddrett snitt midt foran hvert rør og trykk belegget ned. Nå kan du skjære små snitt rundt røret slik at du kan presse belegget ned mot veggen.

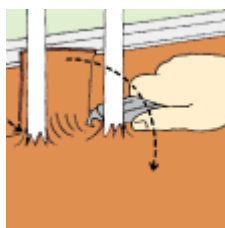

- b)** Lag et snitt i vinkelen mellom gulv og vegg på begge sider av flippen, trekk den fram og skjær langs linjen mellom snittene.

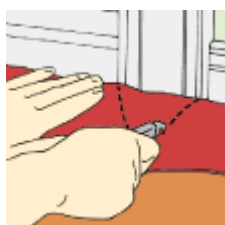

- c)** Press belegget mot dørlist og gulv. Brett tilbake det overskytende belegget. Start fra ytterkantene av listen og lag to snitt i 45° vinkel (V-formet). Skjær mot deg og finskjær etter at belegget er limt.




- d)** På dørgerikter skjæres klaring med rotterumpe slik at belegget legges inn under gerikten. Benytt en bit av gulvbelegget som underlag for sagen sås får du riktig klaring. Husk også klaring mot vegg og terskel.




7. Finskjæring.


- a)** Nå gjøres de siste justeringer for at belegget skal ligge perfekt på gulvet. Press belegget mot veggen med hånden. Marker vinkelen med baksiden av saksen. Du kan også bruke hjørnerulle (fås kjøpt i faghandelen).

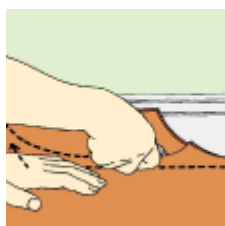


- b)** Skjær litt ad gangen med kniven. Kontroller at belegget ligger med en liten klaring til veggen. Dette dekkes senere av vaske-/fotlist.

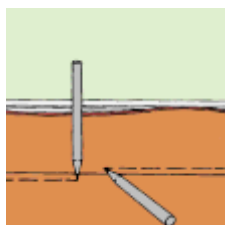

- c)** Du kan også klippe belegget. Marker med blyant. Med en stående penn får du rett avstand for løstlegging. En liggende penn gir tettpassing ved liming.

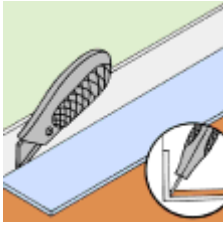

- d) For renskjæring mot vegg kan en trefiberplate benyttes. Skjær i vinkelen – som tegningen viser.

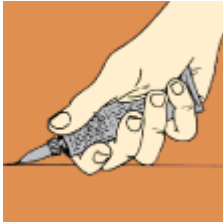

8. Tette skjøter.

Når alle skjøtene er limt/tapet kan de tettes med Tarkofix. Munnstykket presses ned i skjøten. Sørg for at det blir overskudd av sveisevæske på belegget. Følg anvisningen på flasken.

ANVISNING FOR LØSTLEGGING AV VINYLBELEGG

De fleste av våre belegg leveres i 2, 3 og 4 meters bredde. Dette gjør det enkelt både å velge belegg som passer til rommets størrelse og ikke minst at du unngår det noe vanskeligere arbeid med skjæring av skjøter.

I soverom, barnerom og liknende opp til ca. 20 m² kan du legge belegget løst. Da slipper du å lime.

Slik går du frem:

Mål opp rommets største lengde og bredde.

Din gulvbeleggforhandler kapper da belegget til med ca. 5 cm overmål.




Legg en bit av belegget på gulvet og skjær bort den nedre delen av dørlister slik at belegget får plass under avslutningen. Det er også en fordel om du tar av fotlistene. Da slipper du å sette på ekstra vaskelister.




Rull belegget ut på gulvet. Dersom det er utgående hjørner, grovskjæres belegget på denne måten. Skjær helt ned til gulvet helt ytterst på hjørnet.



Trekk deretter belegget forsiktig inn i nisjen.

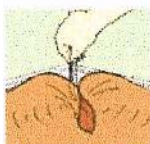


Ved inngående hjørner markerer du hvor hjørnet er med en blyant.

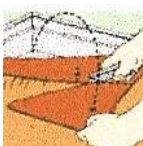

Brett tilbake og skjær vekk det overflødige.



Press ned belegget mot veggen/listen med håndtaket på en saks e.l. før du skjærer belegget med 3 – 4 mm klaring med en gulvbeleggniv. Denne får du kjøpt hos forhandleren.

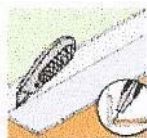

En annen måte er at du etter nedpressingen, som du så på forrige bilde, skjærer belegget med 3 – 4 mm klaring etter en linjal.

Så var belegget lagt og du har bare igjen å sette på plass listene, eller nye vaske-lister om du ikke løsnet de du hadde. Det er viktig at du ikke presser listene hardt ned mot belegget når du fester dem. Legg gjerne en tynn stålsparkel på belegget under listen der du stifter. Da vil belegget ikke låses fast.

Renhold:

Beleggene er meget lettstelte. Støvsug eller tørk over gulvet med en svak fuktet klut eller mopp. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel. Følg doseringen på emballasjen.

Flekker:

Vanlig husholdningssøl setter normalt ikke flekker på gulvet. Tørk opp søl før det har rukket å tørke inn, og ettertørk med en ren, fuktig klut.

På stoffer som f.eks. leppestift, kulepenn, fargestift, skokrem o.l., som ikke er vann-løslig, er det viktig at dette fjernes så fort som mulig med rødsprit. Tørk umiddelbart etter med en ren, fuktig klut.

Løsemidler som aceton, lynol o.l. kan skade belegget.

Sett knotter på møblene:

Sett knotter på møblene så unngår du friksjonsmerker og eventuell misfaring fra beis på møbelben. Bruk ikke knotter av gummi, disse kan også misfarge belegget.

Misfarging:

Gummi- og enkelte plastmaterialer kan misfarge belegg, eksempelvis gummihjul, gummiføtter, visse farger fra gulvløpere, trykkfarge på plast bæreposer o.l.

Lykke til!





RENGJØRINGSANVISNING

VINYLBELÉGG I BOLIGER (små arealer)

Dette gjelder våre konsumentprodukter, som Tarkett til enhver tid måtte ha i sin kolleksjon.

RENGJØRING

Rengjøring av små arealer, som privathus, mindre forretninger og kontorlokaler etc., krever også sin daglige/ukentlig rengjøring, og rengjøringsutstyret er som regel tradisjonelt. Vi vil her gi noen generelle råd.

<p>DAGLIG RENGJØRING</p> <p>Langkost og klut.. Daglig rengjøring utføres med langkost og klut, som våt metode. Det er viktig å ettertørke med hardt oppvridd klut. Tørr metode utføres med støvsuger.</p>  <p>Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7,0/8,0.</p> <p>Rengjøringsmidler skal ikke overdoseres da dette kan medføre klebrig overflate, som lett kan gi feste for smuss. Gulvet vil også få en grå hinne som gir et dårlig utseende.</p> <p>NB! Valg og dosering av rengjøringsmidler skal foretas etter midlleverandørens anvisning.</p> <p>Unngå bruk av sterke alkaliske midler, som salmiakk og grønnsåpe. Nøytrale rengjøringsmidler finnes i forretningene som oppvaskmiddel og som spesielle gulvrenngjøringsmidler.</p>	<p>PERIODISK RENGJØRING</p> <p>I private hjem er det unødvendig å polishbehandle (bone) vinyl.</p> <p>Derimot kan dette anbefales på sterkt trafikkerte arealer, og der hvor det samtidig er brukt lyse farger. Arbeidet utføres som følger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grundig oppskuring med vann tilsatt oppskuringsmiddel. 2. Oppskuringsvann fjernes. Skyll 2 ganger med rent vann. 3. Gulvene skal være tørre før polishbehandlingen. 4. Påfør 2-3 strøk polish. Husk tørketid mellom hvert strøk. 5. Ved reetablering og flekkboning, unngå påføring av polish på ikke-slitte arealer. <p>Velges polish (boning) skal det ved senere daglig rengjøring ikke brukes grønnsåpe og salmiakk.</p>			
<p>FLEKKER</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="113 1361 598 1646"> <p>Type Kaffe, te, sjokolade, bærsaft, melk, øl, vin. Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem. Blod. Urin.</p> </td> <td data-bbox="598 1361 759 1646">  </td> <td data-bbox="759 1361 1482 1646"> <p>Middel Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk. Rødsprit. White-spirit. Kaldt vann tilsatt salmiakk. Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.</p> </td> </tr> </table> <p>NB! Etter flekkfjerning rengjøres med rengjøringsvann.</p>		<p>Type Kaffe, te, sjokolade, bærsaft, melk, øl, vin. Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem. Blod. Urin.</p>		<p>Middel Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk. Rødsprit. White-spirit. Kaldt vann tilsatt salmiakk. Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.</p>
<p>Type Kaffe, te, sjokolade, bærsaft, melk, øl, vin. Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem. Blod. Urin.</p>		<p>Middel Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk. Rødsprit. White-spirit. Kaldt vann tilsatt salmiakk. Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.</p>		

INNGANGSPARTIER

Inngangspartier/vindfang skal ha effektive mattepartier for å redusere tilførsel av smuss inn i bygningen.

GENERELT

NB! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulosefjerner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 35°C kan misfarging av gulvbelegg forekomme.

Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin eller kloroten.