

Leggeanvisning Boligvinyl – Tørre rom

Før du begynner:

Rull ut belegget innendørs og la det ligge over natten, da blir det enklere å håndtere og skjære. Kontroller materialet. Eventuelle feil må omgående meldes til forhandleren. Tenk nøye igjennom hvordan belegget skal ligge. Er rommet avlangt, bør du legge det i rommets lengderetning. Er rommet kvadratisk, kan du følge lysretningen, slik at skjøtene går mot den veggen som får mest dagslys. Unngå å legge det slik at du får en skjøt rett innenfor døren.

Til leggingen trenger du:

- Meterstokk
- Stanley kniv med både rettblad og krokblad
- Saks
- Skjærelinjal
- Akrylbasert gulvlim
- Tarkofix kjemisk sveisevæske til forsegling av eventuelle skjøter
- Limsparkel (følg limprodusentens anvisning m.h.t. mengde)


Din gulvbeleggforhandler hjelper deg med valg av riktig verktøy og tilleggsmaterialer.

Forbered underlaget:

Undergulvet skal være rent, plant og varig tørt. Temperaturen på lim, belegg og selve gulvet skal være minst 18°C. Eventuell sparkling skal utføres med sementbasert sparkelmasse som er egnet for underlaget. **NB! Minst mulig sparkling på plateunderlag.** Fotlistene bør helst fjernes, det gjør leggingen enklere og gir et penere resultat. Rengjør nøye, slik at det ikke finnes sandkorn o.l. på gulvet. Hvis du har tenkt å legge ditt vinylgulv oppå et gammelt vinyl- eller linoleumsbelegg, må du ta hensyn til følgende: Kontroller at det gamle belegget er helt plant. Alt løst belegg må skjæres bort, spikres eller limes fast! Vask bort eventuelle rester av bonevoks eller polish, og puss med grovt sandpapir så overflaten blir ru.

Tilkapping av lengder:

Det enkleste er å bestille ditt Tarkett-gulv i ferdigkappede lengder. Mål rommet nøye slik at du vet hvor lange banene skal være. Legg så belegget med baksiden opp og mål lengden pluss ca. 5 cm skjæremonn. Se etter i tabellen under "mønster tilpasning" og "lengderapport" for å finne ut med hvilken avstand mønsteret gjentas. Skjær nå alle banene. Skjær imot deg med krokkniv. Støtt hånden mot rullen, da går det lettere.

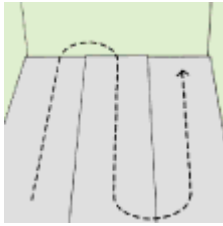

1. Legg lengden på plass.

- a) Visse mønstre skal endesnes. Snu i så fall lengdene slik pilen på bildet viser. Nå må du snu med rettsiden opp. For å få snudd belegget ruller du det først sammen og så trekker du det ut igjen med rettsiden opp.



- b) Hvis veggen er helt rett, legger du belegget direkte inntil uten å skjære. Hvis ikke trekker du belegget noen centimeter opp mot veggen.

- c) Om ønskelig kan du feste belegget slik at det ikke glir når du tilskjærer det. Brett opp kortendene og fest 20 cm dobbeltsidig tape på undergulvet. Strekk belegget og fiser det mot tapen.



2. Slik skjærer du nisjer.

- a) Brett belegget tilbake noe mer enn dybden a nisjen. Mål bredden av nisjen og legg til for skjæremonn. Grovskjær langs blyantmarkeringen og videre i 45° vinkel frem til hjørnet.



- b) Trekk belegget inn i nisjen og kontroller at det ligger rett og plant. Først nå kan du finskjære hjørnet og siden langs veggene.



3. Pene skjøter.


- a) Juster banelengdene slik at mønsteret stemmer overens. Legg dem så med overlapp. Banene har et overskudd på ca. 1 cm langs den ene kanten, d.v.s. så meget som breddene skal overlappe hverandre.



- b) Gjør et par/tre snitt i kantoverskuddet så ser du lettere når mønsteret passer.



- c) Skjær mellom begge lag. Her er det viktig at du holder kniven rett. Bruk rett blad. Hvis mønsteret har en fuge-markering (type flise- eller klinkemønster), skjærer du i fugen. Fjern begge remsene og legg skjøten sammen.

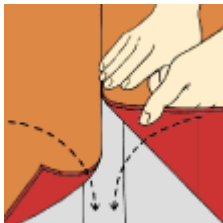


4. Løstlegging.

Løstlagte belegg skal alltid legges med 3 – 5 mm til vegg o.a. faste bygningsdetaljer. Du må derfor benytte vaskelister. Listene skal monteres med klaring til belegget. Legg en stålsparkel eller liknende under listen der du spikrer.




Husk at bare én skjøt skal tapes med 2-sidig tape. Om det er flere skjøter benyttes samme tape, men da festes denne bare til belegget, ikke undergulvet. I kjøkken krysstaper du 2-sidig under komfyr og kjøleskap.

Viktig! Benytt Tarkett løstleggingstape.

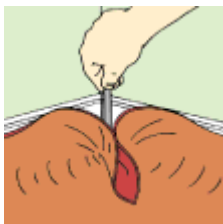


5. Slik skjærer du hjørnene.

- a) Form belegget med hendene og press det inn i hjørnet så langt det går. Marker hjørnepunktet med en blyant på baksiden av belegget.

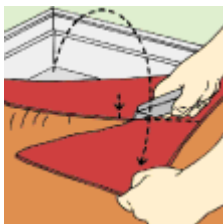


- b) Brett opp belegget og klipp eller skjær av hjørnet på tvers, slik at hjørnemarkeringen akkurat er synlig. Press belegget inn i hjørnet og finkjær.

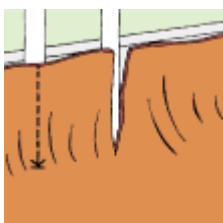


6. Rundt rør og dørlister.

- a) Trykk belegget mot røret. Lag et loddrett snitt midt foran hvert rør og trykk belegget ned. Nå kan du skjære små snitt rundt røret slik at du kan presse belegget ned mot veggen.

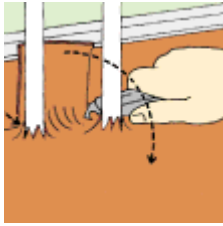

- b)** Lag et snitt i vinkelen mellom gulv og vegg på begge sider av flippen, trekk den fram og skjær langs linjen mellom snittene.

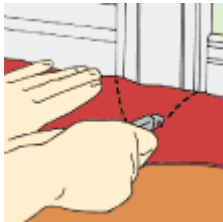

- c)** Press belegget mot dørlist og gulv. Brett tilbake det overskytende belegget. Start fra ytterkantene av listen og lag to snitt i 45° vinkel (V-formet). Skjær mot deg og finskjær etter at belegget er limt.




- d)** På dørgerikter skjæres klaring med rotterumpe slik at belegget legges inn under gerikten. Benytt en bit av gulvbelegget som underlag for sagen sås får du riktig klaring. Husk også klaring mot vegg og terskel.




7. Finskjæring.


- a)** Nå gjøres de siste justeringer for at belegget skal ligge perfekt på gulvet. Press belegget mot veggen med hånden. Marker vinkelen med baksiden av saksen. Du kan også bruke hjørnerulle (fås kjøpt i faghandelen).

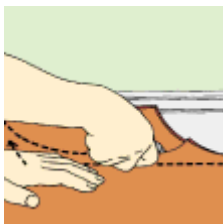


- b)** Skjær litt ad gangen med kniven. Kontroller at belegget ligger med en liten klaring til veggen. Dette dekkes senere av vaske-/fotlist.

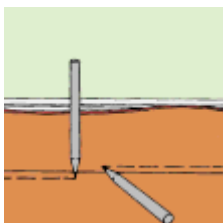

- c)** Du kan også klippe belegget. Marker med blyant. Med en stående penn får du rett avstand for løstlegging. En liggende penn gir tettpassing ved liming.

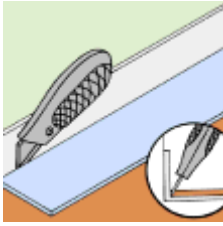

- d) For renskjæring mot vegg kan en trefiberplate benyttes. Skjær i vinkelen – som tegningen viser.

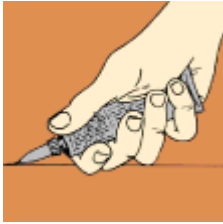

8. Tette skjøter.

Når alle skjøtene er limt/tapet kan de tettes med Tarkofix. Munnstykket presses ned i skjøten. Sørg for at det blir overskudd av sveisevæske på belegget. Følg anvisningen på flasken.