

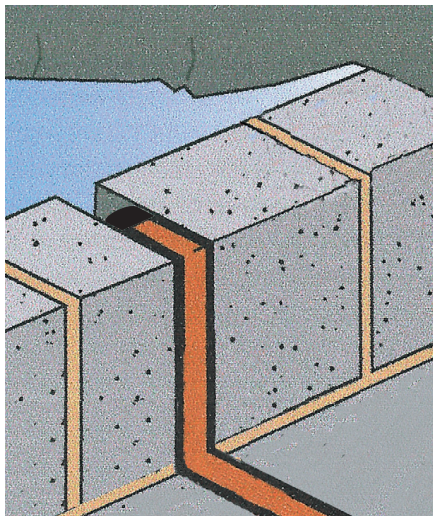
Monteringsanvisning

FUGGER BRANN SILIKON

EN 1366-4 (Lineære fuger)

Betong - Element/Blokk - Murverk

Vegg/Dekke-Tak ≥ 100 mm t - ≥ 600 kg/m³ egenvekt

	Ensidig tetting		Tosidig tetting	
	1:1	10 mm Vegg EI 120	Vegg EI 120	Gulv EI 120
		Gulv EI 120		
	1:1	20 mm Vegg EI 120	Vegg EI 120	Gulv EI 120
		Gulv EI 120		
1:1	30 mm Vegg EI 180	Vegg EI 180	Gulv EI 120	
	Gulv EI 120			
1:1	40 mm Vegg EI 240	Vegg EI 240	Gulv EI 180	
	Gulv EI 180			
Bakdytt - ekstrudert polyetylen m/ lukket cellestruktur				

Fugeflatene må være tørr, støv og fettfri. Sugenede/porøse eller glatte flater bør primes. Unngå større belastninger eller skader på fugen i herdeprosessen.