

MONTERINGSANVISNING

12 mm ARBOR PANEL



Noen viktige momenter

- MDF-plater påvirkes av endringer i luftfuktigheten. Best resultat oppnås når platens fuktighetsinnhold er i likevekt med relativt luftfuktighet i bygget. En oppnår dette ved å luftkondisjonere platene i bygget før de blir montert.
- Pussearbeider, støping, muring av pipe og pipestikk etc. må være avsluttet før platene blir montert.
- Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Platene må aldri lagres direkte på bar bakke. Legg fuktspærre mellom platene og den fuktige grunnen.
- Montering skal skje med klaring til hjørner mot gulv og himling, dører og vinduer, samt andre faste bygningsdetaljer for å gi plass til eventuell ekspansjon. Ekspansjonsfuge i hjørne minimum 4 mm.
- Ventilasjon (utlufting) er avgjørende for et godt resultat, spesielt hvis det benyttes byggørke.
- ARBOR FUKTBEST PANEL bør brukes der hvor det er mulighet for fuktpåvirkning.
- Arbors produkter er underlagt grundig kvalitetskontroll. Likevel kan det forekomme at plater med feil slipper ut på markedet. Produktene må derfor kontrolleres før montering i tråd med vår monteringsanvisning. Ved eventuell montering av plater med feil begrenses erstatningsansvaret til plateverdien.

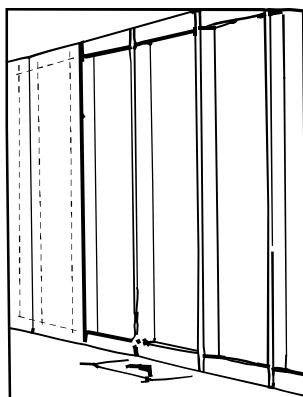


Fig. B



Fig. A

TEKNISKE DATA VEGGPLATER

Tykkelse: 12 mm
Format: 60 x 239/274
Not/fjær

TEKNISKE DATA TAKBORD

Tykkelse: 12 mm
Format: 120 x 2400 mm
Skjult spikring

Henvisninger
NBI-blad nr. 543.204 Bygningsplater
på vegger og i himling

MONTERING VEGGPLATER

1. Platene festes i profilen med varmgalv. dykkstifter 1.8/40, med ca. 20 cm avstand mellom hver spiker. Husk at ved bruk av spikerpistol må trykket være rett justert. Sett en dykkstift ca. for hver 25 cm i topp og bunn av platen. I rom med varierende temperatur og luftfuktighet anbefales kubbing (80 cm) og åpen spiking.
2. Lim neste plate i nota. Skyv platene tett sammen slik at profilen fylles med lim. Se fig. A. Bruk vanlig trelim.
3. Bruk akryl til å fuge i hjørnene. Fjern støv før du begynner å male.
4. Ferdigmalte plater skal ikke limes i skjøtene.

MONTERING TAKBORD

1. Arbors takbord spikres skjult på underkant i not, med varmgalvaniserte dykkstifter 1.8/30. Spikre eller kramper på hver takbjelke. Husk at ved bruk av spikerpistol må trykket være rett justert.
2. Montering starter fra en kant, på tvers av takbjelkene, med fjær mot veggene. NB: Første bordrekke må rettes meget godt opp.
3. Skyv så neste bord inn, påse at det er helt sammen i not og fjær pluss i endeskjøter.
4. Skyv bordene godt sammen når de spikres.
5. Påse at panelen legges rett for hver 5. bordrad.
6. Panelen er forholdsvis myk så det er derfor meget viktig å påse at den er helt sammen og rett.



Arbor-Trading A/S

8690 Hattfjelldal Tlf. 75 18 50 00 - Fax 75 18 50 01
www.arbor.no