

## Sponplatelim

### Monteringsanvisning


- For liming av sponplater mot bjelkelag. Se til at bjelkene er frie fra snø, is og vann. Påfør alltid 2 strenger parallelt med lim på hver bjelke (ikke S form, men streng). Monter platene i løpet av 5-15 minutter. Legg en streng på både not og fjær og trykk platene sammen direkt. Fjern lim som tyter opp mellom platene, dette kan ellers synes gjennom gulvbelegget som legges på, men limet skal alltid trenge opp i spont/not for å forhindre at fukt trenger seg ned mellom platen. Komplettere med skruer eller spiker etter bruksanvisning ca 12 skruer/kvm på gulv

### Egenskaper:

- God vedheft også ved kalde og fuktige overflater, vannbestandig
- Gode aldringsegenskaper
- Fleksibel sterkt lim som tåler bevegelse bra
- Framstilt for Norske forhold med kulde og fukt

### Testmetode:

- Testet i henhold til APA norm gjennom NTI. Rapport nr 320139-LM1

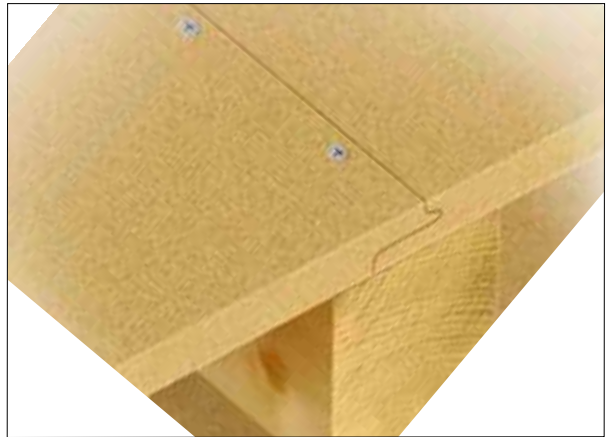

### Spesifikasjon

Løsningsmiddel basert trelim for bruk både inne og ute spesielt utviklet for spongulv

<b>Farge</b>	Gulbeige
<b>Brukstemperatur</b>	-15 / +25 °C
<b>Lagringstemperatur</b>	-10 / +25 °C
<b>Temperaturområde herdet</b>	-40 / +100 °C
<b>Densitet</b>	1,07 g/ml
<b>Herdetid</b>	5-24 timer avhengig av temperatur og tykkelse på limstreng
<b>Full kapasitet</b>	14 dager
<b>Materialforbruk</b>	20 m/tube
<b>Tørr %</b>	60 %

Navn	Art nr	Farge	Forpakning
Sponplatelim 300ml	35945	Gulbeige	Tube 300ml
Sponplatelim 600ml	35948	Gulbeige	Pølse 600ml