

Pakning

EPDM grønn stripe

Monteringsanvisning:


Pakning EPDM grønn stripe

1. Smøres med glidemiddel
2. Tre pakningen på et rør med rille slik at pakningen ligger på enden av røret, ikke inni rillesporet
3. Sett et nytt rør med rille mot pakningens andre side og tre pakningen tilsvarende på dette røret
4. Monter koblingshuset rundt pakningen etter egne anvisninger.

OBS: før anboringer og flenser smøres pakningen og plasseres så det ligger i det tiltenkte sporet på anboringen/ flensen, før disse monteres etter egne anvisninger.

Egenskaper:

- Bruksområder:
 - -34C - +150C
 - Kaldt og varmt vann, gass fri for olje, fortynnet syre, alkalisk salt, multikjemikalier (uten hydrokarboner).
 - Ikke egnet til oljeliknende medium

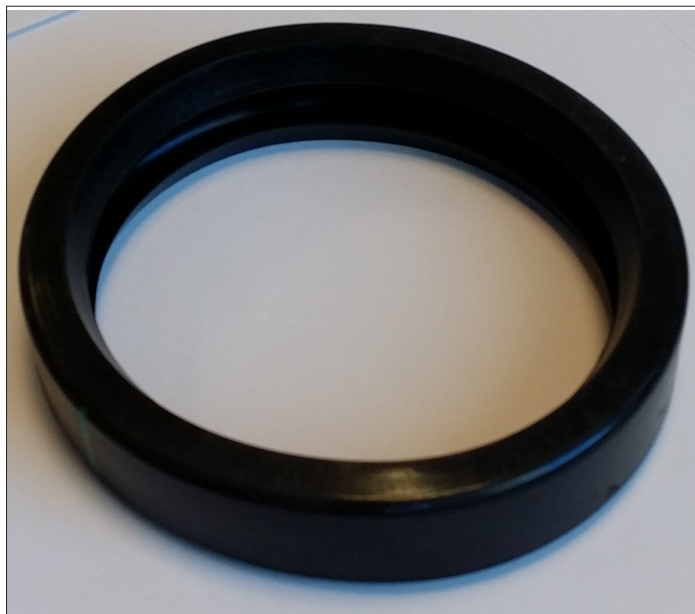

Medium		EPDM +20°C	EPDM -34/+90°C
KLORERT LØSEMIDDEL			
Trikoetylen		3	3
Saltpetersyre	30%	1	3
Fosforsyre	100%	3	3
Svovelsyre	50%	1	1
Garvesyre		1	1
Vinsyre		1	1
BASER			
Natrium	50%	1	1
Kalsium	50%	1	1
Ammoniakløsning		1	1
Blekemiddel		1	1

Forklaring

- 1 = god resistens
- 2 = medium resistens
- 3 = dårlig resistens

Tabellen er å regne som en generell veiledning

Medium	EPDM +20°C	EPDM -34/+90°C
VANN		
Ferskvann	1	1
Saltvann	1	1
Destilert vann	1	1
HYDROKARBONER		
Løsemiddel nafta	3	3
Bensin	3	3
Dieselolje	3	3
Råolje	3	3
Parafin	3	3
Xylen	3	3
Bensen	3	3
Styren	3	3
Nafta	3	3
ALKOHOLER		
Etylalkohol	1	1
Etanol + metanol	1	1
Glykol	1	1
SALTER		
Natriumklorid, oppløst	1	1
Kaliumklorid, oppløst	1	1
Ammoniumsulfat	1	1