

## Bunnfyllingslist

### Monteringsanvisning


- Dybde på en fuge skal være i forhold til bredden:

$$\text{Dybde } D = \frac{\text{bredde } B \text{ i mm}}{3} + 6 \text{ mm}$$

- Maks dybde på 10-15 mm og min 4-6 mm
- Diameter på bunnfyllingslist skal være bredden B +50 % da den kan stå imot endel trykk under applikasjonen av fugemassen

### Bruksområder:

- For ekspansjonsfuger og andre byggfuger for å forhindre fugen fra å feste på 3 sider
- For å få riktig form på en ekspansjonsfug da den skal være smal på midten samtidig som den får så mye feste på sidene som mulig. Dette gjør fugen mer bevegelig samtidig som man får god vedheft på anleggsflatene
- Viktig å ikke kutte hull i bunnfyllingslist med stengte celler (closed cells) når man setter den på plass, da gasser kan komme ut av den, å misfarge fugemassen eller at man får luftbobler i fugen.

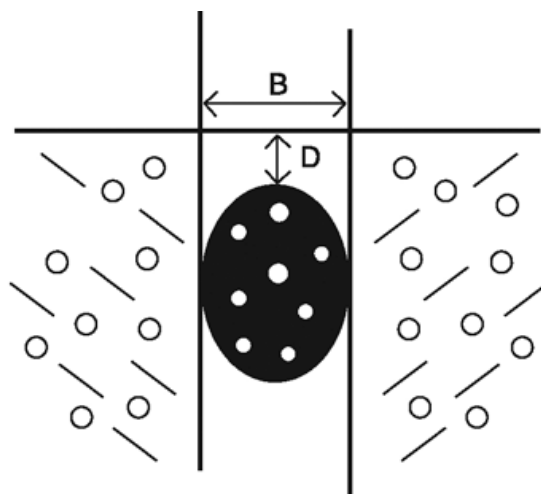

### Spesifikasjon

Polyuretanskum med stengte celler som ikke slipper gjennom noen form av luft

Farve:

Grå

Navn	Art nr	Lengde/enhet
Bunnfyllingslist Motek 10 mm	725001	600 m
Bunnfyllingslist Motek 15 mm	725002	250 m
Bunnfyllingslist Motek 20 mm	725003	150 m
Bunnfyllingslist Motek 25 mm	725004	100 m
Bunnfyllingslist Motek 30 mm	725005	80 m
Bunnfyllingslist Motek 40 mm	725006	120 m