

Leggeanvisning

SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Selv ikke de beste gulv kan bli pene og funksjonelle uten tilfredsstillende leggearbeid, underlag og vedlikehold. Les derfor nøye gjennom leggeanvisningen før du begynner arbeidet.

Forutsetninger

Underlaget må være jevnt og tørt, uten sprekker og tilstrekkelig fast. Ved legging skal fukttoleransen ligge innenfor det som er angitt i NS 3420. Vær spesielt oppmerksom på fuktighetsforholdene når gulvet ligger rett på bakken. Temperaturen i underlaget, limet og gulvbelegget må være minst 18°C under leggingen, og den relative luftfuktigheten i lokalet må være på maks. 60%. Det forutsettes at underlag av platematerialer har en fuktkvotepå 8% (40% RF ved +20°C) slik at det ikke oppstår bevegelser som senere kan forårsake skade. Ved legging i tretrapper er det viktig å huske på at selv små uttørkingsbevegelser kan føre til blære- eller pløsedannelser siden produktene er glassfiberarmerte. Misfarging eller andre forandringer av materialet kan oppstå som følge av f.eks. unormal fuktighetspåvirkning fra underlaget, bevegelser i underlaget, mugg, varme f.eks. fra varmerør som gir en gulvtemperatur på over + 30°C, forurensninger i underlaget (f.eks. oljer, farge, asfalt, impregneringsmiddel eller andre fremmede stoffer) osv.

Fuktighetsmålinger skal utføres i henhold til NS 3420.

Plassering av lengder

Endesnu annenhver lengde for å unngå fargeforskjeller mellom lengdene.

SafeStep S har en mønsterrapport på 40 x 40mm. Ved legging av flere ruller i samme rom skal rullene tas i nummerrekkefølge.

Limanbefalinger


Gulv- og vegglim fra Bostik, Casco og Hernia eller tilsvarende. Løsemiddelbasert kloropren-gummilim må ikke brukes på grunn av faren for misfarging. Følg limleverandørens anbefalinger!

For Surestep PUR gjelder følgende:

Du kan bruke et ledende lim for å få fullt utbytte av de antistatiske egenskapene til Surestep PUR. Hvis du vil kontrollere egenskapene ved hjelp av en motstandsmåling, skal installasjonen kompletteres med en kobbertråd som har forbindelse med både belegget, limet og jord.

Innrissing og legging av vinylbelegg

1. Kapp av til ønsket lengde inkludert ekstra skjærebredde som beregnes til omtrent 1cm per lengdemeter og maksimalt 10cm.

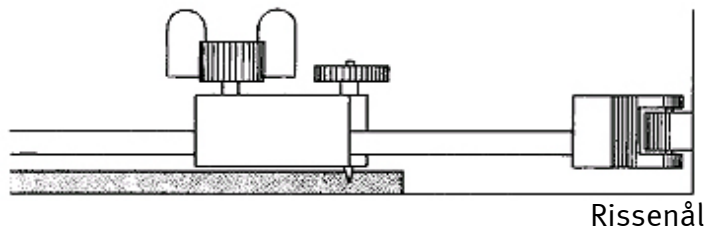

Leggeanvisning

SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12



2. Legg langsiden av belegget så nær gulvlisten eller veggen som mulig, og brett overskytende lengde på kortendene opp mot veggene. Still inn rissenålen på minst 5 mm mer enn den største avstanden mellom gulvlisten eller veggen og beleggekanten, og riss deretter inn veggens form på belegget (fig. 1). Hold rissenålen i rett vinkel mot beleggekanten. Skjær belegget hele veien litt under den opprissede linjen.

3. Skyv belegglengden tett inntil veggen. Riss inn en strek i undergulvet langs den andre langsiden av belegget, og lag en strek på tvers over undergulvet og kortenden av belegget (fig. 2).



Trekk belegget tilbake langs den første streken til kortenden ligger jevnt mot undergulvet (fig.3).



Avstanden mellom de to strekene på undergulvet og belegget stilles inn mellom toppen og spissen på rissenålen (fig. 4).

Leggeanvisning

SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12



Med denne innstillingen på rissenålen kan kortenden nå risses (fig. 5) og kuttes.



Etter at du har gjentatt denne prosedyren på den andre kortenden, skal belegglengden passe perfekt og være klar til å limes på plass.

4. Den neste lengden skjæres til på samme måte så lenge overflaten er mindre enn bredden av to belegglengder. Hvis overflaten er større, trenger du bare å skjære til den mellomliggende lengden. Lengdene må overlappe hverandre for at du skal oppnå tette skjøter. Glem ikke å endesnu.

OBS! Belegget må ikke ruller tilbake før liming. Konstruksjonen med glassfiberarmering gjør at belegget komprimeres når det ruller tilbake. Når belegget siden ruller ned i limunderlaget, vil komprimeringen ikke gå tilbake. Dette kan føre til problemer med tverrgående pløsedannelse. Hvis du vil unngå dette problemet, kan du i stedet dra lengden tilbake slik at den senere kan skyves ned i limunderlaget.

Spre limet utover ved hjelp av en tannet sparkel som dekker 4-5m² per liter lim ved sugende underlag og 5-6m² ved ikke-sugende underlag.



Leggeanvisning

SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Ved sugende underlag kan belegget legges ned etter noen minutter. Ved tette underlag legges belegget ned i våtlimet, tilstrykes og brettes tilbake. La limfilmen få et transparent utseende, men tørketiden må ikke være lenger enn at filmen kleber. Legg belegget ned igjen og stryk ut luftblærene.


Gni fast belegget ved hjelp av en ca. 25 cm bred trefiberskive lagt inn i en tekstilmatte. Begynn fra midten, og gni utover mot kantene. Alternativt kan du bruke en trommel som rulles over belegget i to retninger. Hvis lengdene er blitt lagt med overlappende kanter, kan skjøtene felles etter liming ved hjelp av en rissenål.



Sikre skjøten ved å gni den litt ekstra. Bruk ikke knivskaftet, men helst en litt bredere gjenstand for å unngå at limet presses ut av skjøten. Hvis noe av limet presses ut, må du tørke bort dette øyeblikkelig med en klut fuktet i rent vann.

Legging med oppkant

1. Merk av sokkelkantens høyde på veggen ved hjelp av blyant og linjal. Skjær til og plasser lengdene. Påfør deretter lim på veggen opp til den avmerkede kantlinjen. Bruk tannet sparkel eller pensel, like bred som oppkanten. Påfør deretter lim på gulvet.

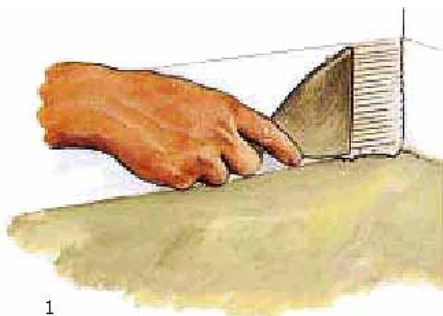


2. Gni belegget til all luft presses ut og du får overvæting fra limet til belegget.

Leggeanvisning


SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12



3. Brett lengden til en jevn radius mellom gulvet og veggen. Varm opp gulvbelegget. Trykk belegget godt ned mot hulkilen.

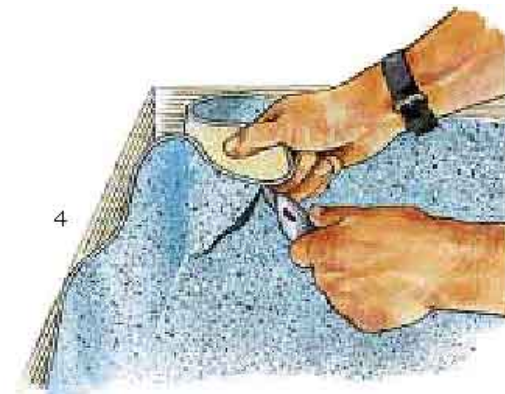


4. Innvendig hjørne: Form overskuddsmaterialet som vist på bildet, og lag et snitt midt i dette materialet.

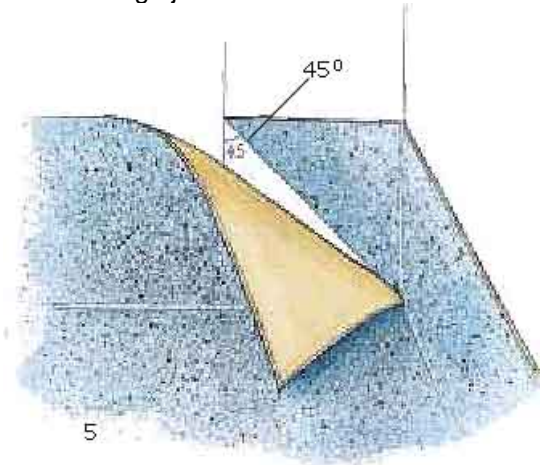


5. Trykk lengden ned i hjørnet. Skjøten skal lages i 45° vinkel mot gulvet. Skjær vekk overskytende materiale langs den underliggende kanten. Lag et spor i skjøten før sveising.

Leggeanvisning

SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

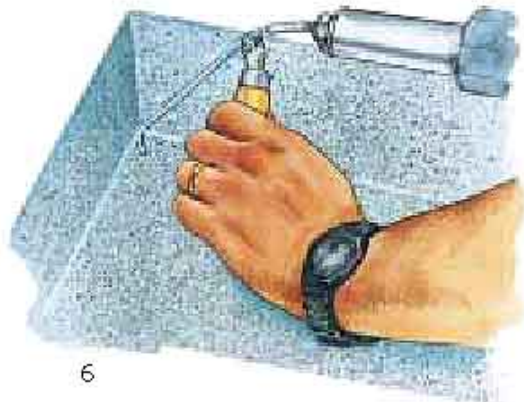


6. Sveis skjøten. Renskjær sveisetråden når den er blitt avkjølt ved hjelp av en halvmåneformet kniv.

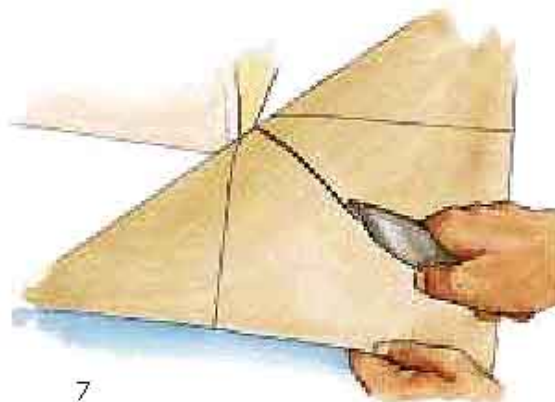

7. Utvendig hjørne: Brett belegget mot hjørnet, og lag et snitt ca. 5mm fra gulvet. Hjelpelinjene på bildet viser hjørnet "overført" til belegget og snittets plassering i ca. 45° vinkel. På denne måten fordeles materialet likt på hver side av hjørnet.

Leggeanvisning

SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

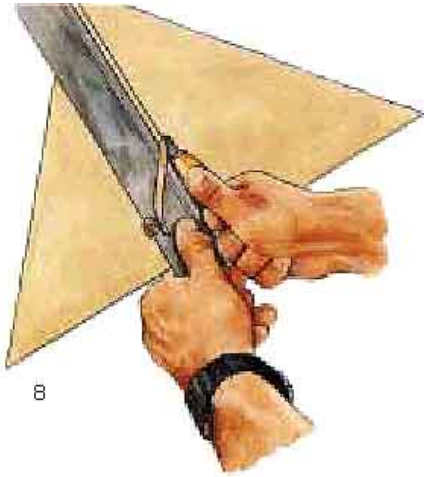

8. Skjær til en trekantet skjøtebit. Lag et spor i gulvbeleggets bakside ved hjelp av en fugeskjærer. Spordybden må ikke være mer enn maks. halvparten av gulvbeleggets tykkelse.



9. Varm "trekanten" litt opp. Plasser den mot hjørnet, og skjær den til etter de underliggende kantene. Lag spor i skjøtene.

10. Sveis skjøtene på samme måte som i et innvendig hjørne, og renskjær når tråden er avkjølt.

Sveising

Alle skjøter skal sveises. Sveisingen må utføres når gulvlimet har tørket — vanligvis dagen etter liming.


1. Lengdenes kanter skal ligge tett inntil hverandre. Eventuelle glipper mellom kantene gir dårligere sveiseresultat.

Leggeanvisning

SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12



2. Lag spor i skjøten ved hjelp av en fugeskjærer. Bruk ikke elektrisk fugefres. Bladet blir fort sløvt på grunn av beleggets karborunduminnhold.

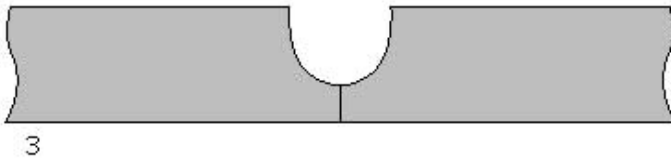

3. Spordybden skal være ca. 3/4 av gulvbeleggets tykkelse. Vær forsiktig slik at sporet ikke blir for dypt — riktig spordybde er helt avgjørende for at sveisetråden skal smelte skikkelig sammen med belegget og danne en sterk sveiseforbindelse.

4. Utfør alt sveisearbeid med profesjonelt utstyr. Varmluftsapparatet skal være utstyrt med et 4 mm hurtigsveismunnstykke.

5. Temperaturen skal være stilt inn på ca. 400 °C. Ved denne temperaturen smelter både gulvbelegget og sveisetråden.

6. Før tråden inn gjennom sveisemunnstykket. Trykk den første biten av sveisetåden ned i skjøten slik at den festes, og dra deretter varmluftsapparatet bakover.

Leggeanvisning

SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12



7. Hurtigsveismunnstykket skal alltid holdes parallelt med gulvet og rett ovenfor skjøten.

8. Kontroller at sveistråden smelter ned i skjøten — i så tilfelle har du riktig sveisehastighet.



9. OBS! Sveistråden må avkjøles før du begynner renskjæringen. Begynn skjæringen på samme sted som du begynte sveisingen. Foreta først en grovskjæring ved hjelp av månekniv og skjøtslede. Renskjær deretter selve tråden kun ved hjelp av kniven. Tråden må renskjæres i to trinn for at sveisen skal bli helt jevn. Hvis du renskjærer i ett trinn, vil det oppstå en fordypning i tråden. SafeStep S har knotter som står opp og kan bare renskjæres ved hjelp av spesialkniv.