

PILI Stålrisk Monteringsanvisning

For PILI sluk med klemring av plast.

PILI gulvsluk med stålklemring og stålrisk benyttes ved legging av tykt gulvbelegg.

Med denne varianten unngår man å måtte forme belegget ned i sluket og under plastklemringen, noe som kan være både tidkrevende og vanskelig.



Ved bruk av stålklemring, brukes plastklemringen isteden som et innlegg og fundament, hvor gulvbelegget legges oppå denne. Dette gir en slakere vinkel for gulvbelegget og formes ned i, og stålklemringen sikrer tetthet og lav byggehøyde.

Pakningsinnhold

- Stålrisk (1)
- 6 stk skruer med nedsenket hode (2)
- Klemring i stål (3)
- O-ring (5)
- Støvdeksel
- Monteringsanvisning

Montering

1. Legg pakningen (5) ned i pakningssporet i hoveddelen på sluket.
2. Legg så plastklemringen (6) løst over (skrues ikke fast enda). Legg en ny pakning (5) ned i pakningssporet på plastklemringen.
3. Legg gulvbelegg (4) over og vent til limet herder. Det er ikke behøvelig med varmforming av belegget.
4. Skjær et hull ca $\varnothing 100\text{mm}$ i gulvbelegget.
5. Legg stålklemringen over gulvbelegget og posisjoner denne slik at den sammenfaller med skru hullene på hoveddelen. Piler i hoveddelen angir hullplassering, se bildet under.

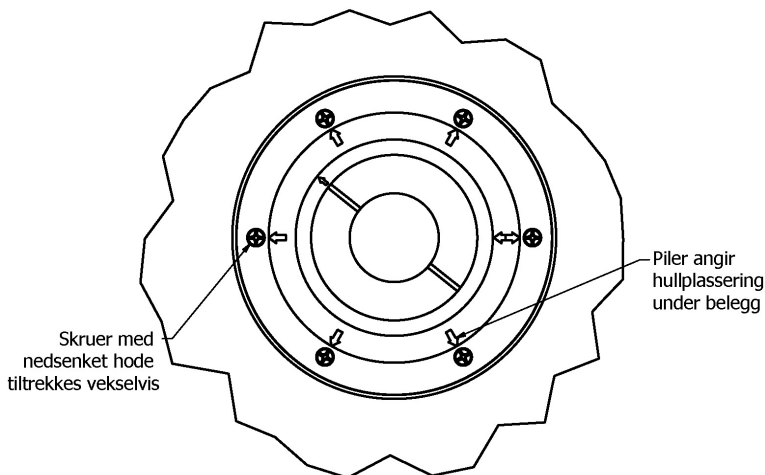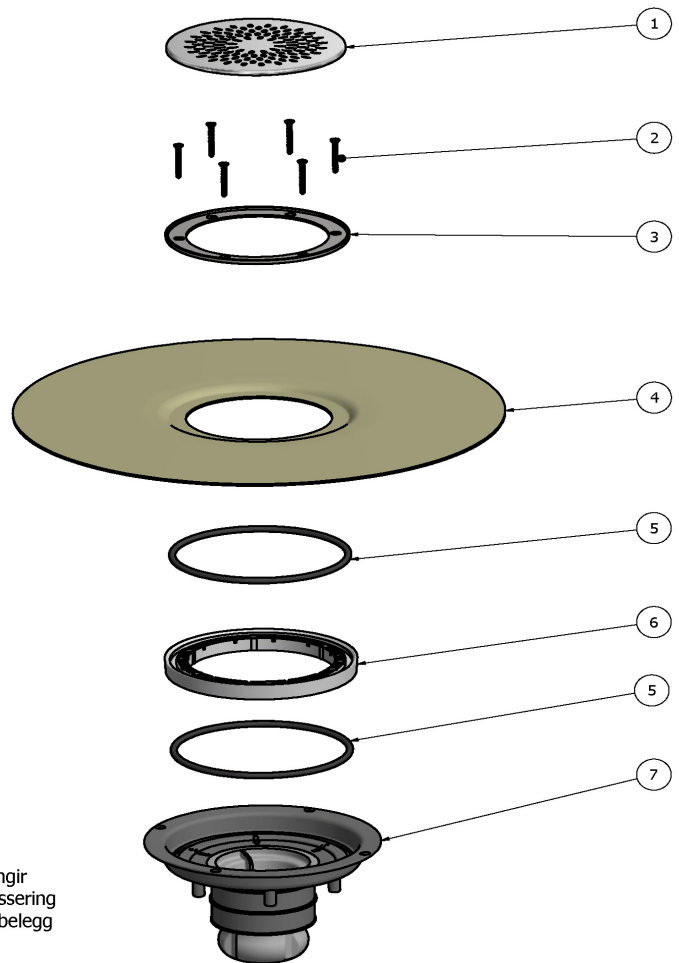

HUSK!
Plastklemringen skal under gulvbelegget

6. Piler i sluket anviser hvor skruene skal sitte. Bruk medfølgende 6 stk syrefaste skruer 4,2 x 32 mm med nedsenket-hode (2) og skru gjennom stålklemringen (3) og plastklemringen (6) og ned i hullene i hoveddelen (7). Skru fast i vekselvis rekkefølge til klemringen er skrudd helt ned. Pass på at skruene skrues rett ned i skru hullene i sluket. Membranen skal være mellom 1,5 mm og 2,5 mm tykk.
7. Renskjær overflødig gulvbelegg rundt innsiden av stålklemristen.
8. Legg til slutt stålrisk (1) oppi stålklemringen (3).

