



ARDEX VÅTROMS-SYSTEM

**Monteringsveiledninger
for slukløsninger med:**

- **Blücher**
- **Serres**
- **Joti**

Sammenkobling av sluk og membran er en av de mest kritiske detaljene i oppbyggingen av et tett våtrom.

Ansvar for at sammenkoblingen blir tett, ligger både hos rørlegger og membranlegger.

Det er viktig at rørleggeren leverer/monterer sluk som er egnet for sammenkobling til smøremembran.



Montering av slukmansjett (SSB 35) til Blücher-sluk med ARDEX 8+9 og ARDEX S 1-K



Forarbeid:

Før monteringen starter skal slukristen taes ut av sluket.

Området rundt sluket rengjøres grundig for støv, lim-, mørtelrester og andre vedheftsfiendtlige elementer.



Rengjøring/avfetting:

Slukets flens renses grundig med f.eks. rødsprit og en ren fille, før membranen påføres.

Sluket er satt inn med en olje som er svært vedheftsfiendig.



Membranpåføring – første strøk:

Når flensen har tørket etter rengjøringen, påføres rikelig med membran rundt sluket og på slukflensen.



Montering av slukmansjett:

Slukmansjetten legges i den fortsatt våte membranen.



Tilpassing av slukmansjett:

Skjær hullet i slukmansjetten noen millimeter større enn åpningen i sluket med en Stanley-kniv el lignende.

Dersom hullet er for lite vil det senere bli vanskelig å montere slukristen.



Festing av slukmansjett:


Press mansjetten godt ned i den våte membranen med hånden og et egnet verktøy, slik at alle luftbobler mellom mansjett og underlag presses ut.

Det er viktig at mansjetten "følger flensens profil".



Membranpåføring – andre strøk:

Påfør andre strøket med membran når første strøket er tørt, og slukmansjetten er limt fast.

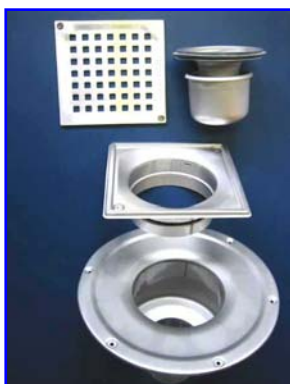

Montering av slukrist:

Når siste strøket er tørt/gangbart og slukristen montert, er gulvet klart for flislegging.

Slukristen kan justeres noe i høyden.

Montering av Serres slukmansjett med ARDEX 8+9



Forarbeid:

Ta klemringen ut av sluket. Kontroller samtidig at den grå gummipakningen sitter som den skal.

Området rundt sluket rengjøres grundig for støv, lim-, mørtelrester.



Membranpåføring – første strøk:

Påfør rikelig med membran rundt sluket, slik at undersiden av slukmansjetten blir dekket fullstendig med membran når den monteres. ARDEX 8+9 er best egnet for montering av mansjetten.




Montering av slukmansjett:

Legg slukmansjetten ned i den fortsatt våte membranen.



Ved hjelp av et egnet verktøy presses slukmansjetten godt ned i den våte membranen.

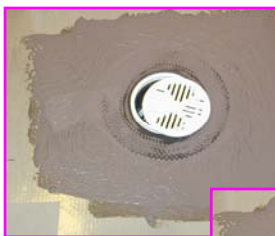

Montering av klemring:

Klemringen skal presses på plass med den medfølgende plastristen, som legges på klemringen.



Montering av klemring:

Klemringen presses på plass ved å trække på plastristen med skohælen.

Når klemringen er på plass, kan plastristen fjernes.



Etterjustering av slukmansjett:

Etter at klemringen er montert, skal slukmattens flens igjen presses ned i den våte membranen med et egnet verktøy.

Til slutt gattes membranen i høyde med mansjettens overflate.



Membranpåføring – andre strøk:

Når første strøk med membran er tørt, og slukmansjetten er limt fast, påføres andre strøket med membran.

Når siste strøket er tørt/gangbart, er gulvet klart for flislegging.

Montering av slukmansjett (SSB 35) til Joti-sluk med ARDEX 8+9 og ARDEX S 1-K




Forarbeid:

Området rundt sluket rengjøres grundig for støv, lim-, mørtelrester og andre vedheftsfiendtlige elementer.

Flensen renses med rødsprit, og rubbes lett med sandpapir.




Skjær hull i mansjetten.

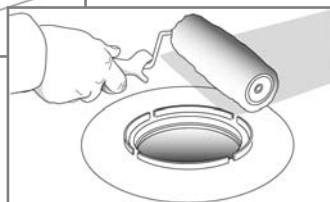

Membranpåføring – første strøk:

Påfør rikelig med membran på flensen og på gulvet rundt sluket, slik at undersiden av slukmansjetten blir dekket fullstendig med membran når den monteres.

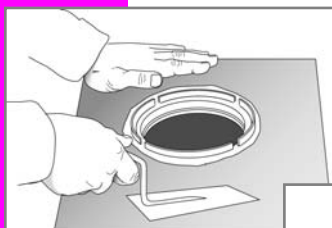


Festing av slukmansjetten:

Press mansjetten godt ned i den våte membranen med et egnet verktøy, slik at alle luftbobler mellom mansjett og underlag presses ut.



Membranpåføring – andre strøk:

Påfør andre strøket med membran når første strøket er tørt, og slukmansjetten er limt fast.

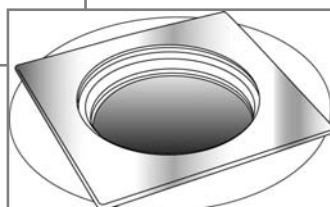

Montering av slukrist:

Når siste strøket er tørt/gangbart kan slukristen monteres.

ARDEX SKANDINAVIA AS

Jerikoveien 10 B

1067 Oslo

Telefon: 22 61 05 00

Telefaks: 22 61 05 75

E-post: ardex@ardex.no

www.ardex.no

