



# tessera® westbond

## LÄGGNINGSANVISNING



# LÄGGNINGSANVISNING

## Läggningssanvisning för textilplattor: Tessera, Westbond

### Undergolv - Förberedelser

Kvaliteten på den färdiga installationen kommer att bero på kvaliteten av undergolvet. Ojämnheter i undergolvet kommer också att framträda i det färdiga golvet. Alla undergolv bör vara släta, rena och torra.

*Följande krav bör observeras:*

1. Vid läggning av denna produkt får RF i underlag av normal konstruktionsbetong ej överskrida 85% RF mätt enligt Hus AMA 98 YSC.1. Notera att angivet RF-värde gäller för byggfukt och inte fuktillskott vid golv på mark, golv över pannrum, golv med golvvärme över högtemperaturred i golv och dylikt.
2. Problem i samband med mjukgörarmigrering från PVC material kan leda till dimensionell instabilitet i textilplattor. Alla undergolv av denna typ bör lämpligen tas bort före installation.
3. Limtillverkarens instruktioner måste följas.

### Golvvärme

Textilplattor bra isolerande effekt och detta bör tas hänsyn till vid användning av golvvärmesystem. När den används med golvvärmesystem skall temperaturen vid ytan av underlaget inte överstiga 27°C

### Installation - Allmänt

Plattor bör skyddas från smuts och damm före, under och efter installationen. Underlåtenhet att göra detta kan påverka prestanda och garanti. Plattorna kan skyddas efter läggning med exempelvis Tebo protect från Forbo.

### Batch matchning

Som med alla golv, tillverkas den i olika produktions satser vilket kommer alltid att resultera i vissa synliga skillnader. Det är väsentligt att olika produktionsnummer inte blandas i samma område.

Vid läggning av plattor skall varje våning eller område (plus reservplattor) vara från samma parti. Batchnummer/tillverkningnummer är klart märkt på baksidan av varje textilplatta och måste kontrolleras före början av installationen.

### Inspektion

Lådor bör kontrolleras för att säkerställa att rätt kvalitet, färg, batchnummer och kvantitet har mottagits och att plattorna är i gott skick. Inget krav kommer att accepteras för felaktig färg, mönster eller tydliga skador, om plattorna har lagts. Varje textilplatta kan vara lite olika ut på luggriktningen när de tas ur sina lådor. Detta kan leda till visuella skillnader utseende mellan plattor under, och omedelbart efter installationen.

Efter läggning och vid normala rådande förhållanden med gångtrafik minskar denna visuella skillnad och luggen återhämtar sig till dess naturliga läge. Återhämtningen kommer normalt äga rum direkt efter installationen. I vissa fall kan ta upp till sex veckor för luggen att utveckla en enhetligt utseende. Skillnader i luggriktningen är inte ett fabriktionsfel.

### **Förutsättningar**

Före installation skall textilplattorna tillåtas att acklimatisera i öppnade kartonger under minst 24 timmar i den omgivning som kommer att råda under användning. Detta är särskilt viktigt om plattorna har lagras eller levereras i förhållanden av extrema temperaturer och / eller fuktighet.

### **Installation - Montering**

Placeringen av startpunkten i en installation bestäms av installatören till maximera utbytet. Detta kan vara var som helst i rummet, men skulle normalt placeras så nära sanna centrum som möjligt.

### **Lägningsriktning**

Pilen märken på baksidan av varje platta indikerar tillverkningsriktningen. Specifikationen om textilplattorna skall läggas som "heltäckningsmatta", "1/4 varvs vriden" eller "Mosaik" skall bestämmas innan installation påbörjas.

**OBSERVERA** Alternativ för riktningen av plattinstallation varierar mellan de olika kvaliteterna. Det är lämpligt att kontrollera med Forbo före installationen.

Tänk på att det rekommenderas att man mosaiklägger plattorna när det gäller enfärgade och släta plattor, dvs. vrider varannan platta 90 grader. Detta ger bästa optiska resultat, snyggare skarvar, samt större flexibilitet vid framtida kompletteringar då eventuella skillnader i tillverkningen inte märks på samma sätt. Se till att varje plattkant läggs tätt mot nästa platta utan att orsakar toppar. Det är viktigt att inget av lugg materialet blir klämt mellan plattorna.


### **Limning**

Plattorna hellimmas med gärna med tejplim för att plattorna lätt ska kunna flyttas eller bytas. Använd roller för att påföra limmet. Använd annars av tillverkare rekommenderat lim. Fogar på installationsgolv bör tejpas innan limningen för att förhindra glidning (i sidled) såväl som att förebygga eventuellt knarrljud. Plattorna bör vältas med tung vält (50 kg) för bättre vidhäftning. På små ytor kan det räcka med att plattorna gnids ner ordentligt. Limfläckar avlägsnas genast med en fuktig trasa.

### **Westbond plattor**

Westbond textilplattor identifieras som antingen "T" eller "B" på både baksidan av plattan och på förpackningen. Blandning av T-och B-plattor i samma område av installationen rekommenderas inte och bör inte utföras om det inte är absolut oundvikligt. Där både T-och B-plattor levereras bör de vara åtskilda och används i skilda installationsområden.

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

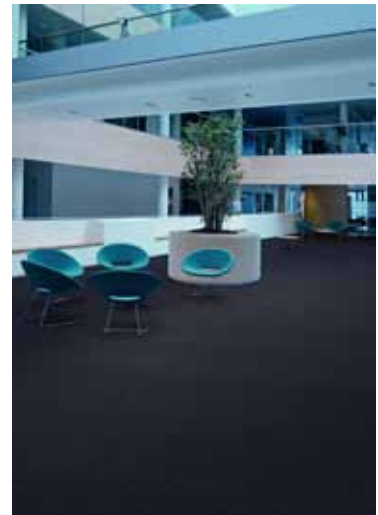

**Forbo Flooring AB**

Box 9046  
400 91 Göteborg  
Tel: 031-89 20 00  
info.sweden@forbo.com

**[www.forbo-flooring.se](http://www.forbo-flooring.se)**

