

Spesialtape for gummibelegg i trapper

Goman 240



Sikker installasjon av gummibelegg i trapper

Bruksområder:

Spesial akrylbasert limsystem for hurtig og sikker montering av gummibelegg i trapper. Ved bruk av Goman 240 kan trappen brukes også under belegging. Goman 240 gir en hurtig og renslig montering uten bruk av løsemiddelholdige produkter. Til bruk inne.

► Eget til:

- gummitrinn med hjørneprofiler
- gummibelegg kombinert med separat trinnforkant

► Eget på:

- betong og sementpuss (primet)
- kunststein og terrasso
- tre
- metall (ubehandlet)
- sparkelmasse (primet)



www.blauer-engel.de/uz113



ÖKOLINE

for System for gummibelegg i trapper
PÅ Underlag med opp til 1 mm struktur

Bestanddel: Akryl copolymer, fukt- og konserveringsmiddel, armering og papir

Produktegenskaper/fordeler:

- Trappen kan være i bruk hele tiden
- Unngår bruk av løsemiddelholdig kontaktlim
- Forurenses ikke inneluften
- Løsemiddelfri
- Ingen tilskjæring og limpåføring på forhånd
- 3 – 5 ganger hurtigere montering
- "Blue Angel" sertifisert i henhold til RAL-UZ 113
- EMICODE EC1 PLUS / meget lav emisjon

Tekniske data:

Emballasje:	pappeske
Rullbredde:	240 mm
Rullengde:	50 m
Kan lagres:	min. 2 år
Farge:	transparent med grønn armering
Underlagstemperatur:	min. 15°C
Åpentid:	ikke relevant
Bearbeidingstid:	ikke relevant
Kan belastes:	straks etter installering
Skjøteforsegling:	straks etter installering


Gir høyest mulig sikkerhet for god inneluft på grunn av svært lav emisjon. Er sertifisert med "Blue Angel" i henhold til RAL-UZ 113.

Bruksveiledning:

- ▶ Bruksområde: kun i trappetrinn, ikke på arealer.
- ▶ Underlaget må være permanent tørt, fast, bærende, plant, fritt for olje, støv og silicon samt oppfylle kravene for gulvbelegning i Norsk Standard.
- ▶ Påse at gulvbelegget og Goman 240 er uten spenninger og vridninger før montering. La gulvbelegget (og Goman 240) akklimatiseres tilstrekkelig i henhold til produsentens anvisninger.
- ▶ Trinnforkant: Trinnforkanten må være rett og passe til gummiprofilen. Trinnforkanter som ikke er rette eller er skadet må rettes og repareres med egnet sparkel.
- ▶ Støvbind underlaget med løsemiddelfri primer som UZIN PE 260 eller UZIN PE 360.
- ▶ Gummibelegget skal installeres uten skjøter (bruk kun banevare). Ta eventuelt kontakt med oss angående legging av gummifliser.
- ▶ Hjørneprofiler og sokler av gummi er ikke egnet til å lime med Goman 240.
- ▶ Ved eventuell framtidig fjerning av Goman 240 kan det bli limrester igjen på underlaget. Produktet er derfor ikke egnet hvis underlaget senere skal bringes tilbake til original utseende.

Til montering trengs følgende:

- ▶ Goman 240, korkglatter, klut, teppekniv, gummiklubbe



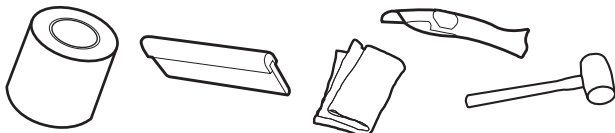


Tips for montering:

- ▶ Fukt kniven med vann for lettere kutting.






Montering:

- 1 ▶ Monter Goman 240 på hele nederste opptrinn og gni fast.
 - ▶ Gni den overskytende delen av Goman 240 fast på inntrinnet.
- 2 ▶ Fra første inntrinn monteres Goman 240 fortløpende uten åpning.
 - ▶ Ikke kutt overlapp, monteres fortløpende.
- 3 ▶ Tilpass høyden på belegget til første opptrinn etter produsentens anvisning.
 - ▶ Fjern beskyttelsespapiret på Goman 240.
 - ▶ Monter belegget og gni over med en korkglatter.
- 4 ▶ Legg gummibelegget løst på trinnet.
 - ▶ Merk av trinnkanten og bøy til belegget på forhånd.
- 5 ▶ Begynn med å trekke beskyttelsespapiret av Goman 240. Trekk av halvparten og start fra trinnforkanten.
- 6 ▶ Monter belegget og bank dette fast med gummiklubbe.
 - ▶ Fjern resterende folie.
 - ▶ Monter resten av belegget, og gni over med korkglatter.
- 7 ▶ Fjern folien fra neste trinn.
 - ▶ Monter belegget fra overgangen mellom inntrinn og opptrinn.
 - ▶ Press belegget på plass og gni over med korkglatter.
- 8 ▶ Skjær bort overflødig belegg.

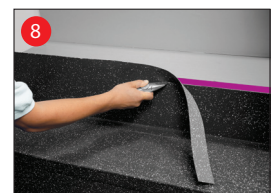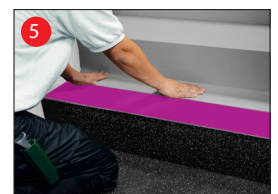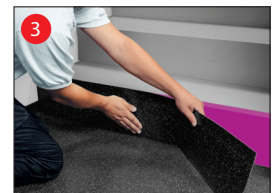

Med profil på trinnforkant:

- 1 ▶ Monter Goman 240 på hele nederste opptrinn og gni fast.
 - ▶ Gni den overskytende delen av Goman 240 fast på inntrinnet.
- 2 ▶ Fra første inntrinn monteres Goman 240 fortløpende uten åpning.
 - ▶ Ikke kutt overlapp.
- 3 ▶ Fjern beskyttelsespapiret fra opptrinnet.
 - ▶ Tilpass høyden på belegget, sett fast og gni over med en korkglatter.
 - ▶ Tilpass lengden på trinnforkanten og rengjør denne.
- 4 ▶ Fjern folien fra forkanten i en dybde på ca. 10 cm.
- 5 ▶ Monter trinnforkanten og slå denne godt fast med gummihammer.
 - ▶ Legg inntrinnet inn under monteringsleppen og press denne fast i Goman 240.
- 6 ▶ Fjern resten av beskyttelsespapiret inn til overgangen inntrinn/opptrinn.
 - ▶ Monter belegget og press fast med en korkglatter.
- 7 ▶ Fjern beskyttelsespapiret fra neste opptrinn.

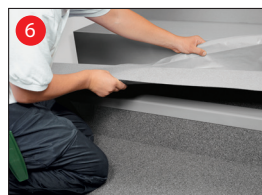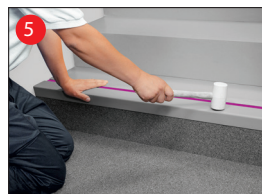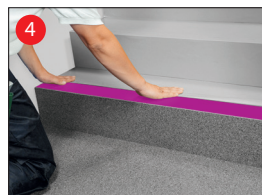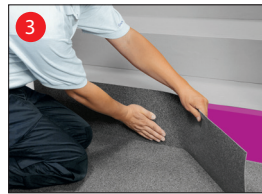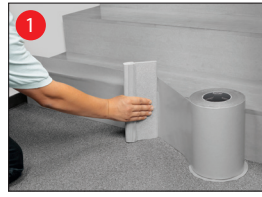

- 8 ▶ Press belegget inn i overgangen mellom inntrinn og opptrinn.
 - ▶ Monter belegget og gni over med en korkglatter.



- 9 ▶ Skjær bort overflødig belegg.



Viktige anvisninger:

Lagres på et tørt og kjølig sted uten direkte sollys.

Arbeids- og miljøvern:

Produktet krever ingen spesielle tiltak for beskyttelse av bruker.

Av yrkeshygieniske grunner anbefaler vi at det ikke drikkes, spises eller røykes ved bruk av produktet. Lagres utilgjengelig for barn.

For mer informasjon, ring +47 35 50 64 00.

Avfallsdeponering:

Tom emballasje resirkuleres. Produktrester deponeres som husholdningsavfall.

Garanti:

UZIN gir en 5 års garanti på alle egenskaper som er beskrevet i dette databladet.

- Alle vanlige håndverksmessige regler og normer samt Norsk Standard for legging av belegg, må følges.
- I alle tilfeller skal det gjøres limtest før montering.

Garantien gjelder ikke hvis:

- for- og baksiden av gummiprofilen ikke ble rengjort med vann før montering.
- produktet blir utsatt for unormale påkjenninger, spesielt av kjemisk eller mekanisk art
- brukes eller er montert annerledes enn det som er beskrevet i dette datablad
- Goman 240 er blitt utsatt for fuktighet.
- installasjonen ble gjort ved temperaturer under 15 °C (gjelder på trinn).
- Goman 240 er brukt på steder med høy luftfuktighet og/eller store temperaturvariasjoner som for eksempel vinterhager/drivhus.