

### 1. Kontroller at alle deler er med!



Trekkør rettskjøt


+ Silikon



Krympestrømpe




Skjøterør



Strips




### 2. Krymping

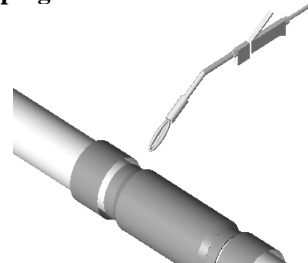

- Ø Krymping av krympemateriell gjøres med varmluftsblåse eller åpen gassbrenner.
- Ø Det må benyttes egnet munnstykke som sprer flammen.
- Ø Flammen må kunne reguleres med forskjellig varme.

### 3. Endeavslutning m/trekkør

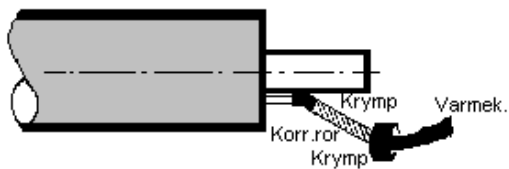

- Ø Skjøt trekkør med korr.rør – tett med kr.strømpe mot trekkør
- Ø Tett trekkør i enden mot varmekabel når ferdig trukket

### 4. Tetting av isolasjonsende



- Ø Tre på end-cap før videre rørføring
- Ø Krymp ned med varme
- Ø Tett evt. åpninger mellom trekkør, medierør og end-cap med silikon