




FDV - DOKUMENTASJON

Industri- og Boliggulv AS

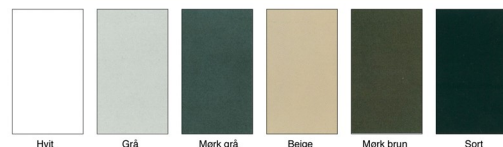

Produkt:	Selvklebende fotlister i myk PVC
----------	----------------------------------

1 PROSJEKT

Entreprenør/utførende:	
Prosjekt/adresse:	
Bruksområde/bygningsdel:	

2 PRODUKTBEKRIVELSE

- Fotlister i myk PVC
- Ferdig tapet
- Høyde: 50-100 mm
- Lengde: opptil 50 m.
- Farger: Hvit, grå, Mørk grå, Beige, Mørk brun, Sort

2.1 BRUKSOMRÅDE

- List for å dekke overgang mellom gulv og vegg i et rom
- Ideell for et raskt og godt resultat
- Klargjøring/montering: se pkt. 5, side 2

3 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Til rengjøring brukes et vanlig, enkelt rengjøringsmiddel.
Løsemidler som aceton, tynner eller butylacetat må ikke brukes.

Ettersyn/kontroll:


Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall:

Krever ingen vedlikehold. Bør inngå i de vanlige renholdsrutiner.

4 TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Industri- og Boliggulv AS
Organisasjonsnummer	945048247
Adresse	Hovinveien 43
Postnummer og sted	0576 Oslo
Telefon	23 24 48 00
E-post	firmapost@ibg.no
Internettadresse	www.ibg.no

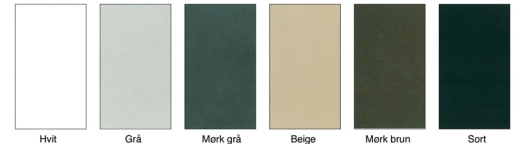

FDV - DOKUMENTASJON

Industri- og Boliggulv AS

Produkt:	Selvklebende fotlister i myk PVC
----------	----------------------------------

5 KLARGJØRING/MONTERING

- Kontroller at underveggene er helt tørre og faste før monteringen. Støpegrader og andre ujevnheter må ikke forekomme. Ved pussede vegger skal nederste del være pusset med finpuss minst i høyde som fotlisten. Ved bruk av platevegger skal platene gå helt ned til gulvet, åpning på maks. 3-4 mm kan godtas. Større åpninger mellom gulv og underkant av plater fører til utilstrekkelig støtte og feste for listen. Sparkling av plateskjøter må også utføres helt ned til gulvet. Mangler ved underlaget må utbedres med sparkling og eller evt. sliping. Det forutsettes at vegger blir malt, tapetsert eller får annen overflatebehandling før lister monteres. Hvis listen settes på ubehandlet puss, gipsplate eller lignende, må det primes først. Temperaturen i rommet skal minimum være 18°C 3 dager før og 3 dager etter monteringen.
- Fotlistene må være romtemperert før montering.
- Underlaget skal alltid primes 10-15 cm på hver side av ut- og innvendige hjørner samt ved skjøter og start/stopp-punkter. Hvis underlaget er malt glassfiberstrie, brettskurt puss eller lignende skal det primes for å gi tilstrekkelig feste for tapen før montering. I tillegg må all glassfiberstrie og lignende være limt helt ned.
- PVC-materialet kan krympe, derfor frarådes det å varme opp eller å strekke listen i forbindelse med monteringen. Listen bør når den trekkes rundt utadgående hjørner, varmes forsiktig, men uten å strekkes.
- Ved montering skal fotlisten presses ned og inn, slik at list og vegg danner en 90° vinkel. **Det presiseres at listen må strykes godt til i hele listens bredde mot vegg.**
- Som primer anbefales vannbasert kontaktlim eller vanlig herdende vannbasert gulvlim. Limet kan tynnes noe for at primeren blir litt smidigere å stryke på. Det er absolutt et krav at primeren er helt tørr før listen monteres .