

Dobbelttidig tape for gulvlister

UZIN U-Tack

For sikker montering av lister

Bruksområde:

UZIN U-Tack er en universell tape for sikker installasjon av forskjellige typer gulvlister og striper med gulvbelegg.

► Egnest for:

- Tekstile gulvbelegg med standard baksider
- PVC-gulvbelegg striper
- Fleksibel PVC-gulvlist
- PVC hulkillister
- Massiv kjerne gulvlist dvs. Döllken
- Linoleum gulvlist

► Egnest for bruk på:

- Plaster
- Murverk
- Metall (ubehandlet)
- Malte overflater
- Plastikk
- Tre
- Betong
- Keramikk
- Gips (primet)
- Tapet*
- Avrettingsmasse (primet)

* se «Merknader for forberedelse»



www.blauer-engel.de/uz113

ÖKOLINE

Sammensetning: Akrylat-kopolymere, nett- og avskumingsmiddel, strie, papir

for gulvlister og striper med gulvbelegg

ON overflater med struktur på opp til 1,5 mm

Produktfordeler / -egenskaper:

- Universell
- For hurtige installasjoner
- Løsemiddelfri
- «Blå engel» iht. RAL-UZ 113
- EMICODE EC1 PLUS / Svært emisjonsfattig

Tekniske data:

Emballasje:	kartong
Bredde til ruller:	25 mm / 40 mm / 50 mm / 85 mm
Lengde til ruller:	50 m
Holdbarhet:	min. 2 år
Farge:	gjennomsiktig
Underlagstemperatur:	min. 15 °C
Tørketid:	ingen
Arbeidstid:	ubegrenset


Gir størst mulig sikkerhet mot emisjoner og støtter opprettelsen av et sunt innneklima i huset. Merket med „Blå engel” for emisjonsfattige gulvbelegglim og andre leggematerialer iht. RAL-UZ 113.

Merknader for forberedelse:

- ▶ Underlag forberedelse: Underlaget må være permanent tørt, hardt, bærende, flatt, fri for fett, støv og silisium, i samsvar med nasjonale standarder (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Tapeten må kuttes/ fjernes for området som dekkes av gulvlisten.
- ▶ Lagring/transport: Ikke rull gulvlisten med massiv kjerne (skaper spenning).
- ▶ Påfør løsemiddelfri primer (UZIN PE 260 eller UZIN PE 360) på støvete vegger og gulv.

Følgende er nødvendig:

- ▶ UZIN U-Tack, gummihammer, teppekniv

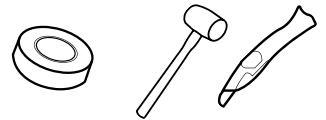

Tips for påføring:

- ▶ Fukt kniven med vann for å forenkle skjæringen

Bearbeidelse av PVC hulprofil:



- ▶ PVC-gulvet må installeres på gulvet tilsvarende produsentens anbefaling, med en 10 cm sprekk til veggen




- ▶ Plasser UZIN U-Tack på det runde papirarket
- ▶ UZIN U-Tack festes i tilsvarende høyde på veggen og presses fast



- ▶ Skjær nøyaktig tilpasset og gjæret PVC hulkillist (min 20 x 20 mm)
- ▶ Kutt 2 cm av det beskyttende papiret fra den nedre delen av UZIN U-Tack og trekk den av



- ▶ Monter den rengjorte PVC hulkillista fra hjørnet
- ▶ Press UZIN U-Tack på seksjonsvis uten vridning eller hardt press

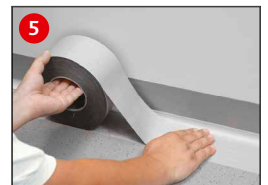

- ▶ Påfør UZIN U-Tack på gulvet fra kanten til gulvbelegget og gni godt fast
- ▶ PVC hulkillista vil da bli overlappet
- ▶ Monter U-Tack inntil hverandre i hjørnet



- ▶ Skjær innvendige / utvendige hjørner til riktig størrelse ved hjelp av en mal og tilpass dem



- ▶ Skjær gulvbelegg striper til størrelse
- ▶ Trekk av det beskyttende papiret fra UZIN U-Tack som sitter fast på gulvet
- ▶ Begynn å installere gulvbelegget
- ▶ Gni eller rull fast ned på gulvet



- ▶ Fold ned beskyttelsen fra veggen og trekk av det beskyttende papiret
- ▶ Press belegget godt mot hulkillen og rull belegget opp på veggen. Press godt etterpå


Påføring av fleksible PVC-gulvlister:



- ▶ Rengjør baksiden




- ▶ Plasser UZIN U-Tack på papirarket
- ▶ UZIN U-Tack festes i tilsvarende høyde på veggen
- ▶ Gni godt fast

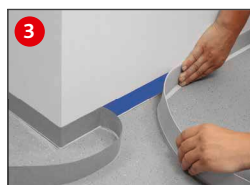

- ▶ Trekk av det beskyttende papiret seksjonsvis inntil ca. 20 cm før hjørnet
- ▶ Myk PVC-list monteres uten trekk og spenning inntil ca. 20 cm foran hjørnet



- ▶ Ved hjørnet må du varme opp baksiden av gulvlisten og bøye den i form
- ▶ Fjern det beskyttende papiret, og installere gulvlisten uten vridning eller trekking. Deretter må du banke langs gulvlisten.

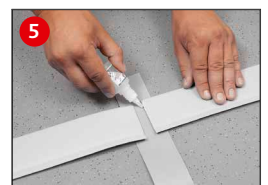

- ▶ Unngå åpne skjøter ved å bruke superlim til å lime sammen endene

Påføring av teppegulvlister:



- ▶ Monter UZIN U-Tack på baksiden av teppegulvlisten (for hånd eller med påføring)



- ▶ Trekk av det beskyttende papiret
- ▶ Uten vridding og trekking installeres teppegulvlisten



- ▶ Bruk en gummihammer til å banke langs gulvlisten




- ▶ Du må alltid forhåndsinstallere hjørner med en lengde på mer enn 20 cm
- ▶ Før du fjerner det beskyttende papiret, må du på forhånd bøye teppegulvlisten på hjørner (for å avlaste spenning)

Påføring av gulvlisterstriper:



- ▶ UZIN U-Tack monteres i tilsvarende bredde på baksiden av beleggstripen og press den med trykk fullstendig på baksiden

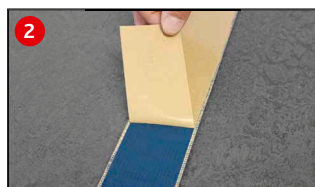

- ▶ Trekk av det beskyttende papiret



- ▶ Beleggstriper legges på uten trekk og spenning



- ▶ Trykk fast inn og påfør trykk langs gulvlisterstripen
- ▶ Overgangen mellom beleggstriper og reguleringsstriper kan straks bearbejdes med silikon

Påføring av gulvlister med massiv kjerne og aluminium:



- ▶ Trekk opp og løs rulleholderen
- ▶ Monter de lim-avvisende papirskivene



- ▶ Avhengig av arbeidsretning, må du plassere UZIN U-Tack i applikatoren mot venstre eller høyre
- ▶ Senk ned rulleholderen



- ▶ Påfør UZIN U-Tack på veggen med applikatoren
- ▶ For gulvlister med en høyde på 10 cm, plasser en ytterligere stripe med UZIN U-Tack for hånd rett over den første stripen



- ▶ Fjern det beskyttende papiret
- ▶ Installer gulvlisten på UZIN U-Tack
- ▶ Bruk en gummihammer til å banke langs gulvlisten

Viktige merknader:

Må lagres i et tørt, kjølig område der det ikke utsettes for direkte sollys.

- ▶ For en mer stabil installasjon av PVC fleksible gulvlister og PVC hulkil anbefaler vi å bruke Remur
- ▶ Stive lister: Såfremt veggene er ujevne anbefaler vi å bruke Toptac 35 eller innhente brukerteknisk rådgivning.

Arbeids- og miljøvern:

Produktet krever ingen spesielle HMS-tiltak. Av arbeidshygiene grunner anbefaler vi at en ikke spiser, drikker eller røyker under bearbejlingen. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ytterligere informasjon finner du på www.uzin.com eller +47 35 50 64 00

Deponering:

Resttømte hylser og kartongemballasjer kan resirkuleres. Materialrester kan kastes som husholdningsavfall.

Garanti:

UZIN gir 5 års garanti på alle egenskaper som er angitt i installasjonsanvisningen.

- Følg de generelle anerkjente tekniske reglene for installasjon av gulvbelegg i samsvar med gjeldende standarder (EN, DIN, VOB, OE, SIA). Egnede bindingsforsøk må utføres på stedet før påføring.

Garantien blir ugyldig hvis:

- Massendringer eller deformasjoner oppstår
- produktet blir utsatt for uvanlig påvirkning, spesielt av kjemisk eller mekanisk natur.
- det brukes eller installeres annerledes en angitt i installasjonsanvisningene.
- ingen stålpinner / stifter ble brukt i endene av gulvlisten i tilfelle spenninger.
- UZIN U-Tack er utsatt for fuktighet.
- installasjonen ble utført ved under 15 °C (på veggen).
- UZIN U-Tack brukes i områder med økt fuktighet eller termiske eksponeringer (f.eks. vinterhager).