

Leggeanvisning for homogene gulvbelegg

Palettene PUR, Pearlazzo PUR, Prestige PUR, Classic Mystique PUR, 2000 PUR

Kontroller at varenummer er riktig i henhold til bestillingen og at alle rullene og pakkene har samme trykk-/batch nummer. Dersom det oppdages transportskader skal dette noteres på fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt med forhandler eller Polyflor Nordic. Det tas ikke ansvar for eventuelle feil eller fargeforskjeller dersom gulvbelegget er blitt montert. Ved etterbestilling med ulik batch, kan fargeforskjeller forekomme. Vare- og trykk/batch nummer står på pakker og ruller.

AKKLIMATISERING

Det er viktig at produktet ikke utsettes for store temperaturforskjeller før, under og etter legging.

Ref: NS 3420 TH C1,3.

Gulvbelegget og gulvlimet må lagres minst et døgn i rommet hvor det skal monteres, med en konstant temperatur på min. 18C. Det er viktig at beleggrollene blir akklimatisert stående for å unngå klemmer i belegget. I kalde perioder må en påregne noe lenger akklimatiseringstid, gjerne 2 til 3 døgn. Anbefales at vinylfliser lagres maksimum 5 pakker i høyden, ikke langs yttervegg og at pakker åpnes i ene enden.

Rull ut lengdene, gjerne dagen før, minimum noen timer før legging, slik at belegget akklimatiseres før installasjonen. En jevn temperatur før og under montering er viktig for sluttresultatet. Det må ikke være endringer i temperatur eller fuktighet den første uken etter montering slik at gulvlim tørker helt ut før belastning.

MONTERING

Utdrag fra NS 3420 TH: 2019 Y1,6:

«For å unngå fuktskader må det i mange tilfeller sørges for uttørring av underlaget før belegget kan legges. Før halvharde eller tekstile belegg legges på betonggulvet der det er montert gulvvarme, skal varmen ha stått på lenge nok til at fuktinnholdet er kommet under et kritisk nivå. Dette må hensyntas ved prosjektering og framdriftsplanlegging.

MERKNAD:

I henhold til relevante kontraktstandarder er det oppdragsgivers ansvar å stille et tilstrekkelig tørt underlag til gulvleggers rådighet til avtalt tid» Anbefalte fuktverdier er maks. 85% RF i undergulv av betong og maks. 12% i sponplater uten gulvvarme og maks. 8% med gulvvarme. Gulvvarme må tilpasses slik at overflatetemperatur ikke overstiger 27 grader, nivåer over dette kan medføre misfarginger og endringer i gulvets egenskaper.

Montering av gulvet må ikke skje ved temperatur under 18C. Undergulvet må ha en temperatur på min. 15C, være støvsuget, rent, plant, tørt og fritt for malingsflekker og annen forurensing før montering kan skje. Dekk til vinduer hvor solen kommer til for å hindre at varmen tørker ut gulvlimet før belegget er montert.

Polyflor anbefaler ikke å montere nye gulvbelegg over eksisterende gulvbelegg.

Det beste undergulvet er avrettet, ensartet og sugende.

Husk godt arbeidslys, dette er viktig!

Gulv som skal endevendes skal ha merking om dette på beleggrollen. Pass på at alle ruller som brukes i samme rom har samme batch nummer. Ved utrulling av belegget skal overflaten aldri være mot undergulvet. Alle lengder legges ut og grovkappes og beleggkanter anbefales å trimme med kantskjærer for beste resultat. Lengdene legges med overlapp og risses sammen.

LIMING

Dra halvparten av lengdene tilbake og gjør klart for påføring av lim. Følg lim leverandørens instruksjoner og anbefalinger for bruk av gulvlimet og påfør limet med anbefalt limspreder. Forbruk ca. 1 liter per 4m² eller 250g pr. 1m² gulvbelegg, avhengig av undergulvet. La limet luften litt før gulvbelegget legges ned. Legg lengdene tilbake til opprinnelig posisjon ved å rulle de tilbake, dette

minsker risikoen for å fange luft under belegget. Fjern raskt eventuelt limsøl med en fuktig klut.

Bruk en gulvvalse og start med å rulle på tvers av lengdene, dette for å fjerne eventuell luft og sikre god kontakt mot limet og undergulvet. Deretter vals i lengderetningen. Denne rutinen gjentas etter ca. 4 timer. Nymontert belegg må ikke belastes tyngre før lim er tørket, normalt 7 døgn. Gulv med visuelle feil eller mangler må aldri monteres.

VINYLFISER

Ved legging av vinylfliser følges de samme retningslinjer som for legging av belegg på rull.

Dekorasjonen på noen fliser kan variere, dette gleder spesielt marmorerte. For å unngå områder på gulvet med mer eller mindre mønstring så anbefales det mikse fliser fra flere pakker. Flisene legges deretter vinkelrett på hverandre (sjakk mønster).

Fliser med retningsfritt design kan legges samme vei eller vinkelrett i rutemønster eller forbandt.

Start med å finne senter i rommet og trekk en senterlinje slik at flisene følger denne streken. Eventuell avslutning mot vegg avgjør om midtlinje må flyttes for å sikre at flis mot vegg blir større en halv størrelse. Det kan være til hjelp å trekke flere linjer på gulvet for å sikre at fliser følger rette linjer.

Å legge etter en lang senterlinje kan være vanskelig og ofte føre til unøyaktigheter. For å minimere dette problemet kan denne alternative leggemåten brukes:

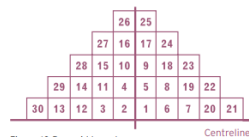


Figure 10 Pyramid layout

Centreline

PS: Unngå å lime for store områder av gangen, det kan resultere i dårligere vedheft for flisene og synlige lim riller i det nye gulvet.

Leggeanvisning for homogene gulvbelegg

Palettone PUR, Pearlazzo PUR, Prestige PUR, Classic Mystique PUR, 2000 PUR

Gulvet må valsles med egnet gulvalse etter legging og før limet blir tørt. Det anbefales å varm sveise alle skjøter hvis det legges fliser i 60x60 cm.

SVEISING

Dagen etter eller tidligst 24 timer etter at gulvet er limt, kan skjøtene freses. Dette kan gjøres enten manuelt med egnet verktøy eller med elektrisk fugefres.

Sporet bør aldri gå dypere enn 2/3 deler av tykkelsen. Hvis belegget er lagt på trinnlydsunderlag, som Polyflor Acoustifoam, er det viktig at fresesporet ikke går så dypt at det når dette underlaget.

A. Fjern alt støv og smuss før sveising.

B. Hvis ikke annet er avtalt bruk en fargetilpasset tråd og test sveisingen på et avkapp. Når du er fornøyd med varmeinnstillingene og prøvesveisingen, start sveisingen av gulvet.

C. Når sveistråden fortsatt er varm, utfør første trimming på sveistråden med egnet kniv, Mozart kniv anbefales da denne ikke skader beleggets overflate.

D. Siste trimming av sveistråden utføres når sveistråden er kald.

VÅTROM

Polyflor homogene belegg er klassifisert som egnet i våtrom og tilfredsstiller krav i NS 3420:2019 TH4 b.1 (EN 13553) Arbeid i våtrom må utføres etter anbefalinger i TEK 17 og Norsk Standard sammen med andre relevante veiledninger og krav slik at utførelsen blir riktig sammen med korrekt fall til sluk.

Det er krav etter Norsk Standard 3420:2019 at alle sveiseskjøter, både ut- og inngående hjørner utføres med skråsnitt på 45 grader.

Sveiseskjøter skal heller ikke plasseres nærmere enn 100mm fra sluk og gulvskjøter skal ikke plasseres inntil utvendige hjørner.

Når gulvbelegget skal monteres i sluk er det en forutsetning at sluket er tilpasset gulvbelegget ref. NS 3420 TH4 y.1.1

Sokkel på våtrom skal trekkes minst opp 70mm på vegg og evt. veggbelegg

skal overlape minst 25mm på gulvbelegg.

GENERELT

Etter at gulvet er ferdig lagt må gulvet dekkes til for å unngå skade fra tungt utstyr, møbler eller annet arbeid som skal ferdigstilles etter at gulvet er montert.

HUSK: Tape på gulvet kan skape varige misfarginger hvis det forblir på gulvet over lengre tid.

Alle føtter til møbler, bord og stolben må være myke og beskytte gulvet for å hindre skraper og permanente inntrykksmerker.

FØRSTE RENGJØRING ETTER MONTERING

Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk kost eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet.

Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin med vann oppsug og rød pad for større områder. Ved mer krevende rengjøring, anbefales det å bruke en oppskuringsmaskin med rød pad og et nøytralt vaskemiddel eller svakt alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet må deretter rengjøres med rent vann flere ganger inntil overflaten er nøytralisert.

ANMERKINGER

I de fleste tilfeller vil den angitte monterings anvisningen kunne dekke de fleste spørsmål som gjelder montering av gulvbelegget. Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

Trinsehjul på stoler og møbler skal være i lys farge, doble myke gummi hjul (type W i henhold til EN 12529).

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no