

Polysafe™ QuickLay PUR



MONTERINGSANVISING

Polysafe QuickLay - sklihemmende belegg uten behov for lim



# Polysafe™ QuickLay PUR

## INTRODUKSJON

Polysafe QuickLay er et sklihemmende belegg som kan monteres uten bruk av lim. Polysafe QuickLay kan monteres over mange ulike typer undergulv uten behov for fast forankring.

- Polysafe QuickLay forenkler leggesprosessen fordi du ikke trenger å ta hensyn til fuktige og forurensete undergulv.
- Egnede undergulv kan være betong, avrettingsmasse eller trebaserte plateprodukter som er blitt montert i henhold til Norsk Standard.
- Polysafe QuickLay kan brukes som et midlertidig eller permanent gulv.
- Undergulv må bare være faste og jevne.
- Kan monteres over eksisterende vinylbelegg.
- Kan monteres over eksisterende epoksybelegg eller malte betonggulv hvor gulvflaten er uten sprekker og hvor en effektiv fuktsperre er etablert.
- Kan monteres på ny betong eller påstøp med relativ fuktighet opp til 97% RF og hvor en effektiv fuktsperre er montert.

(Undergulv med innebygget varme må ha fuktverdier under 85% RF.)

Ved spørsmål vennligst ta kontakt med **Polyflor Nordic på tlf: 23 00 84 00** for flere råd og veiledninger.

## POLYSAFE QuickLay TAPE

To ruller med Polysafe QuickLay Tape blir levert sammen med hver rull med Polysafe QuickLay. Montering krever ingen lim.

- Polysafe QuickLay Tape bør brukes langs alle vegger og under alle skjøter.
- Sørg for at undergulvet er rent og fritt for fett og slippmidler før monteringen av Polysafe QuickLay Tape
- Porøse og sterkt sugende undergulv kan kreve at det utføres en priming før monteringen av Polysafe QuickLay Tape.

For å ivareta garantien vil det bare være mulig å bruke Polysafe QuickLay Tape til montering av QuickLay.

## MOTTAK OG LAGRING

- Kontroller at fargennummer og mengder er riktig i henhold til bestillingen, og at rullene er uten skader.
- Det er viktig å kontrollere at alle ruller har samme batch nummer, hvis dette er bestilt.
- Ved mottagesle av ruller på monteringssted er det viktig at rullene blir satt i oppreist tilstand og lagret i tråd med veiledning merket på rullen, temperatur på min. 18° i en miniumsperiode på 24 timer i forkant av montering.
- For å oppnå best resultat bør de klimatiske forhold på monteringsstedet være i henhold til Polyflor Nordics anbefalinger. En jevn temperatur mellom 18°C og 27°C i 24 timer før montering og 24 timer etter montering.

## POLYSAFE QUICKLAY AKKLIMATISERING

Polysafe QuickLay krever en akklimatisering i forkant av montering.

- Akklimatisering bør finnes på samme sted som det skal monteres for å forhindre dimensjonsforandringer.
- Akklimatisering bør ALLTID foregå på samme sted som monteringen skal skje.
- I kalde perioder og når belegget har stått i temperaturer lavere enn 10°C bør akklimatiseringsperioden økes til minst 48 timer.

## FØR MONTERING (VARME I UNDERGULV)

Ved montering hvor det er varme i undergulv:

- Gulvvarmen bør være testet og godkjent. Den bør være påslått av avslått i en periode opptil 2 uker for å sikre at undergulvet er kommet ned i anbefalt fuktverdi på 85%RF. Hensvisning til NS 3511.
- Varme i undergulv bør være slått av og undergulv kjølt helt ned i en periode på minimum 48 timer i forkant av montering. Varme i undergulv bør forbli avslått gjennom hele monteringen og i en periode på minst 48 timer etter montering. Varme kan deretter sakte økes gjennom flere dager opp til normal temperatur.
- Maksimal temperatur i undergulvet må ikke overstige 27°C.



Bilde 1 NØDVENDIG VERKTØY

## FORBEREDELSE FØR MONTERING


Området gulvet skal monteres på må være ryddet og klart for nytt gulv. Forsikre deg om at alle andre fag har ferdigstilt sitt arbeid og ryddet materialer og utstyr.

- Fjern all smuss og støvsug hele gulvet.
- Sjekk undergulvets beskaffenhet og utfør utbedringer hvis nødvendig. Porøse og sterkt sugende undergulv vil kunne kreve av gulvet primes før påføring av Polysafe QuickLay Tape.
- Slip alle betong og avrettingslag for å fjerne alle uønskede ujevnheter.
- Støvsug igjen før belegg lengdene legges ut.
- Godt lys er viktig for å sikre et godt slutt resultat.

Å begynne en montering anses i mange tilfeller som en aksept for at forholdene er egnet for montering av gulvbelegget.



# Polysafe™ QuickLay PUR

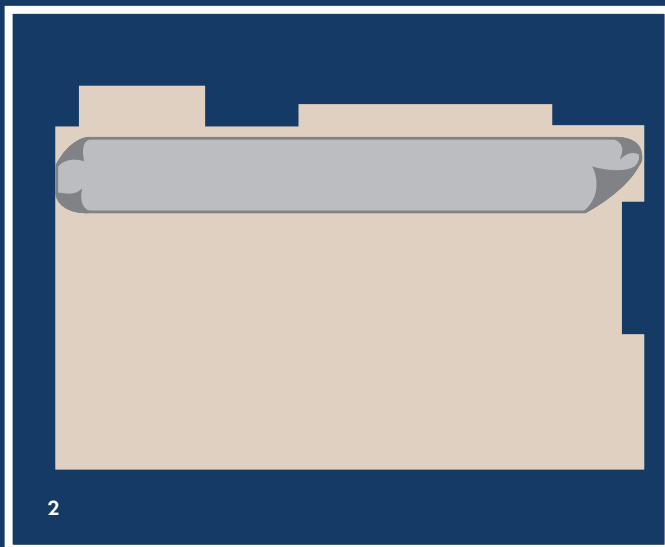

## UTLEGGING AV VINYLBELEGGET

- Arkitekt kan i noen tilfeller ha tegnet i hvilken retning belegget skal ligge. Hvis dette er tilfellet, monter belegget som beskrevet hvis dette er faglig forsvarlig.
- Hvis det er behov for en skjøt må den plasseres slik at en unngår at den faller i en døråpning. I rom med store vinduer anbefales det å legge i retning mot vindu for å minimere synligheten til skjøten.

## UTRULLING AV BELEGGET

- Polyflor anbefaler at Polysafe belegg blir rullet ut med framsiden opp, se til at overflaten ikke blir skadet, og deretter grovkappet på mål.
- Med et overmål på minst 75mm i hver ende av lengdene anbefales det at den får ligge i minst 24 timer til akklimatisering i en jevn temperatur mellom 18°C og 27°C.

## MONTERING AV TAPE

- Polysafe QuickLay dobbelsidig tape bør brukes langs alle vegger og i alle skjøter.
- Papiret på tapen fjernes først etter at belegget er ferdig tilpasset og før skjøter freses.

## TILPASNING AV DEN FØRSTE LENGDEN

- Legg ut første lengde langs veggen, ca 15mm fra veggen.
- Juster belegg lengden slik at den ligger vinkelrett i forhold til begge vegger (Bilde 2.)
- Avhengig av fordypninger og ujevnheter langs veggen bør det brukes en vegggrisser for å markere veggens profil. Vegggrisser bør justeres slik at den vil markere den største fordypningen i veggen.


- Hold vegggrisser med nål direkte ned mot beleggoverflaten og vinkelrett ut fra vegg for å kunne overføre veggprofil til belegget (Bilde 3).
- Polysafe QuickLay dobbelsidig tape bør brukes langs alle vegger og i alle skjøter, sett den 2mm fra ut fra vegger (Bilde 4).

Med denne metoden vil alle ujevnheter ved vegg bli overført til belegg på en nøyaktig måte. Hvis den rissede linjen er vanskelig å se grunnet farge eller design så kan det brukes krittstøv for å markere linjen bedre.

- Flytt belegg lengden litt fra veggen og bruk en kniv med krokblad for å kutte belegget i den rissede linjen.
- Flytt belegg lengden forsiktig tilbake til veggen og sjekk tilpasningen og utfør mindre justeringer hvis det er behov.
- Når tilpasningen er gjort mot vegg, bruk en blyant og marker motsatt beleggkant til undergulvet (linje A -B i bilde 5).



# Polysafe™ QuickLay PUR

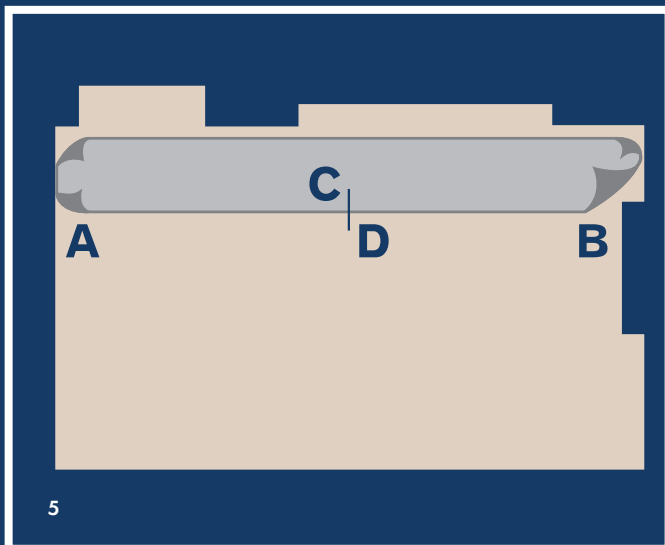

- I senter på beleggekant markeres det en strek på undergulv og belegg som er vinkelrett fra vegg (strek C - D i Bilde 5).
- Behold beleggekant langs linjen A -B og trekk belegget fra endeveggen slik at den er fri.
- Juster veggrisser slik at den har lik avstanden mellom linjen C- D (Bilde 6).
- Marker endevegg profilen med veggrisser som beskrevet tidligere. Gjør det samme på motsatt endevegg.

## SKJØTER

- Polyflor anbefaler at alle skjøter i vinylbelegg blir sveiset. Å trimme bort produksjonskant er en forutsetning for en vellykket sveising.
- Etter montering av belegget skal alle skjøter være sveiset.

## ETTER MONTERING

- Polysafe QuickLay kan tas i bruk umiddelbart etter at det har blitt montert.
- Polysafe QuickLay kan monteres tidligere i byggeprosessen enn det som er tradisjonen med vanlige belegg som blir limt; en vurdering om egnet tildekning må derfor gjøres for å beskytte gulvet.

### Spørsmål?

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med Polyflor Nordic:

Tlf: 23 00 84 00

Epost: [firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)

