

DURI

DuriWood


Golvlister för trä och laminat

UTSEENDE OCH FUNKTION - EN PERFEKT KOMBINATION



Skarvlist 28 mm

Listen är avsedd för samtliga trä-, laminat- och fanérgolv samt 2 mm underlagsmaterial.




Skarvlist 46 mm

Listen är avsedd för samtliga trä-, laminat- och fanérgolv samt 2 mm underlagsmaterial.




Nosbeslag

Listen är avsedd för laminat, fanér- och parkettgolv.

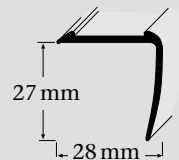


Nivålist 7-9 mm

Listen är avsedd för laminat- och fanérgolv med tjocklek 7-9 mm samt 2 mm underlagsmaterial.




Nivålist 14-15 mm

Listen är avsedd för trägolv med tjocklek 14-15 mm samt 2 mm underlagsmaterial.




Tröskellist 7-9 mm

Listen är avsedd för laminat- och fanérgolv med tjocklek 7-9 mm samt 2 mm underlagsmaterial.



Tröskellist 14-15 mm

Listen är avsedd för trägolv med tjocklek 14-15 mm samt 2 mm underlagsmaterial.



Laminatinlägg 200 cm



Ek




Mörk Ek



Bok



Furu



Ask, Lönn, Björk



Körsbär



Merbau, Mahogny

Listens borrhål är placerade i framkant så att skruven hamnar framför golvmaterial. Golvmaterial kan därmed röra sig fritt. Montera med avstånd enligt golvfabrikantens anvisningar.

DuriWood är ett varumärke och profilerna är mönsterskyddade.

Så här enkelt är det att montera DuriWood

1. Såga till profilen i rätt längd och sätt fast profilen med skruv.

I de fall tröskellisten skall monteras och avståndet mellan skruven och golvmaterialet inte uppfyller golvtillverkarens anvisningar för golvet rörelseförmåga går det att ersätta skruven genom att lägga en sträng med sättlim på listan och trycka fast den mot tröskeln.

OBS! Limma inte fast listan mot golvmaterialet!



2. Mät till inlägget i rätt längd och ritsa ovasidan med en vass kniv där den skall knäckas.

Knäck inlägget genom att böja den mot dig.



4. Ta bort skyddspappret från tejen och fäll ner inlägget i aluminiumlistens spår.

Så här elegant blir slutresultatet.



TEKNISKA DATA ALUMINIUMPROFIL

MATERIAL	Aluminium
YTBEHANDLING	Eloxering
FÄRG	Champagne

Listens borrhål är placerade i framkant så att skruven hamnar framför golvmaterialet. Golvmaterialet kan därmed röra sig fritt. Montera med avstånd enligt golvfabrikantens anvisningar.

TEKNISKA DATA INLÄGG

MATERIAL	Högtryckslaminat HPL
SLITSTYRKA	EN 438

TEJP

TYP	3M Dubbelhäftande tejp 9573
TJOCKLEK	0,25 mm