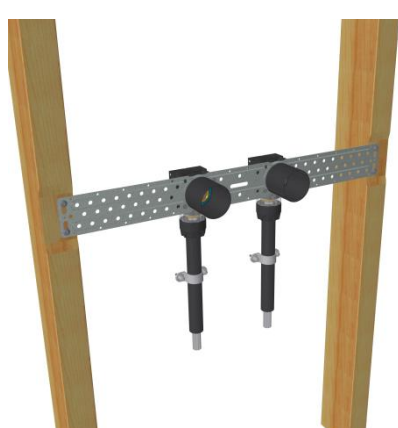

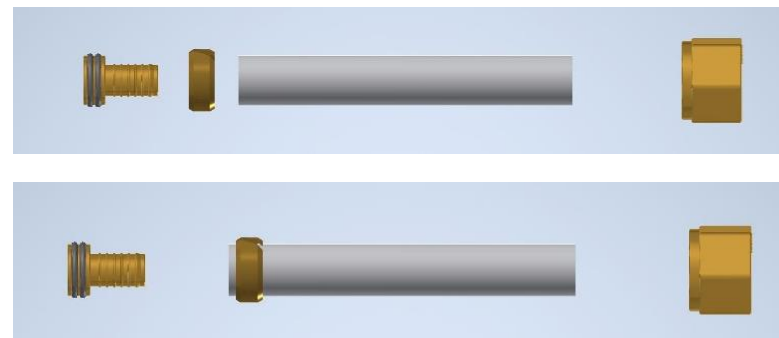

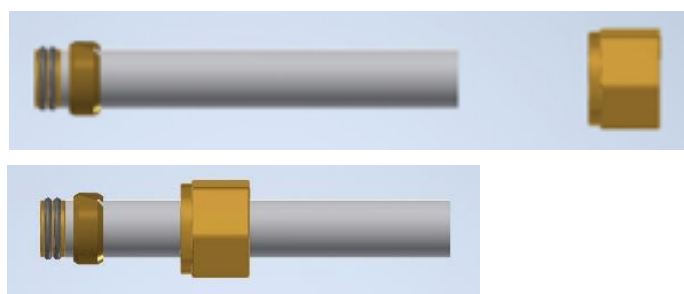






MONTERINGSANVISNING Høiax Veggboks 2017

	<ul style="list-style-type: none">• Veggboksen monteres på montasjeskinne (bruk medfølgende skruer), eller på spikerslag eller stender. På spikerslag benyttes 4 stk. medfølgende skruer 4,0x70mm. Boksen skal alltid stå så langt frem i vegg som mulig og flukte med forkant av stenderverk, slik at hele veggjennomføringen stikker utenfor stenderverket.• Hull i veggskive bores med Ø55mm.
<p>①</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Mutter og klemring tres inn på røret, deretter stikkes støttehylsen inn i rørenden. 
<p>②</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Påse at røret og støttehylsen bunner i koblingen, mutter og klemring skyes mot koblingen og trekkes til for hånd. 

<p>③</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Sett et merke på mutter med f.eks. tusj, som en anvisning på at mutteren er korrekt strammet til.• Bruk egnet verktøy/rør i 1/2" innv. gjenge på albue i veggbox for å holde igjen ved tilstramming av kobling.  <ul style="list-style-type: none">• Deretter strammes mutteren til ca. 3/4 til 1 omdreining slik at splitten i klemringen lukkes.• Koblingen skal deretter løsnes ca. en halv omdreining og trekkes til på nytt for å fjerne spenninger.• Påse at varerøret er stukket inn slik at hele pakningen dekker varerøret.
<p>④</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Monter varerørsfeste på boksen, vri 1/4 omdreining på bajonettlåsen slik at merket på varerørsfestet og på boksen er overrett med hverandre (4).
<p>⑤</p> 	<ul style="list-style-type: none">• Lås varerøret i varerørsfeste med låseringen. Vri 1/4 omdreining slik at merket på låsering og på varerørsfestet er overrett med hverandre (5).

⑥



- Etter at veggskiven er satt opp monteres det alltid tetningsmembran når boksen er plassert i våt sone. Bruk systemets originale tetningsmembran. Tetningsmembran legges i våt smøremembran og overstrykes 2 ganger med smøremembran for å sikre god tetning og vedheft (6).

⑦



- Etter at veggen er ferdig flislagt, kappes boksen til riktig lengde med avskjæringsverktøy, og veggflens monteres (7).

For Push Fit, se denne siden.

Montering av Høiax Veggboks Push Fit:



- 1) Kutt røret med en rørkutter.
- 2) Fas av gradene utvendig på røret.
- 3) Stikk inn røret i innstikksmalen, og merk av med en penn.
- 4) Monter støttehylsen i røret.
- 5) Stikk inn røret i bunnen av kopligen, påse at merket er kant i kant med kopligen.

Tilbehør for veggboks:

Type	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Tetningsmembran	5125639	5125639
Veggflens	5125341	5125341
Avstandsstykke 2017 for montering på gips	5125731	5125731

Verktøy for montering av veggboks:

Type	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Avskjæringsverktøy	5125635	5125635
Monteringsverktøy for veggboks m/libelle 2017	5125713	5125713

Ekstra verktøy for montering av Push Fit veggboks:

Type	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Rørkutter	5125151	5125151
Innstikksmal	5125526	5125526
Støttehylse	5125462	5125462

Typen av samme produkt:

Type	Høiax art.nr.	NRF-nummer
Dobbel veggboks 15mm push 2017	5125719	5125719
Veggboks 1/2" Standard 2017	5125721	5125721
Veggboks 18mm Standard 2017	5125722	5125722
Push veggboks 15 mm 2017	5125723	5125723