

Høykvalitet limsystem

Sigaway

Hurtig liming av nytt tekstilbelegg på eksisterende tekstilbelegg

Produktegenskaper/fordeler:

- ▶ Hurtig og enkel installasjon
- ▶ Belegget er umiddelbart klart til bruk
- ▶ Krever SUPERTape 7900 og, hvis nødvendig, Contact 85
- ▶ EMICODE EC1 PLUS / Meget lav emisjon



for nye tekstilbelegg

PÅ eksisterende tekstilbelegg

Bruksområder:

▶ Egnede beleggtyper:

Tekstilbelegg:

- med jute bakside
- syntetisk action backs
- tekstil action backs
(Unntatt: Texback fra Vorwerk)
- lateksskum bakside
- teppefliser med bitumen, jute eller PVC bakside
(Unntatt: Flotex, Tretlon og Anker Clinic)
- kugelgarn®

▶ Egnede underlag:

- hellimte tekstilbelegg med løkker eller velur (uten høy + lav profil)
- nålefilt

NB: For flere mulige kombinasjoner, kontakt din UZIN representant.

▶ Ikke egnede belegg underlag:

- orientalske tepper
- teppelepere med PVC bakside
- tepper med limavvisende bakside (PUR)
- vevd kokos, sisal, kork
- texback fra Vorwerk
- NEODON (NEODUR Textil / TOP-BAC)
- nålefilt

Elastiske gulvbelegg:

- PVC belegg homogene og heterogene
- CV belegg
- PVC designbelegg
- polyolefinbelegg (PO belegg)
- linoleum

▶ Ikke egnede underlag:

- gipssparkel - bruk Sigan 1 med Planus
- sponplater - bruk Sigan 1 med Planus
- elastiske belegg (PVC, CV, linoleum) bruk Sigan 2
- PVC-belagt kork - bruk Sigan 2
- PU og epoxy belegg - bruk Sigan 2
- parkett / laminat - bruk Sigan 3
- terrasso / Terrassofliser - bruk Sigan 3
- forseglet korkbelegg - bruk Sigan 3
- marmor og naturstein (fare for fargeendring i marmor / naturstein)
- isolerings- og andre beleggunderlag
- overflater som inneholder bitumen
- overflater med struktur


INSTALLASJONSANVISNING

Forberedelse av underlaget:

- ▶ Egnert for bruk av stoltrinser: Hvis et nytt tekstilbelegg som legges med Sigaway skal være egnert til bruk på steder som utsettes for stoler med trinsehjul må det eksisterende hellimte belegget også være egnert. Den totale styrken på det nye tekstilbelegget må være sterkere en det underliggende.
- ▶ Det eksisterende belegget må være hellimt og sitte godt fast over hele flaten. Eventuelle løse partier kan kuttes opp og limes ned igjen eller man kan reparere huller med belegg av tilsvarende type og tykkelse. Det er også mulig å reparere huller med reparasjonsmasse.
- ▶ Underlaget må være permanent tørt, fri for støv og fett og være godt støvsuget.
- ▶ Generelt skal man følge alle Normer i Norsk Standard angående legging av belegg.


Lime SUPERTape 7900 på gulvet:

- ▶ I alle kanter/langs vegger limes en stripe med den dobbeltsidige SUPERTape 7900 på det eksisterende underlaget/gamle belegget.
 - ▶ Der skjøtene i det nye belegget kommer, limes det to striper ved siden av hverandre.
- NB:** Bruk kun myknerresistent SUPERTape 7900.

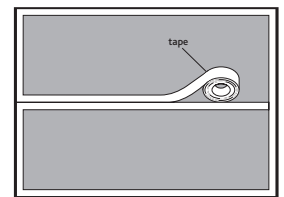


Legging av Sigaway:

- ▶ Fjern kun beskyttelsespapiret fra SUPERTape 7900 langs skjøtene i det nye belegget når Sigaway rulles ut.
 - ▶ Legg Sigaway bane for bane med ca 2 cm overlapp i rulleretningen og gni godt fast.
- NB:** Rull kun ut så mye Sigaway som beregnes belagt med nytt gulvbelegg samme dag.

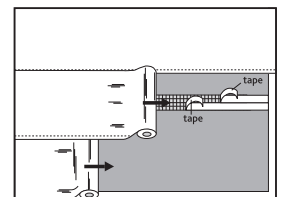


Installere tekstilbelegget:

- ▶ La belegget akklimatisere seg.
 - ▶ Rull tekstilbelegget ut på Sigaway uten å strekke eller vri og gjør en ca tilpasning.
 - ▶ Kutt teppet i henhold til produsentens anvisninger.
- Ved dobbel kutting (gjennom 2 lag), legg en metallskinne under.
- NB:** Kutt aldri igjennom Sigaway.

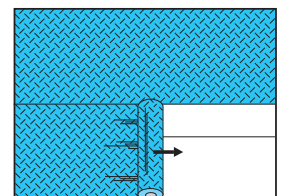


Lime første tekstilbane:

- ▶ Brett halve belegget tilbake.
- ▶ Trekk av beskyttelsespapiret på SUPERTape 7900 som er montert langs kantene.
- ▶ Trekk beskyttelsespapiret av Sigaway flatt og rett mot oppbretten. Kutt av papiret 10 cm fra belegg Bretten, lag en brett på papiret og legg den inn under det oppbrettede belegget.
- ▶ Rull papiret sammen for mindre avfallsvolum.
- ▶ Legg den første beleggbanen uten å trekke eller vri og gni fast.

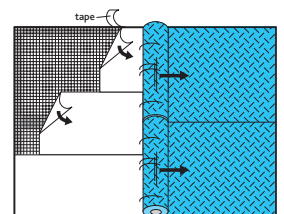

Lime neste beleggbaner:

- ▶ Brett tilbake halvparten av den neste banen og fjern beskyttelsespapiret som ved forrige bane. Legg ned belegget forsiktig og nøyaktig slik at skjøten blir perfekt og gni fast.
- ▶ Gjør det samme med den andre halvdel av belegget, kutt til langs kantene og gni godt fast over hele arealet.

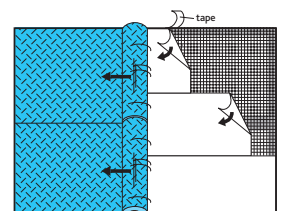

Tips & Triks


Legge Sigaway hurtig; 2-personers prosedyre

- ▶ Rull ut ca 1 meter Sigaway og rett inn nøyaktig.
- ▶ En person går baklengs og ruller ut Sigaway.
- ▶ Den andre står på den utrullede Sigaway og gnir den ned med en kost.




Tilpasse møster

- ▶ For å tilpasse mønster på teppebanene legges første bane i hele lengden uten strekk og bulker og gnis fast.
- ▶ Tilpass neste bane presist mot forrige bane slik at mønsteret stemmer. Legg belegget og gni fast.

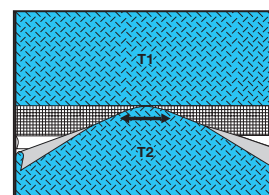


Tekstilbelegg med grov bakside:

- ▶ Lim en stripe med Contact85 (tape for tekstilsokkel) på Sigaway langs alle kanter og eventuelle skjøter. Dette vil forsterke limkraften mot beleggets bakside.
- ▶ Legg tekstilbelegget uten strekk eller bulker og gni ned.
NB: Akklimatiser tekstilbelegget.

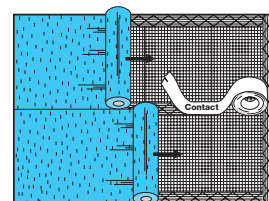


Vanntrikset for tekstilbelegg:

- ▶ Denne metoden kan brukes når man legger skjøter, når man tilpasser belegget eller hvis man skal skyve belegget inn under radiatorer eller bak rør osv.
Fukt Sigaway med en svamp på det aktuelle område. Bruk lite vann for ikke å skade underlaget. Skyv belegget til ønsket posisjon og når fuktigheten har fordampnet har Sigaway sin vanlige limkraft slik at man kan gni belegget fast på vanlig måte.

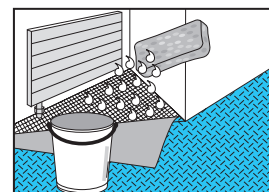

Montere teppefliser:

- ▶ Fjern beskyttelsespapiret.
- ▶ Lag eventuelt markeringer direkte på Sigaway.
- ▶ Når flisene legges fjernes kun det beskyttelsespapiret som er nødvendig etter hvert som leggingen gjøres.
- ▶ For å få tilgang til rommet under datagulver kan individuelle fliser løftes opp sammen med Sigaway
Man kutter da Sigaway langs flisens kanter med en teppekniv. Så løftes flisen sammen med Sigaway. Flisen kan da legges tilbake sammen med Sigaway.

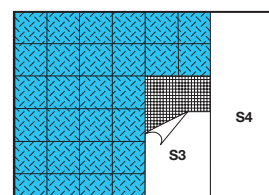

Teknisk data:

Fibervev med dobbeltsidig spesial akryllim og beskyttelsespapir på en side

Spesial akryllim, ingen avgassing/ren luft

Rullbredde 100 cm, lengde 25 m

Egnet for stoltrinser*

Egnet for gulvvarme*

Egnet til prosjektbruk, ingen arealbegrensning

Resistent mot rensesystemer, tåler spray-ekstaksjonsrengjøring

*Det nye belegget og det eksisterende underlaget må også være egnet.

Begrensninger:

1. Ved fjerning av belegg lagt med Sigaway er det mulig at limrester og stoffrester sitter fast på underlaget. Sigaway er derfor ikke egnet til bruk på arealer som senere skal bringes tilbake til opprinnelig utseende (som et slipplim).
2. La tekstilbelegget akklimatisere tilstrekkelig på bruksstedet.

Garanti:

UZIN gir en 5 års garanti på alle produkttegenskapene som er beskrevet i dette databladet.

- Følg alminnelig regler for godt håndverk og alle normer i Norsk Standard for legging av belegg.

Garantien gjelder ikke hvis:

- Sigaway blir brukt ute
 - Sigaway utsettes for unormale påkjenninger, spesielt av kjemisk eller mekanisk art
 - det er ujevnheter i underlaget, ikke stabilt underlag
 - måten produktet er brukt eller montert på avviker fra denne monteringsanvisningen (bruk aldri Sigaway i trapper eller på vegger)
 - det oppstår misfarging på grunn av kjemiske reaksjoner mellom gulvbelegget og underlaget
 - skjøter buler eller åpner seg på grunn av dimensjonsforandringer i gulvbelegget
 - gulvbelegget ble montert i strekk eller med spenninger
 - fuktighet får innvirke på Sigaway
 - installasjonen ble utført ved temperatur under 15 °C (ved gulvet!)
 - det ikke er foretatt en limtest
- > Bruk aldri kne-spenner eller skjøteklemmer.