

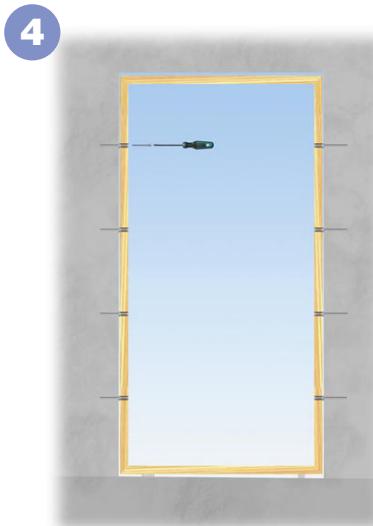
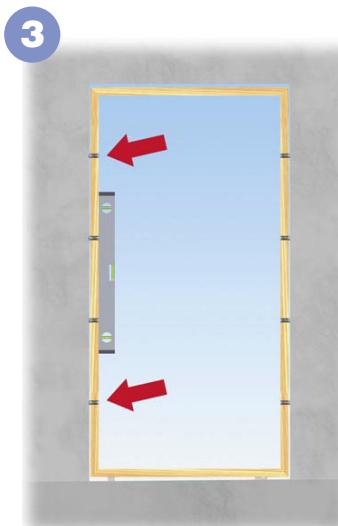


# Adjufix Montasje mot tre

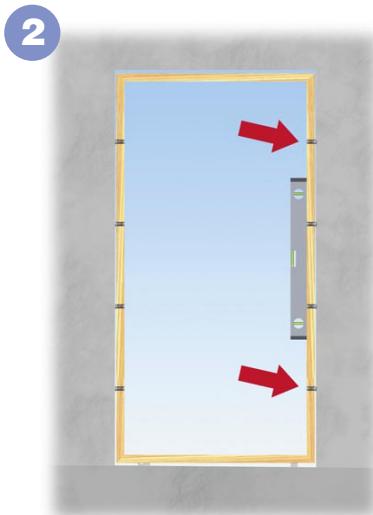

## Montasje av dører med Adjufix-karmhylser.

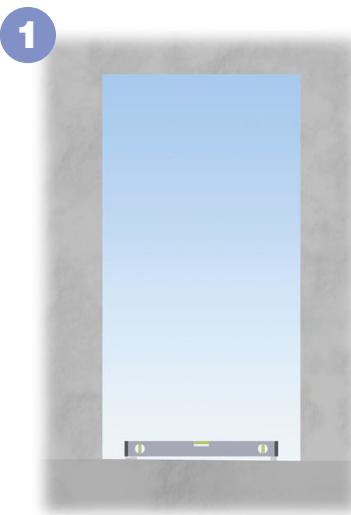

### Mot leca og porøse materialer:

Samme fremgangsmåte som for betong, men på karmhysen settes det en trykkskive, som overfører trykket mot byggkonstruksjonen på en større flate.  
Hvis avstanden mellom karm og vegg er større enn standard brukes en forlenger på 10 mm på karmhysen.

### Mot tre:

Underlaget må være i vater.

Plaser døren i veggåpningene, og skru ut Adjux-karmhyslene i topp og bunn ut mot stenderen.

Juster karmen i riktig dykke, og lodd opp karmens hengsel side. Fest denne siden med festeskruer gjennom karmhysene, Topp/bunn.

Lodd opp karmens lås side, og tilpass karmsiden, med dørbladet. Fest karmsiden med feseskruer gjennom karmhysene, Topp/bunn.

Skru ut de øvrige karmhysene mot stenderen, og fest med festeskruene gjennom karmhysene.

Om nødvendig kan karmen finjusteres ved å skru ut/inn på karmhysene.

### Mot betong:

Samme fremgangsmåte som for tre. Festeskruerne skiftes ut med 8 mm ekspansjons dybler eller betongskruer. Det bores med et betongbor gjennom karmhysen.