

DERBIFILL S

Bitumenmasse for falloppbygg eller utjevning



Beskrivelse

- ▶ DERBIFILL S er det ideelle produkt for å planere tak samt å jevne ut svanker og bulninger.

Fordeler

- ▶ Forhindrer pytt-dannelse
- ▶ Korreksjon av overflaten forenkler påføring av den vanntette membranen
- ▶ Økonomisk gunstig løsning for takplanering
- ▶ Sørger for optimal heft mellom bituminøse vannbestandige produkter og underlaget
- ▶ Klar-til-bruk produkt
- ▶ Kan påføres med en tykkelse opp til 50 mm.
- ▶ Setter seg hurtig
- ▶ Lett og praktisk å arbeide med
- ▶ Forhindrer vannansamling rundt hvelvninger og takvindu

Bruk

- Forbruk : - Varierer avhengig av anvendelsens egenskap og type
Ref: 100 cm x 100 cm x 1 cm (dybde) = 10 liter volum \cong 12 kg
- Utstyr: - Tekkeskje
- Rensemiddel: - DERBICLEAN NT

Forpakning

- Spann à: 25 kg, utrustet med polyetylen ECO-bag, holder kannen ren både under og etter bruk, begrenser kjemisk avfall til kun å være ECO-bagen.

Tekniske data

- Tetthet : 1,2 kg/l
Ikke-flyktige bestanddeler: 96,5%
Flashpoint Pensky Martens cc: 1 °C

Lagring

- I lufttett forpakning, i ventilerte rom, holdes unna varmekilder.

Deite dokument erstatter alle tidligere utsendte produktblad.
Alle verdier er typiske, med de sedvanlige toleranse.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM NORGE AS

Brevikbråteveien 9 – 1555 Son
Tel : 73 82 16 20 - Fax : 73 82 16 21
Foretaksreg NO 933 583 163
E-mail: infono@derbigum.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification




WWW.DERBIGUM.NO

Utførelse ?

Instruksjoner

A/ Overflatebehandling for bituminøs membran

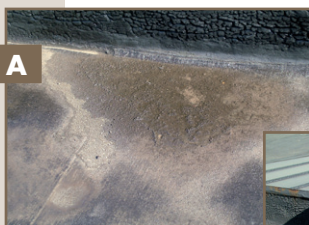

A



- Merk, rens og tørk forsiktig områder som skal behandles.
- Påfør ett lag med DEBRIPRIMER (S, GC eller E), med for eksempel børste.



B/ Påfør DERBIFILL S



B

- Spre DERBIFILL S med en tekkeskje, med maksimum tykkelse på 50 mm.
- Jevn ut og "komprimer" ved å banke forsiktig med tekkeskjeen.
- La det tørke naturlig i 24 timer.



C/ Påfør det vanntette laget



C



- Påfør et stykke DERBICOAT med åpen flamme eller DERBIBOND S kaldt klebemiddel, pass på at det overlapper det tilstøtende området med minimum 10cm.
- Ved bruk av DERBIBOND S, påfør det kalde klebemiddelet til undersiden av membranen, påfør så DERBICOAT i sin endelige posisjon.
- Den generelle vanntettingen kan nå bli utført. Pass på å ikke belast det planerte området på minst 5 dager.

