

DERBISEAL S

Hurtig klebende bituminøs lim



Beskrivelse

- ▶ DERBISEAL S er et hurtig klebende bitumenbasert lim, egnet for festing av ulike type isolerende plater og lukking av skjøter.

Fordeler

- ▶ Sørger for heft mellom ulike type kompatible isolerende plater og et underlag som følge av produkte særskilte sammensetning av bitumen og polymer.
- ▶ Ett produkt som egner seg for lukking av skjøter.
- ▶ Klar til bruk; ingen utløpsdato; frost-resistent.
- ▶ Ikke giftig.
- ▶ Rask og effektiv påføring.
- ▶ Sikker påføring som følge av redusert bruk av flamme (spesielt for skjøtene).
- ▶ Forblir elastisk etter tørking, absorberer termiske sjokk, tillater små bevegelser av underlaget.
- ▶ Brukt i kombinasjon med DERBIBOND S, gir DERBISEAL S 100 % vanntett påføring uten bruk av flamme.
- ▶ Kombinerer kvalitet, effektivitet, hurtighet, sikkerhet og pålitelighet.
- ▶ Forbedrer innvendig estetikk; ingen skruerull på innsiden av synlige metalldekker.

Bruk

- Forbruk:
- Ved legging av kompatible isolerende plater:
Sentrale områder minimum 750 g/m²; rand- og hjørnesoner opp til 1250 g/m². Beregnet i hht. vindlast standarder.
 - I strenger : 150 g/m² (strengen er ± 30 mm brede og ± 4mm tykke).
Minimum 5 strenger/meter.
 - Ved punkt : ± 150 g/punkt. Minimum 5 punkt/plate
(1 sentralt og 1 for hvert hjørne).
 - DERBIGUM skjøter:
 - For langsgående skjøter 2 strenger, eller 300 g/lm
 - For tverrgående skjøter 3 strenger, eller 450 g/lm
 - Strengene er ± 30 mm brede og ± 4mm tykke
- Utstyr :
- tekkeskje
 - håndpumpe K2 og pneumatisk FUGEPISTOL K4
 - skruepumpe K15
- Påføringstemperatur : min. + 5 °C / max. + 35°C
- Rensemiddel : - DERBICLEAN NT

Forpakning

- Spann á : 12 kg, 25 kg, 30 kg
Pølser á : 1,5 kg / 3 kg

Tekniske data

- Tetthet : 1,2 kg/l
Ikke-flyktige bestanddeler : 85 %
Flammepunkt cc : ≥ 23 °C

Lagring

I lufttette spann, i ventilerte rom, holdes unna varmekilder.



DERBIGUM NORGE AS



Instruksjoner

A/ Klargjøring av overflaten




A

- Påfør DERBISEAL S på en ren, tørr og fettfri overflate.
- På absorberende overflater påfør først DERBIPRIMER (S,GC eller E). Tillat tørking.

B/ Påfør DERBISEAL S for å feste tilpassede isolerende plater




B

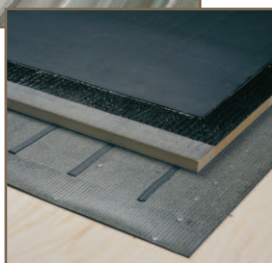

- Bruk passende tilbehør og påfør DERBISEAL S strenger ved å bruke K2 håndpumpe, pneumatisk pumpe K4 eller skrupumpe K15. Eventuelt påfør DERBISEAL S ved bruk av tannet svaber.
- På ståldekke (*): avhengig av ståldekkets geometri og kalkulering av vindlast, påfør pr. fold en streng med DERBISEAL S i takets sentrale område, og to strenger i rand- og hjørnesoner. Lengden av de isolerende platene må være vinkelrette på dekkets folder.
- På sammenhengende underlag (*), som gamle bituminøse takmembraner, underlagsbelegg eller dampsperrer: DERBISEAL S kan påføres som strenger på overflaten eller som punkt på undersiden av de isolerende platene.
- Legg og press ned isolasjonsplatene umiddelbart i det nylig påførte DERBISEAL S. Pass på at de er skikkelig tilpasset og posisjonert dem i siksakk for bedre stabilitet. Det kan være nødvendig å påføre ekstra masse i rand- og hjørnesoner.

C/ Påfør DERBISEAL S for å tette DERBIGUM skjøter

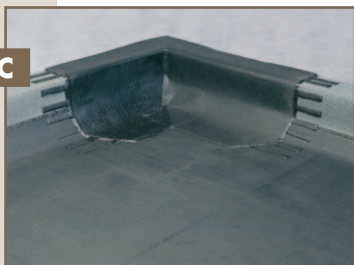

C



- Tetting av DERBIGUM skjøter (12cm i lengderetningen og 15 cm i enden) uten bruk av flamme er mulig ved bruk av DERBISEAL S. Ikke nøl med å kontakte Imperbel Technical Department for mer informasjon, da denne teknikken krever spesifikk kunnskap. Alternativt kan man gjennomføre 'No Flame Training' på Imperbel Training Center.
- DERBISEAL S kan påføres på:
 - sink
 - metalldekke
 - gamle bituminøse membraner
 - DERBICOAT dampsperrer

