

DERBITECH® Easy Fit Sealer

Løsemiddelfri, vanntett forsegling på noen minutter

Beskrivelse

- ▶ DERBITECH Easy Fit Sealer er en hurtigherdende, løsemiddelfri, universalforsegler med flere bruksområder som blir vanntett få minutter etter påføring.
- ▶ DERBITECH Easy Fit Sealer er en forsegler som kan brukes til å:
 - Fulle forskalinger og DERBITECH Easy Fit Pocket
 - Reparere revner, sprekker, hull og andre membrandefekter
 - Feste lynavleder
 - Reparere shingeltak
- ▶ DERBITECH Easy Fit Sealer fjerner behovet for asfaltkokere og løsemiddelbaserte bindemidler. Den luktsvake, hurtigherdende, løsemiddelfrie sammensetningen gir dessuten betydelige fordeler fremfor lukts sterke, sakteherdende, løsemiddelbaserte klebemidler.
- ▶ DERBITECH Easy Fit Sealer kan brukes ved alle temperaturer

Fordeler

- ▶ Klar til bruk
Krever ingen blanding – reduserte arbeidskostnader
- ▶ Ingen temperaturbegrensninger
Herder raskt selv ved lave temperaturer
- ▶ Løsemiddelfri
Fri for flyktige organiske forbindelser, ingen lukt
- ▶ Elastisk polymerisasjonsprodukt
Holder seg fleksibel og fanger opp spenninger
- ▶ Passer til de fleste underlag
Kan brukes på SBS, EPDM, TPO, BUR og metall



Utstyr

DERBITECH Powered Applicator er spesielt konstruert for bruk sammen med DERBITECH FA og DERBITECH Easy Fit Sealer

Forpakning og forbruk

1,5 liter pr. patron: 4 patroner pr. eske

Lagring

La innholdet oppnå en temperatur på mellom 18 – 29 °C 24 timer før bruk. Må ikke lagres i direkte sollys eller ved temperaturer over 32 °C.



Farge svart



Instruksjoner for bruk

Bearbeiding av overflaten

Alle arbeidsflater skal være rene, tørre, frie for smuss, støv, rester, oljer, løs grus, ikke-klebende belegg, defekt membran og andre forurensende stoffer som kan gi en overflate som ikke er feilfri eller som er ujevn.

Ved påføring på modifisert bitumenmembraner med kornet overflate må alle løse korn fjernes fra membranunderlaget før påføring av DERBITECH Easy Fit Sealer.

Godkjente membranunderlag

- Strukturelt takdekke: betong, gips, limt trefiber, tre, stål eller lettbetong
- Membraner
- Modifisert bitumen – rengjør med overflaterens
- Modifisert bitumen med kornet overflate – fjern alle løse korn
- EPDM – rengjør med overflaterens, og foreta grunning.
- TPO – rengjør med overflaterens, og foreta grunning.
- Metall


Kontakt teknisk avdeling for å få en komplett liste over godkjente underlag eller for ytterligere informasjon.

Begrensninger

- Må ikke påføres våte eller fuktige overflater
- Ikke beregnet til isolasjonsfeste

Påføring

1. Fjern tuppen langs rillen på DERBITECH Easy Fit-blandehodet med kniv.
2. Fest en DERBITECH Easy Fit-blandedyse på det gjengede blandehodet.
3. Plasser patronen i egnet DERBITECH Powered Applicator.
4. Kast den første mengden med DERBITECH Easy Fit Sealer i en avfallsbeholder (for å sikre riktig blanding).
5. DERBITECH Easy Fit Sealer påføres direkte på underlaget. Bruk eventuelt en liten murskje til å arbeide materialet inn i åpningen eller over defekten.

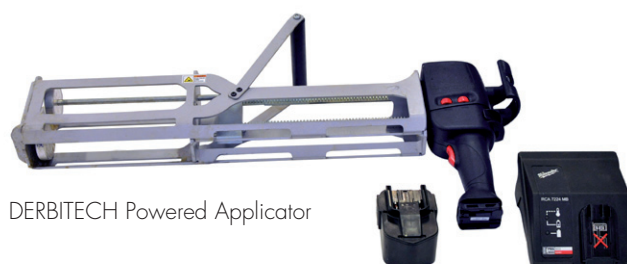

DERBITECH Powered Applicator

Instruksjoner for bruk

Bearbeiding av overflaten

Alle arbeidsflater skal være rene, tørre, frie for smuss, støv, rester, oljer, løs grus, ikke-klebende belegg, defekt membran og andre forurensende stoffer som kan gi en overflate som ikke er feilfri eller som er ujevn.

Ved påføring på modifiserte bitumenmembraner med kornet overflate må alle løse korn fjernes fra membranunderlaget før montering med DERBITECH Sealstick.

Godkjente membranunderlag

- Modifisert bitumen – rengjør med overflaterens
- Modifisert bitumen med kornet overflate – fjern alle løse korn
- EPDM – rengjør med overflaterens, og foreta grunning.
- TPO – rengjør med overflaterens, og foreta grunning.
- Metall

Kontakt teknisk avdeling for å få en komplett liste over godkjente underlag eller for ytterligere informasjon.

Begrensninger

- Må ikke påføres våte eller fuktige overflater
- Bruk ikke injiseringsmørtel eller andre sparkeltyper.
- DERBITECH Easy Fit-systemet må monteres på et flatt og plant underlag, og er ikke beregnet brukt ved bratte fall.

Påføring

1. Sørg for at underlaget er fritt for løs grus, smuss, korn og andre fremmedlegemer som kan påvirke fastklebingen. Se retningslinjene for bearbeiding av overflaten.
2. Plasser DERBITECH Easy Fit Pocket på ønsket sted, og merk utvendig kant for referanse. DERBITECH Easy Fit Pocket skal plasseres slik at den sikrer en klaring på minimum 2,5 cm fra gjennomføringen som skal forsegles.
3. Gjennomføringen skal behandles med stålborste for å fjerne løs partikler, rust og andre forurensende stoffer som kan hindre god forsegling
4. Forsegl rundt gjennomføringen med DERBITECH Sealstick tetningsmasse for å hindre at DERBITECH Easy Fit Sealer flyter gjennom åpninger.
5. Påfør en god rand med DERBITECH Sealstick på underlaget der DERBITECH Easy Fit Pocket skal plasseres.
6. Påfør en god rand med DERBITECH Sealstick på festeskjøten til DERBITECH Easy Fit Pocket.
7. Fest DERBITECH Easy Fit Pocket, og press jevnt for å sikre god kontakt med underlaget.
8. Stryk vekk overflødig tetningsmasse.
9. Bruk DERBITECH Powered Applicator til å få ut den første mengden med DERBITECH Easy Fit Sealer for å sikre riktig blanding. Se databladet med spesifikasjoner for DERBITECH Easy Fit Sealer for ytterligere retningslinjer.
10. Fyll den monterte rammen helt opp med DERBITECH Easy Fit Sealer.

