

DERBIPRIMER E

Vannbasert bituminøs primer



Beskrivelse

- ▶ DERBIPRIMER E er en kald bituminøs impregnerende emulsjon, utviklet for å optimaliser bituminøse membraner og bitumenbaserte takprodukters heft til lett fuktige (håndtørre) porøse eller absorberende overflater.

Fordeler

- ▶ Miljøvennlig og sikker i bruk under alle forhold
- ▶ Vannbasert bituminøs emulsjon, inneholder derav ingen løsemidler (VOC)
- ▶ Optimal heft av vanntettende membraner
- ▶ Tetter eksisterende overflater
- ▶ Kan påføres på lett fuktige overflater
- ▶ Gir perfekt beskyttelse mot avlassing og delaminering av membranen
- ▶ Kan påføres på alle tilgjengelige underlag
- ▶ Klar til bruk ved tilføyning av 4 liter vann
- ▶ Rask tørketid
- ▶ Etter påføring av DERBIPRIMER E, kan man arbeide problemfritt på en støvfri og ren overflate

Bruk

Forbruk:	fortynning med vann øker penetrasjon og heften betraktelig
	- På betong, metall, tre eller gamle takmaterialer : fortynnes med 20% (20 liter + 4 liter vann)
	- På murverk eller ubeskyttet isolasjon : fortynnes med 40% (20 liter + 8 liter vann)
Forbruk etter fortynning :	fra 0,2 til 0,5 l/m ² avhengig av overflatens natur
Utstyr :	- rull eller kost - luftfri sprøytepipist med 18/50 sprøytespiss
Påførings og overflate temperatur :	min. 5°C, men ikke under vått vær
Rensemiddel :	- nylig påført produkt: med vann - for tørket produkt, bruk Derbiclean NT
Tørketid :	1-3 timer, avhengig av værforhold og overflatens natur

Forpakning

Spann á : 20 l med rom for fortynning med 4 liter vann

Tekniske data

Tetthet :	1,0 kg/l
Tørstoff innhold :	60 %
Flashpoint :	ikke-gjeldende

Lagring

På hylle i uåpnede lufttette spann : Inntil 12 måneder, oppbevaring & transport beskyttet mot frost.



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.NO



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM NORGE AS

Brevikbråteveien 9 – 1555 Son
Tel : 73 82 16 20 - Fax : 73 82 16 21
Foretaksreg NO 933 583 163
E-mail: infono@derbigum.com

Utførelse ?

Instruksjoner

A/ Klargjøring av overflat ved absorberende underlag

A




- Børst overflaten nøye for å fjerne all løs materie.
- Utfør alle nødvendige reparasjoner av gamle takmembraner med propanbrenner, varmluft eller DERBIMASTIC S.
- Hvis benyttet som dekklag eller maling, fjerne alle moserester



B/ Påfør DERBIPRIMER E

B

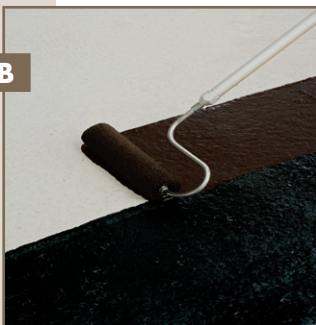

- Fjern all løs materie.
- Metalliske overflater må gjøres fettfrie før priming.
- Underlaget bør helst være tørt. En absorberende overflate kan være lett fuktig, men ikke våt.
- Påfør med en børste, rull eller en luftfri sprøytepistol med 18/50 sprøytespiss. DERBIPRIMER E kan påføres på:
 - betong, murverk, sement, fibersement og porøs betong
 - alle trepaneler utenom finerplater og kryssfiner
 - gamle bituminøse membraner
 - absorberende overflater før påføring av bitumenbaserte takprodukter
 - under grunnkonstruksjoner og grunnmur for å virke vannavstøtende
 - metalliske tak og alle slags metallisk taktilbehør, som behøver å være fettfrie.
- Alt overflødig produkt må alltid fjernes.
- Arbeid må innstilles hvis det regner.

