

NØDVENDIG VERKTØY

vater, elektrisk drill, drillbor, Phillips-skrutrekkerbor nr. 2 for elektrisk drill, stige eller gardintrapp




Trinn 1 Plasser en skinne der du vil ha den på veggen. Merk av posisjonen til det andre skruerhullet fra toppen av veggskinnen.



Trinn 2 Kontroller med et vater at veggskinnen henger i vertikal stilling.



Trinn 3 Bor hull og fest resten av skruene.

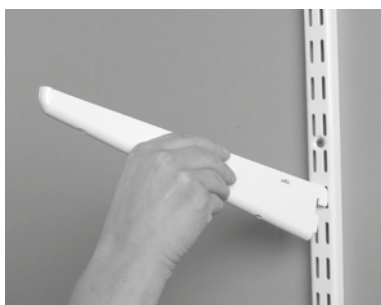

Trinn 4 Plasser en melaminhylleknekt i veggskinnen.



Trinn 5 Monter neste veggskinne ved å måle og merke av en passende avstand mellom de to skinnene.



Trinn 6 Plasser en hylle på knektene og sjekk med et vater om knektene er på linje med hverandre. Bor hull og fest veggskinnen med skruene.



Trinn 7 Monter alle hyllene som gjenstår. Begynn fra toppen.

TIPS

Bruk en tredje veggskinne som støtte under monteringen. Da kan du bruke begge hendene til monteringsarbeidet.

Montere veggskinner i et hjørne: Monter veggskinnen ca. 50 mm fra hjørnet for å komme til med drill eller skrutrekker.

