

# UNDERLAGS- GUIDE

LATICRETE®



**LATICRETE®**

UNDERLAG	FORARBEID	LIM TYPE
<b>BETONG</b> <b>7 dager gammel</b> <b>28 dager gammel</b>  <b>Utendørs 7 dager eller eldre</b>  <b>Liming av skifer</b>	<p>Underlaget må være fritt for støv og fett. Løs betong fjernes. Ingen priming nødvendig.</p> <p>For bedre vedheft utendørs erstatt blandevannet med Laticrete 3701.</p>	<p>Laticrete 4237 + Crete Pulver 211  Multicrete X-Light/Multicrete Extra/  Multicrete Rapid  Laticrete 4237 + Crete Pulver 211</p> <p>Steincrete</p>
<b>PUSS</b>  <b>Utendørs</b>	<p>All løs puss fjernes.</p> <p>Underlaget må være fritt for støv og fett.</p>	<p>Multicrete X-Light/Multicrete Extra/  Multicrete Rapid  Laticrete 4237 + Crete Pulver 211</p>
<b>LATASTØP og C 25</b>  <b>Utendørs</b>	<p>Underlaget må være fritt for støv og fett.</p> <p>C 25 ferdig betong skal i følge produsenten være 28 dager gammel før liming av fliser. Kan limes etter 7 dager med Laticrete 4237 + Crete 211 pulver.</p>	<p>Multicrete X-Light/Multicrete Extra/  Multicrete Rapid  Laticrete 4237 + Crete Pulver 211</p>
<b>AVRETTINGSMASSER</b>  <b>I våtrom</b>	<p>Underlaget må være fritt for støv og fett.</p> <p>Laticrete Membran 9237 eller Latapluss Membran må påføres før liming av fliser.</p>	<p>Multicrete X-Light/Multicrete Extra/  Multicrete Rapid  Multicrete X-Light/Multicrete Extra/  Multicrete Rapid</p>
<b>GIPSPLATER</b> <b>Tørre rom</b>  <b>Våte rom</b>  <b>VÅTROMSPLATER</b>	<p>Priming med Lataprimer.</p> <p>Laticrete Membran 9237 eller Latapluss Membran må påføres før liming av fliser.</p> <p>Laticrete Membran 9237 eller Latapluss Membran må påføres før liming av fliser. Fiberremse nødvendig i alle skjøter og skruerekker.</p>	<p>Multicrete X-Light/Multicrete Extra/  Multicrete Rapid  Multicrete X-Light/Multicrete Extra/  Multicrete Rapid</p> <p>Multicrete X-Light/Multicrete Extra/  Multicrete Rapid</p>
<b>SMØREMEMBRAN</b>	<p>Membranen må være tørr før påføring av lim (ca. 5 – 10 timer).</p>	<p>Multicrete X-Light/Multicrete Extra/  Multicrete Rapid</p>
<b>EKSISTERENDE FLISER</b>  <b>Utendørs</b>	<p>Skal det påføres membran på flisene, skal det først trekkes på et sjikt med Multicrete X-Light, Multicrete Extra eller Multicrete Rapid flislim. Skal det ikke membran, vaskes flisene rent med salmiakkvann eller TD rent.</p>	<p>Multicrete X-Light/Multicrete Extra/  Multicrete Rapid</p> <p>Laticrete 4237 + Crete Pulver 211</p>
<b>VINYLBELEGG OG LINOLEUM</b>	<p>Rubbes først med grovt sandpapir og vaskes rent med salmiakkvann.</p>	<p>Laticrete 333 + Multicrete Pluss</p>
<b>MALTE FLATER</b> <b>Oljemaling</b>	<p>Oljemalingen må i verste fall fjernes og i beste fall rubbes med grovt sandpapir. Maling fjernet med malingsfjerner må vaskes grundig med salmiakkvann for å fjerne rester av voks og olje. Vær oppmerksom på at fuktighet og alkalier i sementen fra flislimet vil løse opp oljemalingen når denne er helt tett av en flis.</p>	<p>Malte flater:  Laticrete 333 + Multicrete Pluss  Oljemaling: Multicrete X-Light/  Multicrete Extra/Multicrete Rapid</p>

UNDERLAG	FORARBEID	LIM TYPE
<b>MALTE FLATER</b> <b>Latex maling</b>  <b>Epoxy maling</b>	<p>I tørre rom innendørs kan man lime direkte på latex malingen uten noen forbehandling.</p> <p>Påfør et strøk med Latabond, strø sand i Latabond når denne fortsatt er våt. Sanden skal bli heldekkende.</p>	<p>Laticrete 333 + Multicrete Pluss (Best)  Multicrete X-Light/Multicrete Extra/  Multicrete Rapid  Multicrete X-Light/Multicrete Extra/  Multicrete Rapid</p>
<b>SPONPLATER OG FINER PÅ TREBJELKELAG</b>	<p>Lataprimer påføres uførtynnet. Gulvet skal ha en stivhet tilsvarende bjelkelag med c/c avstand på 300mm og 22mm sponplater. Til mindre vegg arealer anbefales å bruke Latapasta som er et ferdig blandet lim.</p>	<p>Laticrete 333 + Multicrete Pluss  Latapasta</p>
<b>STÅL</b>	<p>Stålet må være sandblåst.</p>	<p>Laticrete 333 + Multicrete Pluss</p>
<b>TERRASSER</b>	<p>Underlaget må være fritt for støv og fett. All løs betong fjernes og repareres. Det skal påføres lim på underlaget og flisens bakside ved bruk av 4237/211. Ved behov av membran, benyttes Laticrete 9237 membran + fiberduk</p>	<p>Laticrete 4237 + Crete Pulver 211  Multicrete Flyt</p>
<b>FASADER</b>	<p>Underlaget må være fritt for støv og fett. All løs betong fjernes og repareres. Det skal påføres lim både på underlaget og flisens bakside. Store naturstein plater kan punktlimes med Latapoxy 310 Kontakt oss for spesialbrosjyre.</p>	<p>Laticrete 4237 + Crete Pulver 211  Latapoxy 310</p>
<b>BASSENGER</b>	<p>(Se egen basseng beskrivelse fra Laticrete Norge AS).</p>	<p>Laticrete 4237 + Crete Pulver 211</p>

## SLIK VELGER DU RIKTIG TANNSPARKEL

### TANNSPARKLER



4 x 4 mm

Forbruk pr. m<sup>2</sup>: 2,8 kg




6 x 6 mm

Forbruk pr. m<sup>2</sup>: 3,2 kg



8 x 8 mm

Forbruk pr. m<sup>2</sup>: 4,2 kg

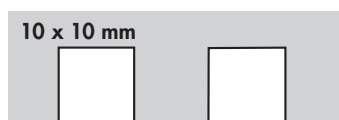

10 x 10 mm

Forbruk pr. m<sup>2</sup>: 5,2 kg



10 x 20 mm

Forbruk pr. m<sup>2</sup>: 7,5 kg

Tannstørrelse 4 x 4 mm benyttes til mosaikk.

Tannstørrelse 6 x 6 mm benyttes hovedsaklig på de fleste veggunderlag til fliser og klinker med glatt bakside, også om de ikke er fullstendig plane. Kan anvendes til fliser med størrelser opp til 20 x 20 cm og 15 x 30 cm.

Tannstørrelse 8 x 8 mm benyttes til fliser med "føtter", både på vegg og rette gulv. Kan også anvendes til montering av spaltklinker. Kan benyttes til fliser med format opp til 30 x 30 cm.

Tannstørrelse 10 x 10 mm benyttes til grove underlag med evt. mindre skjevheter – og til fliser eller klinker med "føtter" eller grov bakside. Kan anvendes til fliser og klinker med format over 30 x 30 cm.

Tannstørrelse 10 x 20 mm benyttes spesielt til Multicrete Flyt til montering av storformatfliser.

Laticrete Norge AS  
er en norsk bedrift som produserer lim, fugemasser og  
membraner på lisens fra Laticrete International Inc.  
i USA. Produktene selges gjennom forhandlere  
over hele Skandinavia.



®

**LATICRETE NORGE AS**

Gunnar Schjelderups vei 9 · Boks 4782 Nydalen · 0421 Oslo  
E-post: [info@laticrete.no](mailto:info@laticrete.no) · Tlf: 23 05 80 00 · Fax: 23 05 80 01  
[www.laticrete.no](http://www.laticrete.no)